
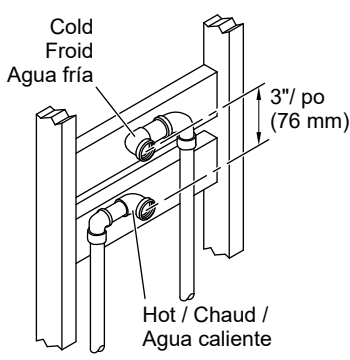
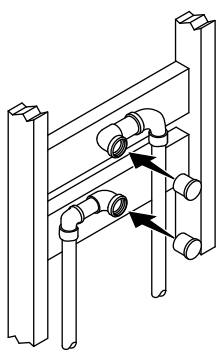
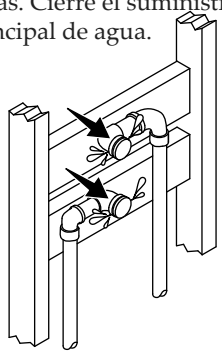
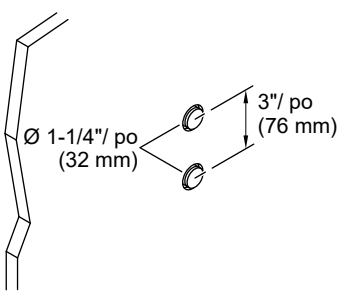
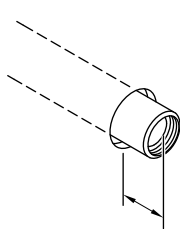
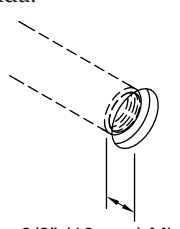
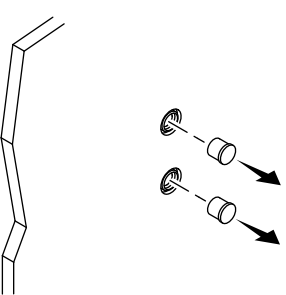
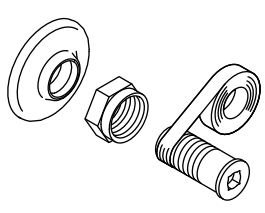
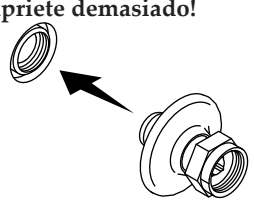
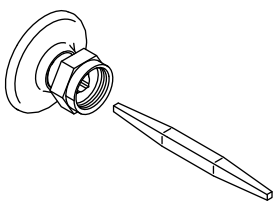
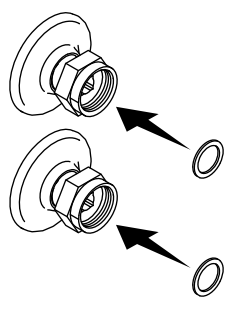
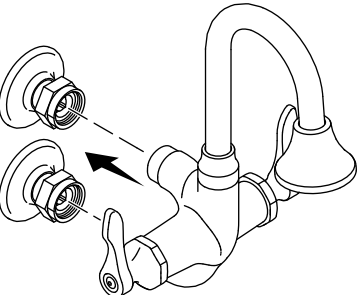
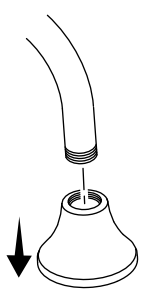
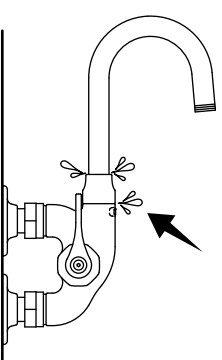
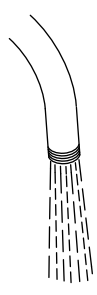
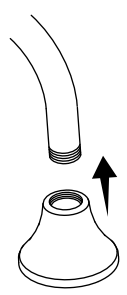


Plus: / Plus: / Más:
 • Common Woodworking and Plumbing Tools and Materials
 • Outils et matériel de menuiserie et de plomberie communs
 • Herramientas y materiales comunes de trabajo en madera y plomería

<p>Record your model number. Noter le numéro de modèle. Anote su número de modelo.</p> 	<p>Provide adequate framing if installing the faucet to a bathroom sink. Install the bathroom sink according to the manufacturer's instructions. Fournir un cadrage adéquat si le robinet est installé sur un lavabo de salle de bain. Installer le lavabo de salle de bain conformément aux instructions du fabricant. Instale una estructura adecuada si va a instalar la grifería a un lavabo. Instale el lavabo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.</p>	<p>Turn OFF the water supply. Follow all local plumbing and building codes. Couper l'alimentation en eau. Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux. Cierre el suministro de agua. Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.</p>	<p>READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONSERVER CES INSTRUCTIONS LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.</p>	<p>1 Install the water supply and secure to framing. Installer l'alimentation en eau et la fixer sur le cadrage. Instale el suministro de agua y fije a la estructura.</p> 
<p>2 Install temporary plugs in the supply ells or adapters. Installer les bouchons temporaires dans les coudes d'alimentation ou les adaptateurs. Instale temporalmente tapones en los codos o adaptadores de suministro.</p> 	<p>3 Turn ON the main water supply to check for leaks. Turn OFF the main water supply. Ouvrir l'alimentation en eau principale pour rechercher des fuites éventuelles. Couper l'alimentation en eau principale. Abra el suministro principal de agua para verificar que no haya fugas. Cierre el suministro principal de agua.</p> 	<p>4 Complete the finished wall with 1-1/4" (32 mm) holes around the supply ells. Terminer le mur fini avec des trous de 1-1/4 po (32 mm) autour des coudes d'alimentation. Complete la pared acabada con orificios de 1-1/4" (32 mm) alrededor de los codos de suministro.</p> 	<p>5 For Bathroom Sink Installation: Extend the 1/2 NPT supply ell or adapter beyond the finished wall. Pour une installation de lavabo de salle de bain : Prolonger le coude d'alimentation NPT 1/2 ou l'adaptateur au-delà du mur fini. En instalaciones en lavabos: Deje que el codo o el adaptador de suministro de 1/2 NPT sobresalga de la pared acabada.</p>  <p>1-7/16" / po (36 mm) Min/Min/mín. 1-11/16" / po (43 mm) Max/Max/máx.</p>	<p>6 For Wall-mount Installation: Extend the 1/2 NPT supply ell inside of the finished wall. Pour une installation à montage mural : Prolonger le coude d'alimentation NPT 1/2 à l'intérieur du mur fini. En instalaciones de montaje a la pared: Deje que el codo de suministro de 1/2 NPT sobresalga hacia el interior de la pared acabada.</p>  <p>3/8" (10 mm) Min 5/8" (16 mm) Max</p>
<p>7 Remove the temporary plugs from the water supply ells. Retirer les bouchons temporaires des coudes d'alimentation en eau. Retire los tapones temporales de los codos de suministro de agua.</p> 	<p>8 Slide a coupling nut and flange onto each shank. Glisser un écrou d'accouplement et une bride sur chaque tige. Deslice una tuerca de acoplamiento y una brida en cada vástago.</p> 	<p>9 Thread the shanks onto the supply ells with the flanges snug against the wall or bathroom sink. Do not overtighten! Enfiler les tiges sur les coudes d'alimentation avec les brides à ras contre le mur ou le lavabo de salle de bain. Ne pas serrer excessivement! Atornille los vástagos en los codos de suministro, con las bridas en contacto ajustado contra la pared o el lavabo. ¡No los apriete demasiado!</p> 	<p>10 Tighten each shank with a 7/16" seat wrench. Do not overtighten! Serrer chaque tige avec une clé à siège de 7/16 po. Ne pas serrer excessivement! Apriete cada vástago con una llave de asiento de 7/16 pulg. ¡No los apriete demasiado!</p> 	<p>11 Insert an O-ring into each coupling nut. Insérer un joint torique dans chaque écrou d'accouplement. Introduzca un arosello en cada una de las tuercas de acoplamiento.</p> 
<p>12 Install the faucet to the shanks. Secure with the coupling nuts. Installer le robinet sur les tiges. Fixer en place avec les écrous d'accouplement. Instale la grifería a los vástagos. Fije con las tuercas de acoplamiento.</p> 	<p>13 Remove the sprayhead from the faucet assembly. Retirer la tête de pulvérisation de l'ensemble du robinet. Retire el cabezal rociador del ensamblaje de la grifería.</p> 	<p>14 Turn ON the main water supply. Check for leaks. Ouvrir l'alimentation en eau principale. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Abra el suministro principal de agua. Revise que no haya fugas.</p> 	<p>15 Turn ON the faucet. Flush the lines. Ouvrir le robinet. Purger les conduites. Abra la llave de la grifería. Haga circular agua por las líneas.</p> 	<p>16 Turn OFF the faucet. Reinstall the sprayhead. Fermer le robinet. Réinstaller la tête de pulvérisation. Cierre la grifería. Vuelva a instalar el cabezal rociador.</p> 

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an de KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.