

Archer® | K-1947-XGHLA

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée en alcôve de 60 po x 30 po, avec hydromassage et drain à gauche

Fonctionnalités

- Les 118 jets d'air libèrent des milliers de bulles chaudes qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité du massage BubbleMassage™ chauffé à 18 niveaux
- La fonction hydromassage à vitesse unique revitalise les muscles endoloris
- Les 8 jets hydromassants entièrement réglables permettent à l'utilisateur de personnaliser le flux d'hydromassage et la direction de chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trep-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.
- L'élément chauffant BubbleMassage™ 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant que celui-ci n'entre dans la baignoire
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

UL 1795

CSA C22.2 No. 218.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-9/16" (66 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	52-1/8" x 22-1/16" (1324 mm x 560 mm)
Profondeur de l'eau:	15-1/8" (384 mm)
Capacité en eau:	57 gal (215.8 L)
Charge minimale au sol:	48 lbs/ft²
Poids:	110 lbs (49.9 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1446 Trousse d'installation à distance pour baignoires à air BubbleMassage™

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Technologie

- La minuterie avec arrêt automatique installée sur la soufflante permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant extinction
- Interface utilisateur : clavier électronique de commande pour le dispositif Heated BubbleMassage™; actionneur à commutateur de débit d'air pour la fonction d'hydromassage



Service électrique requis

Trois circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Soufflante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz


Élément chauffant: 120 V, 12 A, 60 Hz

Soufflante: 120 V, 10 A

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



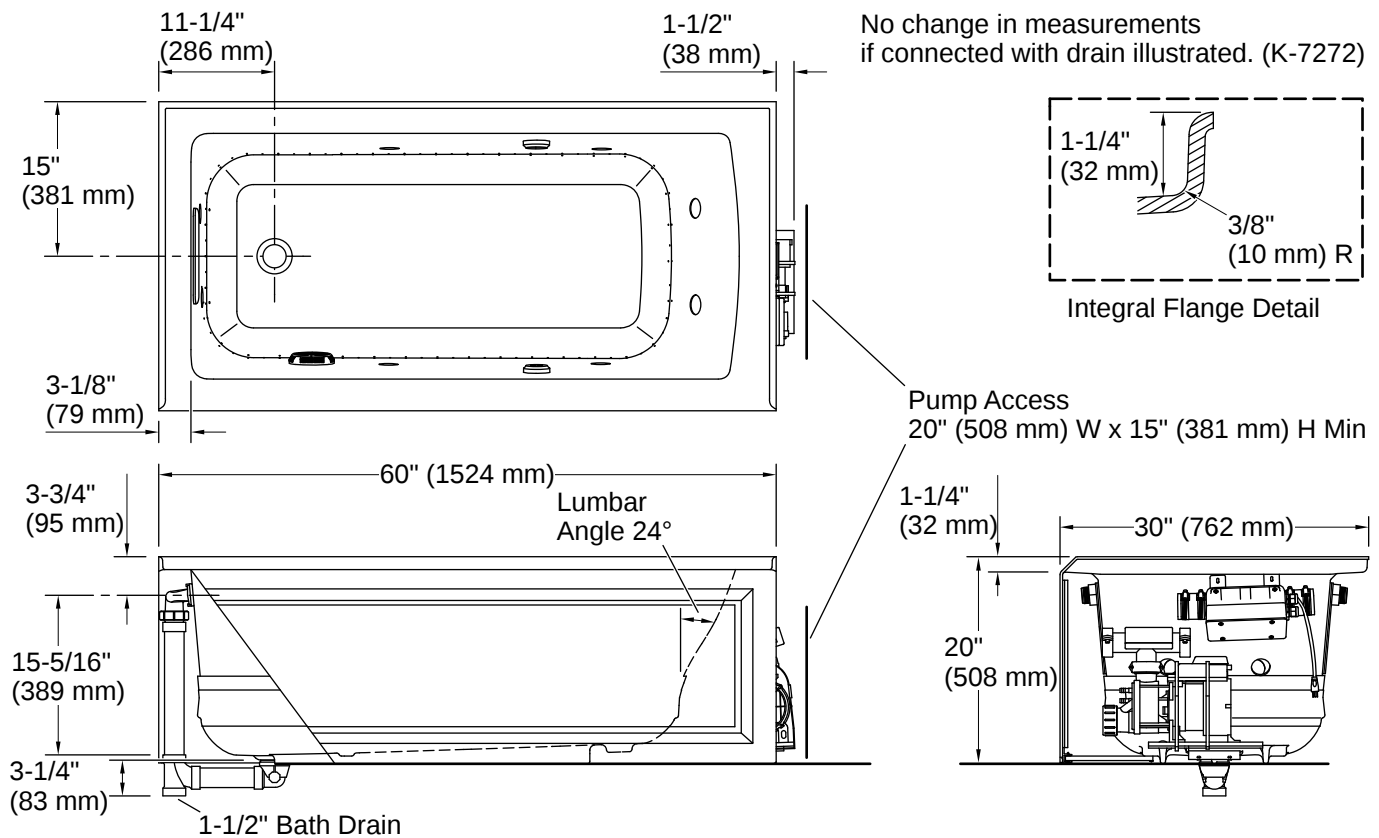

Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Installation d'un moteur de soufflante à distance requis (trousse de déplacement compris)
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La trousse d'installation du souffleur à distance est disponible pour le changement de positionnement du souffleur. Fournir un accès pour l'entretien du souffleur. Ne pas déplacer ou modifier le té en PVC ou la tubulure flexible spiralée qui est connectée au souffleur. Suivre les instructions de déplacement à la lettre.

