

Archer® | K-1949-GHRAW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée en alcôve de 66 po x 32 po, avec surface chauffante Bask® et drain à droite

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Les 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.
- L'élément chauffant BubbleMassage™ 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant que celui-ci n'entre dans la baignoire
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Élément chauffant électrique de 60 W intégré pour conserver la chaleur à la surface de la baignoire



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
ADA
ICC/ANSI A117.1
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-5/8" (66 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50-3/8" x 19-5/8" (1280 mm x 498 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	57-5/16" x 24-1/16" (1456 mm x 611 mm)
Profondeur de l'eau:	15-5/16" (389 mm)
Capacité en eau:	66 gal (249.8 L)
Charge minimale au sol:	46.7 lbs/ft²
Poids:	109 lbs (49.4 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

- K-1446 Trousse d'installation à distance pour baignoires à air BubbleMassage™
- K-23726 Traitement pour drains
- K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Technologie

- La minuterie avec arrêt automatique installée sur la soufflante permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant extinction
- Interface utilisateur : deux claviers électroniques de contrôle distincts pour les fonctions Heated BubbleMassage™ et Bask®



Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante, Surface 120 V, 15 A, 60 Hz
chauffante:

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante: 120 V, 10 A

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz


Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.




No change in measurements
if connected with drain illustrated. (K-7272)

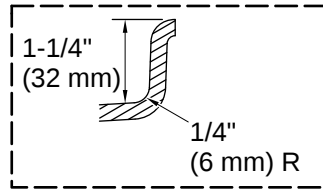


Integral Flange Detail

Blower Motor Access
20" (508 mm) W x 15" (381 mm) H Min

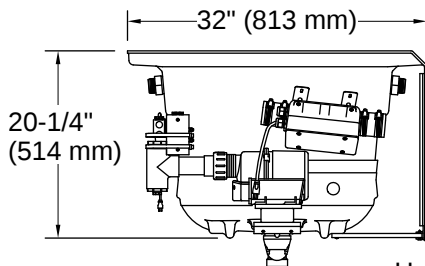

Heater pad
is located
on this side

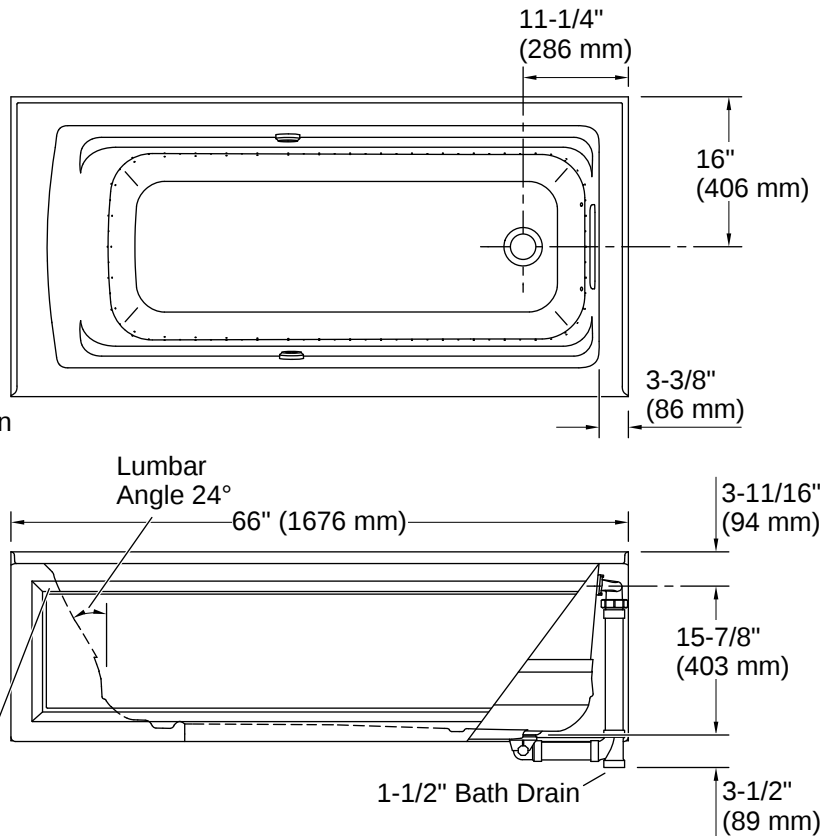

Installation

- Drain à droite
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La trousse d'installation du souffleur à distance est disponible pour le changement de positionnement du souffleur. Fournir un accès pour l'entretien du souffleur. Ne pas déplacer ou modifier le té en PVC ou la tubulure flexible spiralée qui est connectée au souffleur. Suivre les instructions de déplacement à la lettre.

