

MasterShower® | K-2975-KS

Robinet thermostatique XVII 3/4 po

Fonctionnalités

- Mélangeur thermostatique à haut débit
- La technologie thermostatique maintient automatiquement la température de sortie pendant les fluctuations de pression ou les changements de température de l'entrée d'eau
- Commande de température à poignée unique
- Débit de 17,2 gal/min à 45 lb/po² (3,1 bars)
- Raccords d'entrée femelles de 3/4 po NPT
- Deux raccords d'orifice de sortie femelles NPT de 3/4 po.
- Robinet d'interruption du service avec filtres intégraux
- Protection contre les brûlures
- Réglage de confort ajustable (préréglé à environ 104 °F)
- Limiteur de haute température intégré réglable permettant de contrôler la température maximale de l'eau
- Exige la robinetterie pour soupape de commande de débit (vendue séparément)
- Exige la garniture pour robinet thermostatique (vendue séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 17.2 gpm (65.1 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)

Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive
 - Matériaux à la fine pointe sélectionnés pour résister au grippage et aux attaques de l'eau agressive
-

Produits et accessoires requis

- K-2977-K Soupape de commande de débit, 3/4 po


ou

- K-9663 Coude double
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



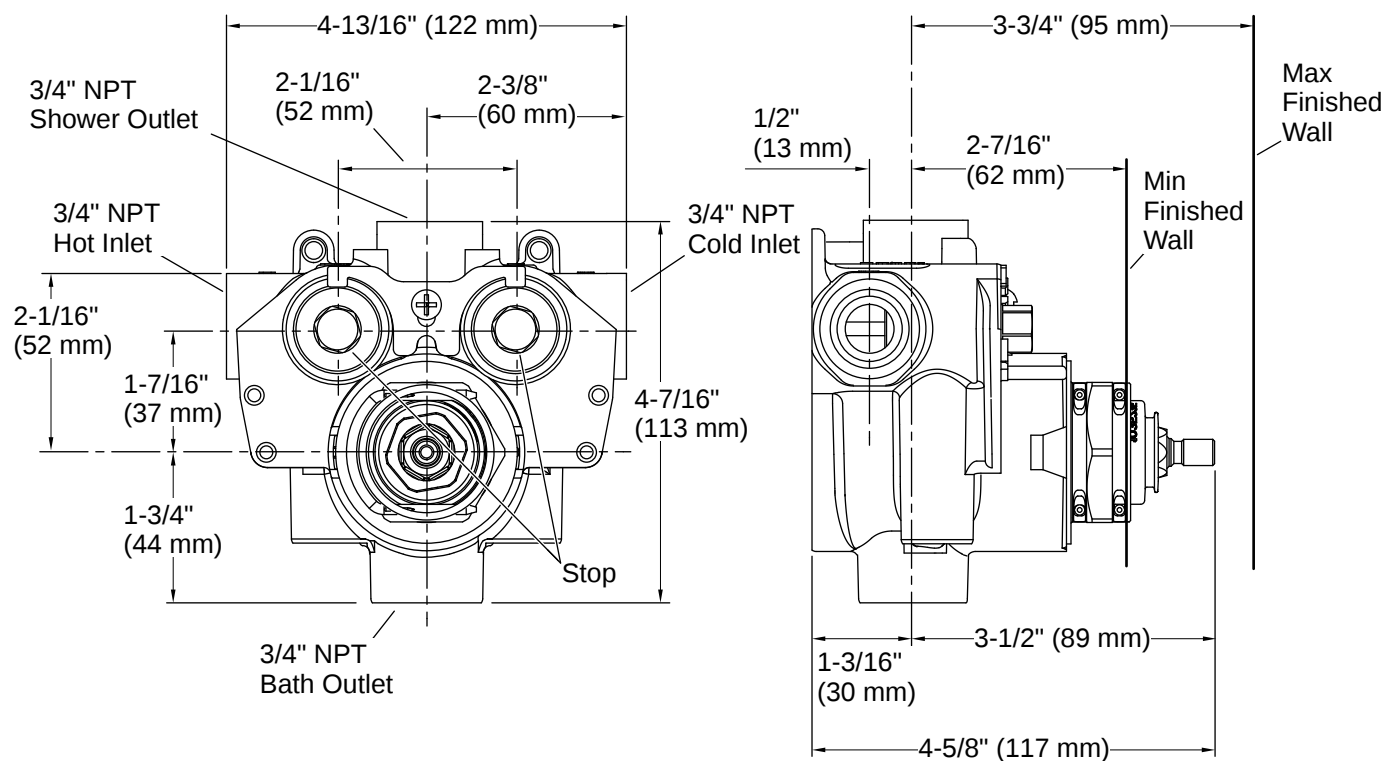

Installation

- Entièrement réparable par l'avant du robinet
- Cartouche réversible pour l'installation là où les conduites d'eau chaude et froide sont inversées
- Exige le coude double K-9663 (vendu séparément) lors de l'utilisation d'un bec à Inverseur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

Pour les installations avec baignoire ou douche seulement, une prise NPT doit être installée dans l'orifice de sortie inutilisé.

