

97007T 身体喷头

安装之前


所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。


注意事项：

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 推荐工作压力：2~5bar。
3. 花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离浴霸，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。


安装尺寸

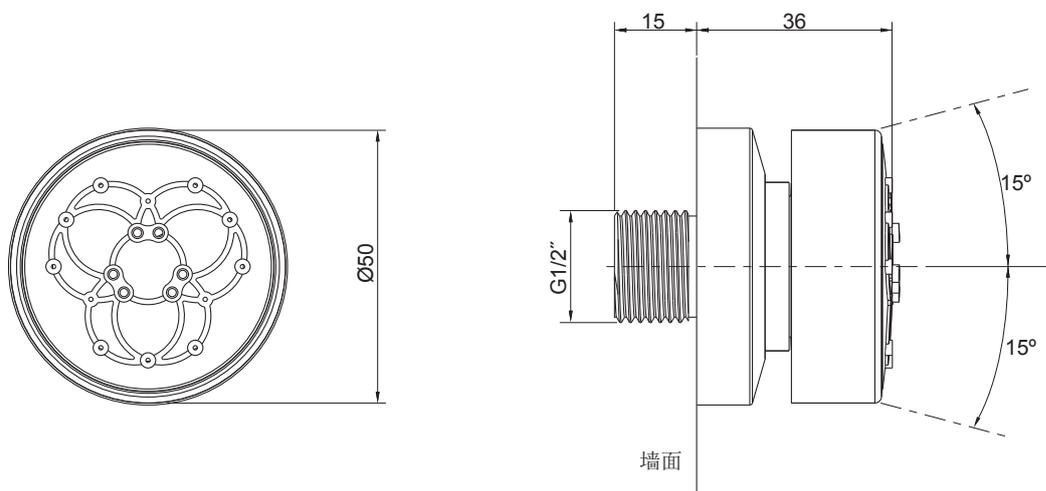

安装步骤

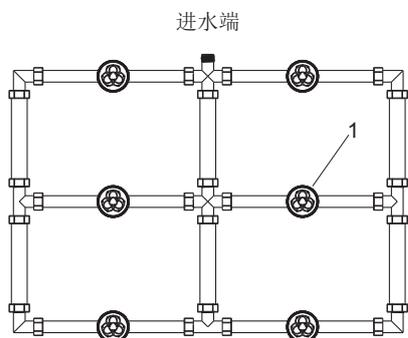

为了获得更好的客户体验，推荐身体喷头(1)的管路排布应如上图所示。请根据实际使用需求，确定安装高度及身体喷头之间距离。

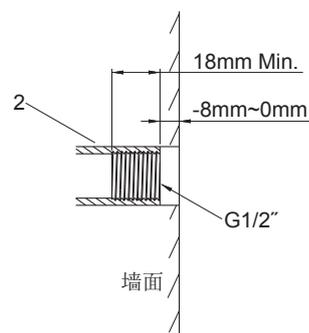


为使安装顺利， $G1/2"$ 内螺纹管道配件(2)应已装好，管道配件要垂直且不能突出装修好的墙面，但低于墙面不能超过8mm，螺纹长度最少18mm。

打开水源约一分钟以清楚杂质。


在底座(3)的螺纹上缠绕足以密封的密封胶带或者涂上适合的密封胶。将底座装到管道配件上，旋紧直到接触墙壁。

将装饰罩(4)和喷头(5)安装到底座上，并拧紧。

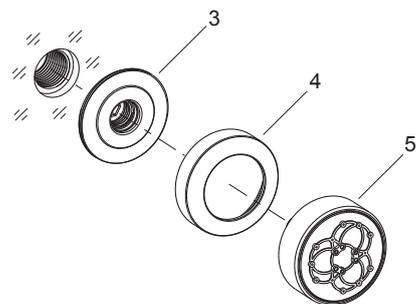

如何清除喷孔水垢，杂质

喷孔杂质或结垢会导致水流变形，流量变小。打开水源，用力按压或摩擦橡胶喷孔，去除杂质或水垢。

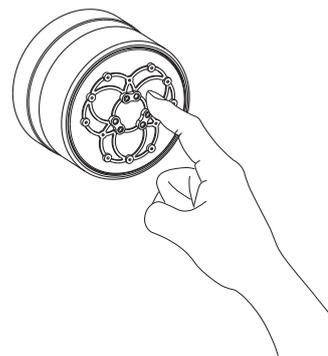


清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净的软布彻底擦干整个表面，有许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于科勒牌的水龙头及其配件上。

零件图

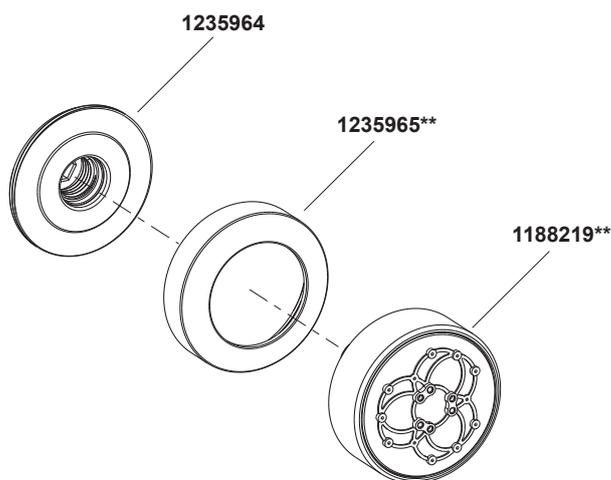

**订购时请说明颜色编号