
Installation and Care Guide

Return Panel

K-706152

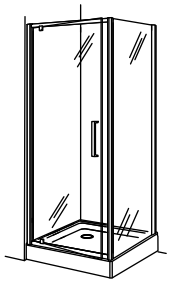


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1286312-2-B

Tools and Materials

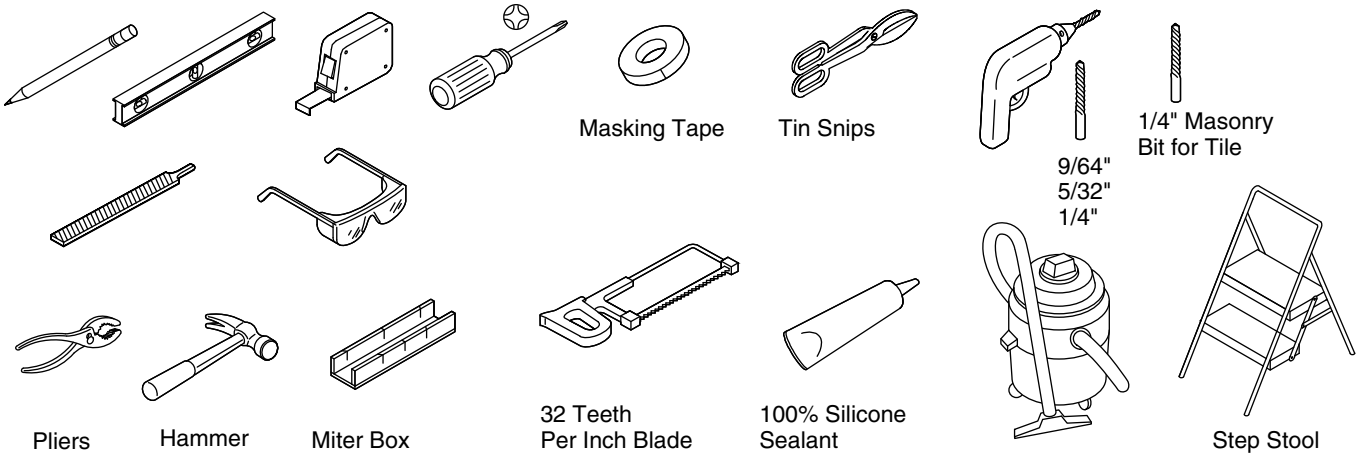

Before You Begin

WARNING: Risk of serious injury. Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.

WARNING: Risk of serious injury. Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.

WARNING: Risk of serious injury. Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.

WARNING: Risk of serious injury. Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing or loose parts.


WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.

CAUTION: Risk of personal injury. Tempered glass should not contact hard surfaces or it may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.


IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read these instruction before installing or using this product.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are less than 3/8″ (10 mm) out of plumb. Verify the area the door will be attached to is within 3/8″ (10 mm) of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8″ (10 mm) out of plumb.

- ☐ Before starting the installation, lay out and identify all of the parts. Inspect them for damage.
- ☐ Closely follow the manufacturer's instructions pertaining to the sealant application on the door. Sealing areas other than those shown may cause leaking.
- ☐ Two people should perform this installation.
- ☐ If your model includes a return panel, follow the return panel instructions and consult these instructions as needed.

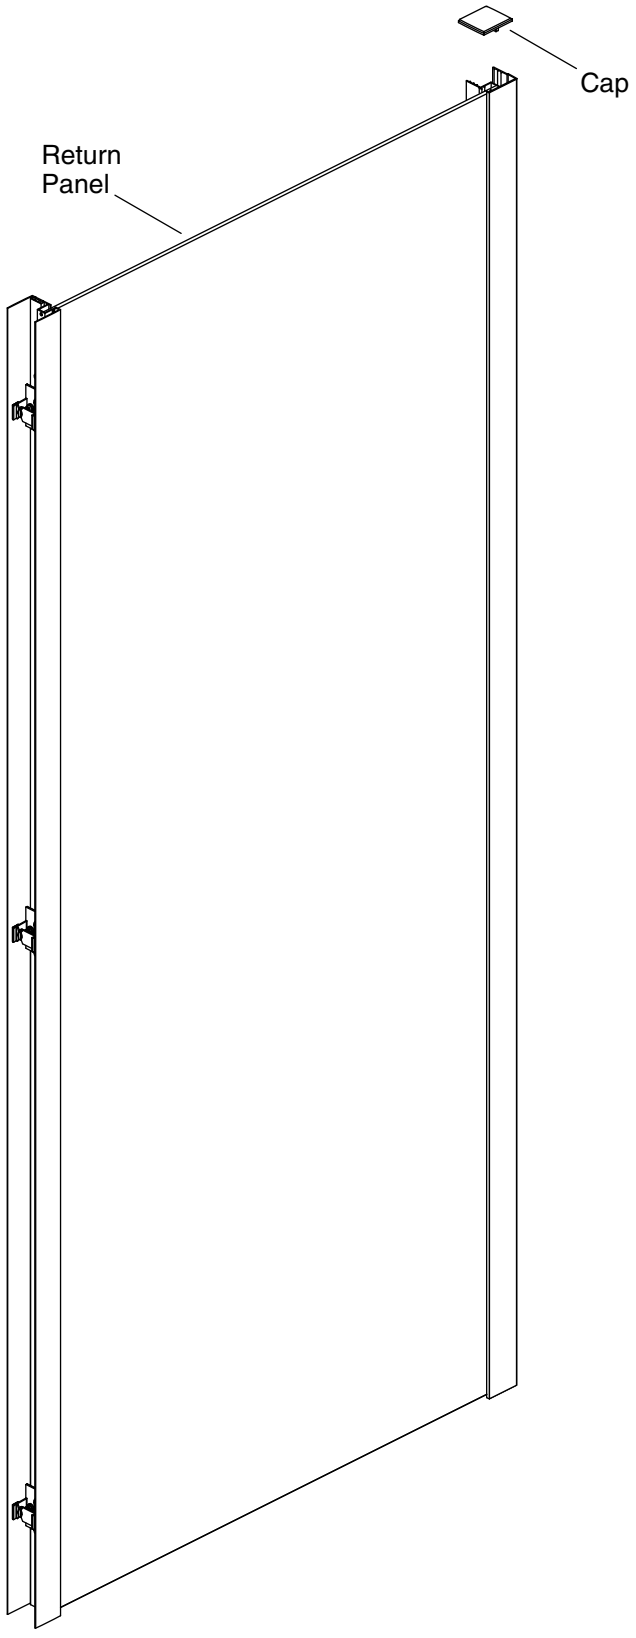


Parts Identification

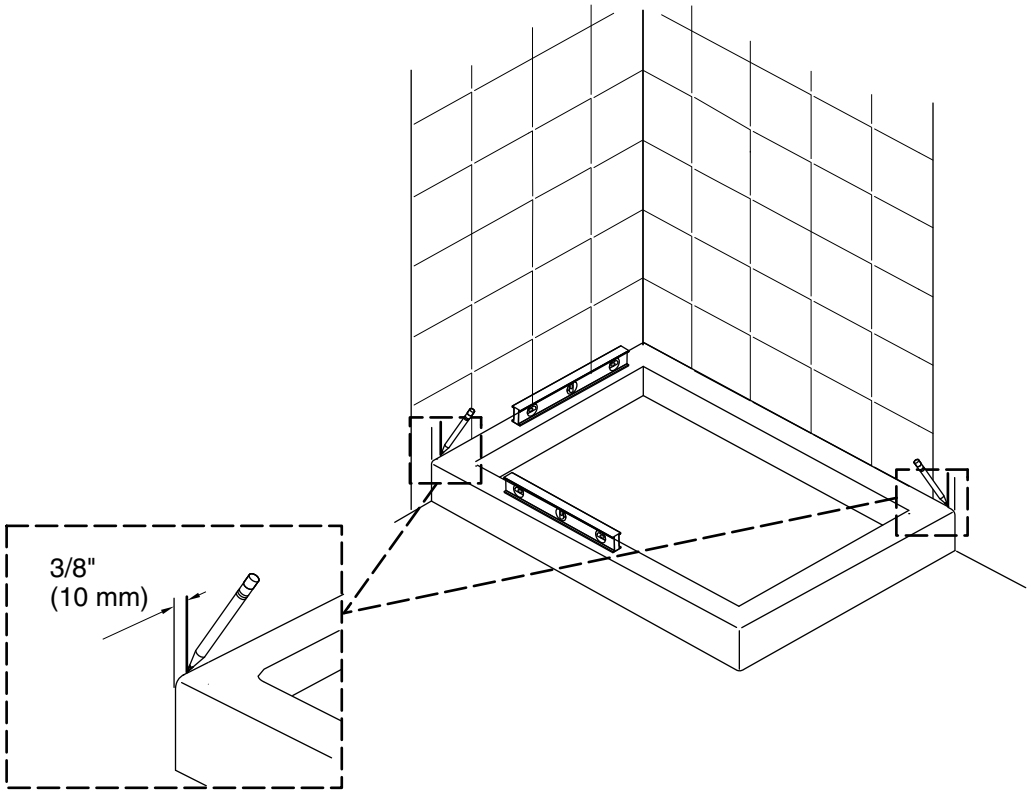

1. Prepare for Installation

NOTE: Cover the drain hole to avoid losing parts.

- ☐ Confirm the shower base is level.
- ☐ Confirm the walls are within 3/8″ (10 mm) of plumb.
- ☐ Mark the walls 3/8″ (10 mm) from the front edge of the bath or shower base.

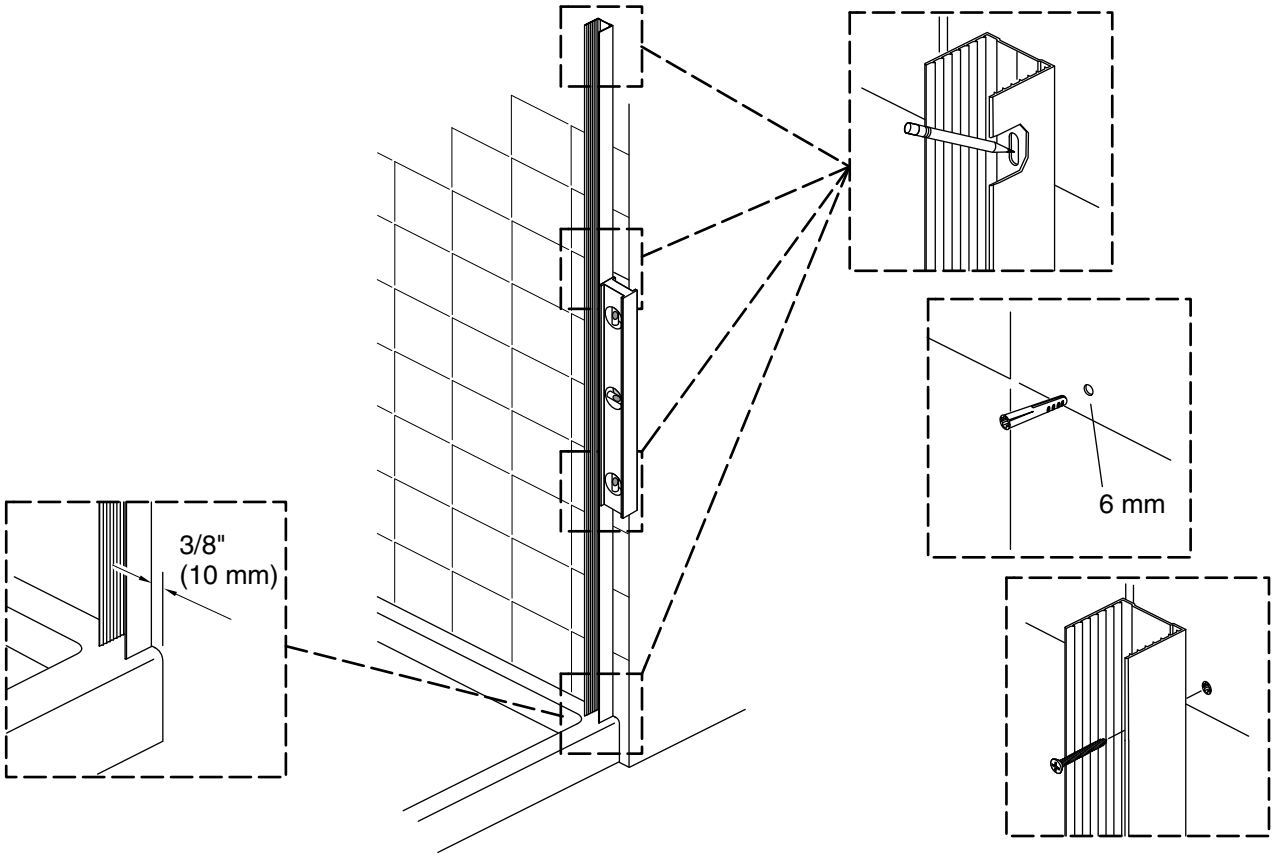

2. Install the Wall Jambs


- ☐ Position a wall jamb at the mark 3/8″ (10 mm) from the front ledge of the shower base.
- ☐ Plumb the wall jamb using a level.
- ☐ Temporarily secure the wall jamb with masking tape.
- ☐ Make a pencil mark at each of the four slot locations in the wall jamb.
- ☐ Remove the masking tape, then move the wall jamb to a safe area.


IMPORTANT! The supplied 6 mm drill bit is not suitable for drilling through tile. For tile installations, use a 6 mm tile bit.

- ☐ Slowly drill a 6 mm hole at each of the four marked hole locations, using the provided 6 mm drill bit for non-tiled walls.

IMPORTANT! The provided wall anchors may not be appropriate for all wall material. Use another wall anchor when needed.

- ☐ Insert an anchor in each hole. Make sure the anchors are flush with the finished wall.
- ☐ Secure the wall jamb to the wall using the four #8 x 1-1/2″ screws.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.

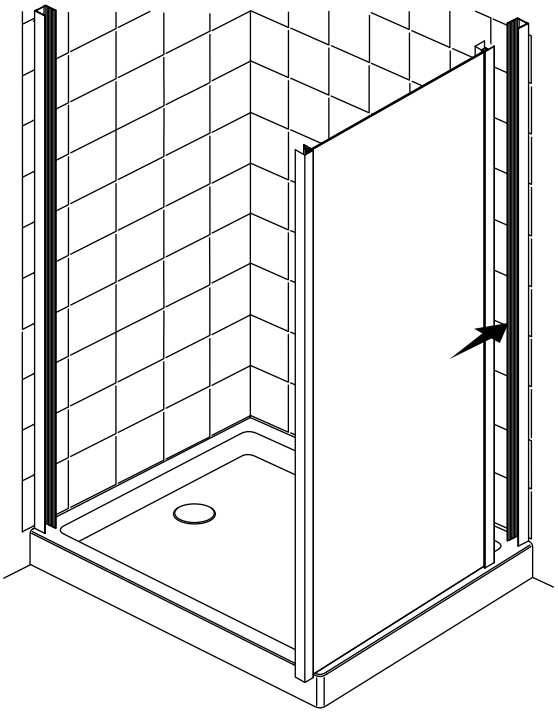


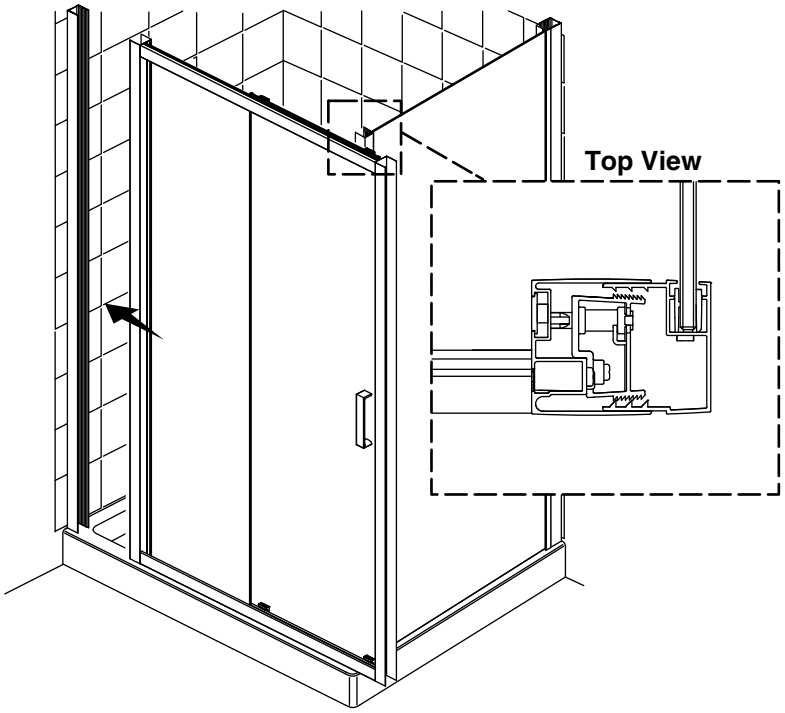

3. Position the Return Panel and Door Assembly


IMPORTANT! Two people are recommended for this procedure.

- ☐ Assemble the door frame following the directions provided with the door assembly.
- ☐ Move the door assembly near the installation location.
- ☐ Carefully slide the return panel into the wall jamb on the side of the shower base.
- ☐ While one person holds the return panel in place, move the door assembly into position.
- ☐ Slide the door assembly end into the wall jamb and into the end of the return panel.
- ☐ Confirm the door assembly and return panel ends engage as shown.

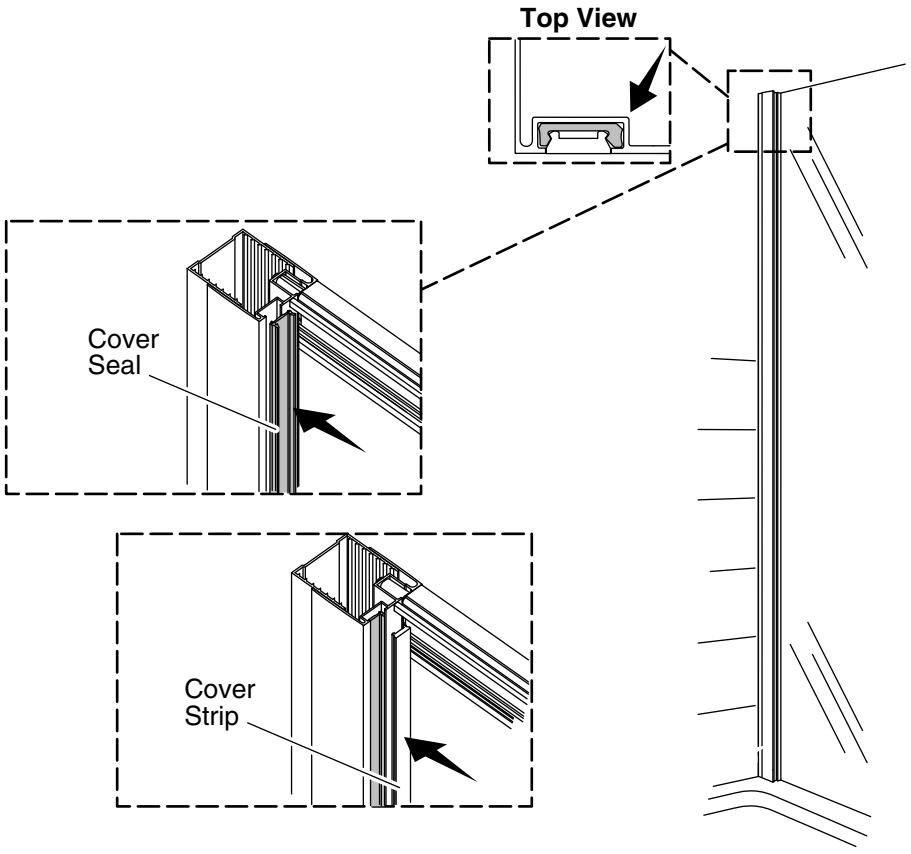


4. Install the Strips

- ☐ Install the cover seal into the return panel wall jamb.
- ☐ Position the wall jamb cover strip next to the channel in the jamb, with it positioned slightly above the opening.
- ☐ Press the cover seal into the channel.
- ☐ Rotate and press the cover strip into place starting at the top and working down.
- ☐ Push the cover strip down until it is flush with the top of the wall jamb.
- ☐ Install the remaining seals following the directions provided with door assembly.

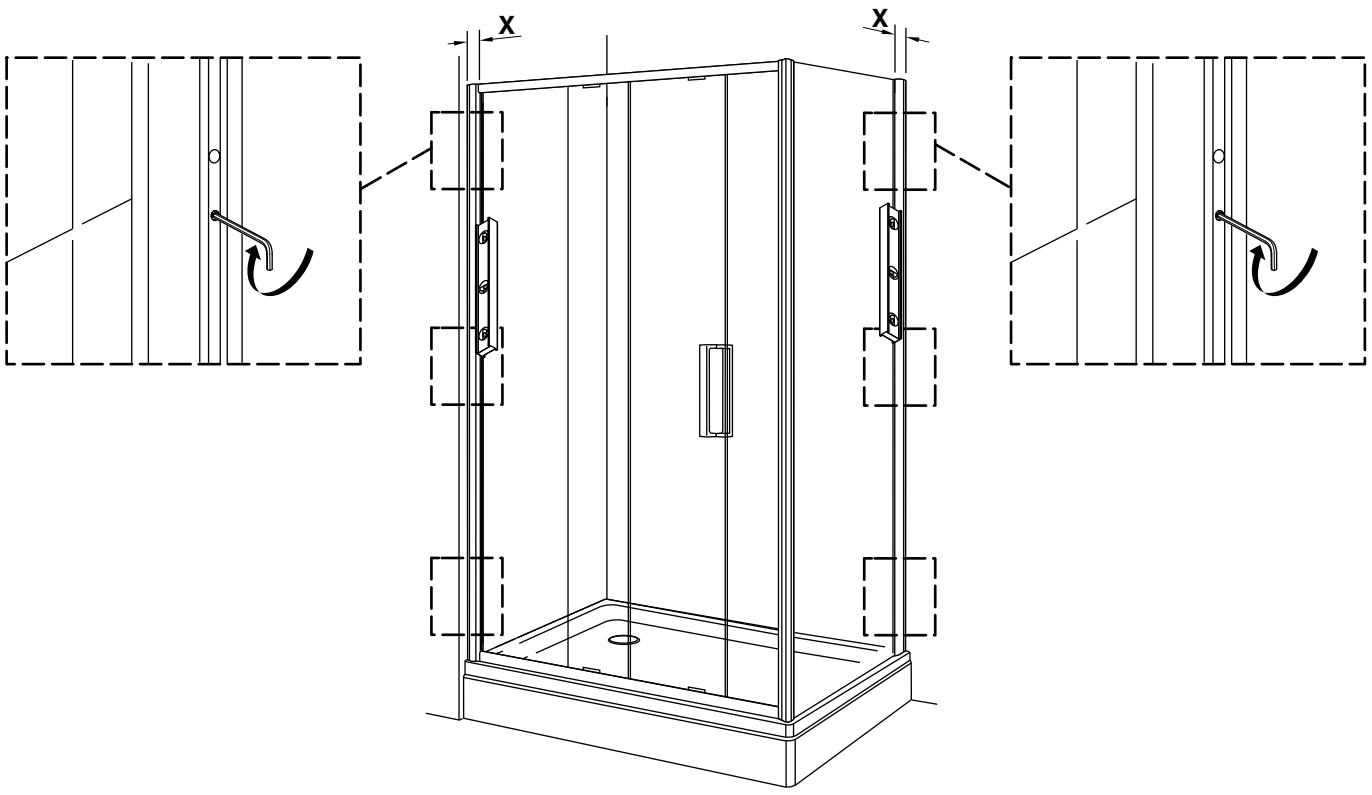

5. Secure the Return Panel and Door Assembly

- ☐ Center the door frame between the wall jamb and corner post. Dimension **X** should be the same on both sides.
- ☐ Center the return panel between the wall jamb and corner post. Dimension **X** should be the same on both sides.
- ☐ Verify the return panel and door assembly are plumb.
- ☐ On both wall jambs, using the supplied 3 mm hex wrench, turn each of the three locking screws clockwise 1/4 turn to lock the door frame in place.

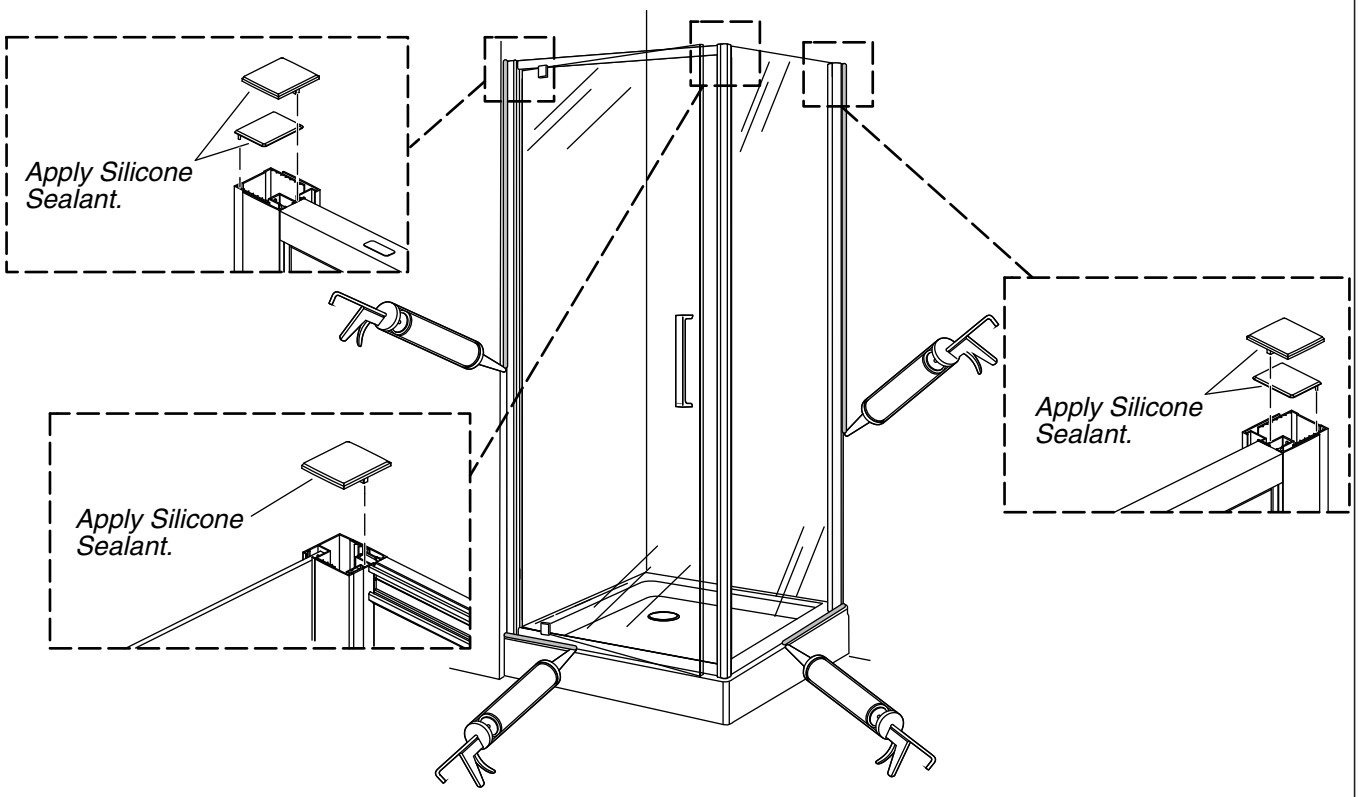

6. Complete the Installation

NOTE: Thoroughly clean all dust, dirt, or grease from the bottom track and shower ledge surfaces where sealant will be applied. Make sure the surfaces are dry.

IMPORTANT! Carefully follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

NOTE: When applying silicone sealant, tape the area and use alcohol pads or denatured alcohol for cleanup.

- ☐ Apply silicone 100% sealant to the seams as shown.
- ☐ Apply a small amount of silicone sealant to the top of the wall jamb.
- ☐ Install the cover to the top of the wall jamb.
- ☐ Complete any steps required in the door assembly installation.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and wipe the product dry after each use.

Care and Cleaning (cont.)

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**


To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

Guide d'installation et d'entretien
Panneau de retour

Outils et matériel

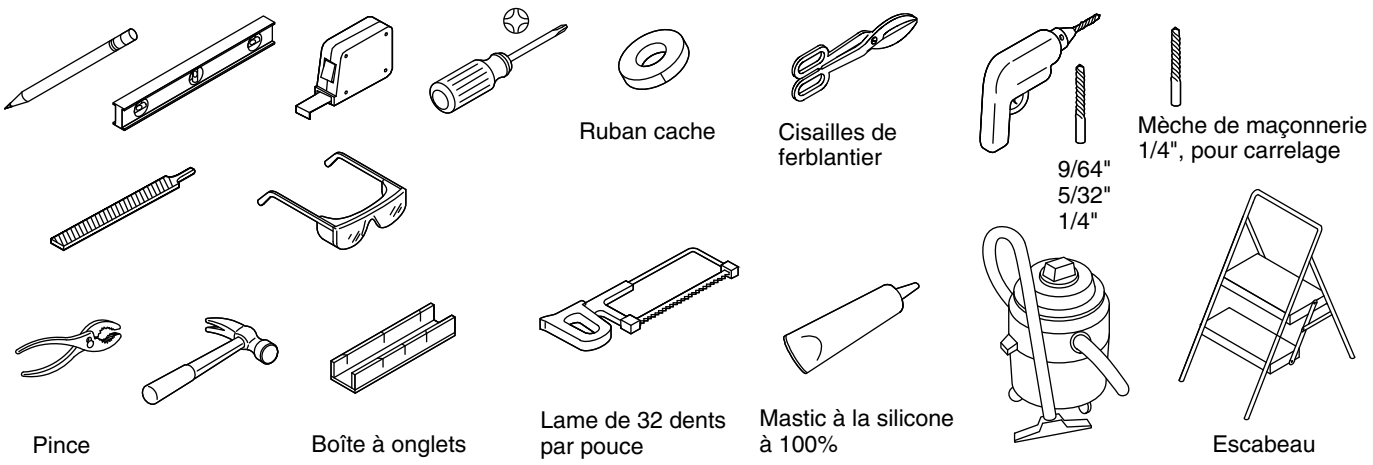

Avant de commencer

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

ATTENTION: Risque de blessures. Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car il risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs.


IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui ont un faux aplomb de moins de 3/8″ (10 mm). Vérifier que la zone sur laquelle la porte sera fixée est comprise dans un rayon de 3/8″ (10 mm) de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le faux aplomb du mur est supérieur à 3/8″ (10 mm).


- ☐ Avant de commencer l'installation, étaler et identifier toutes les pièces. Vérifier qu'elles sont en bon état.

Avant de commencer (cont.)

- ☐ Suivre de près les instructions du fabricant relatives à l'application de mastic sur la porte. Le scellage de zones qui ne sont pas indiquées pourrait créer des fuites.
- ☐ Deux personnes doivent effectuer cette installation.
- ☐ Si le modèle en question comprend un panneau de retour, suivre les instructions relatives au panneau de retour et consulter ces instructions selon les besoins.

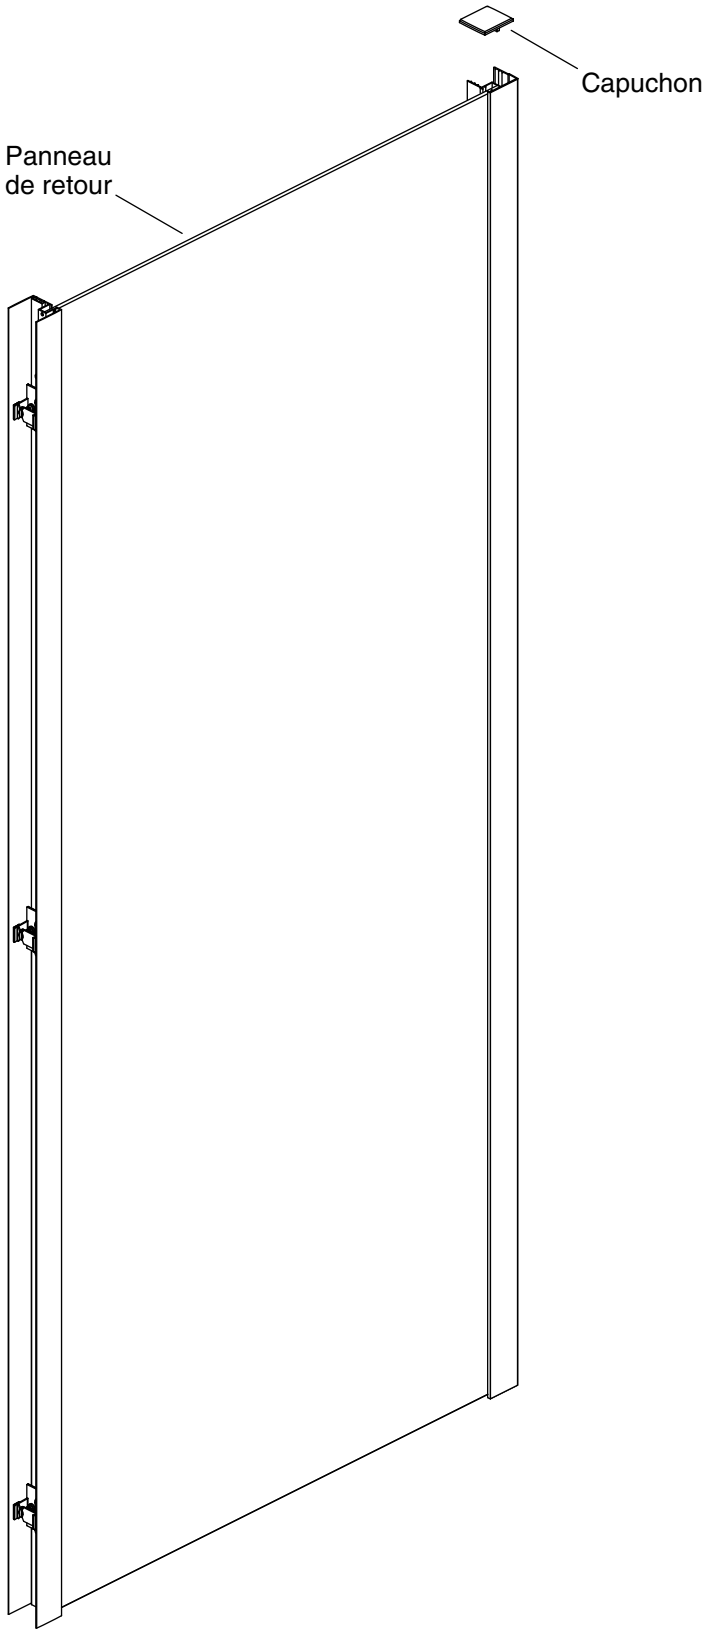


Identification des pièces

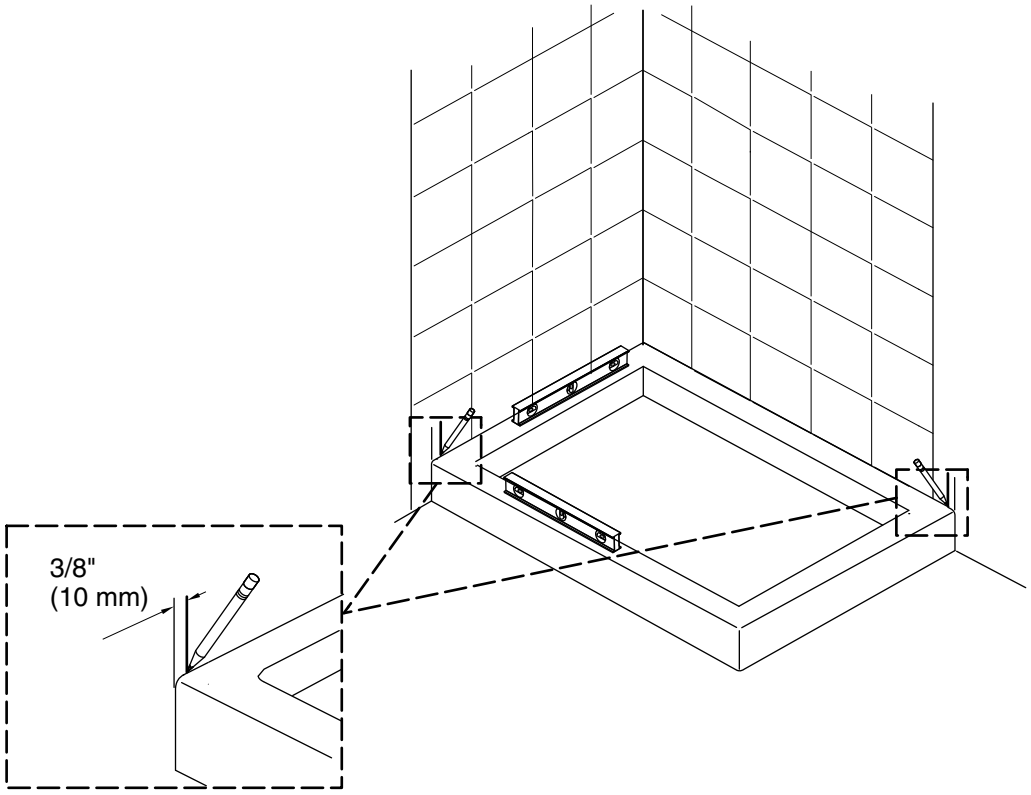

1. Se préparer pour l'installation

REMARQUE: Couvrir le trou du drain afin d'éviter de perdre des pièces.

- ☐ Vérifier que la base de la douche est de niveau.
- ☐ Vérifier que les murs sont compris dans un rayon de 3/8″ (10 mm) de l'aplomb.
- ☐ Marquer les murs à 3/8″ (10 mm) du bord avant de la baignoire ou de la base de la douche.

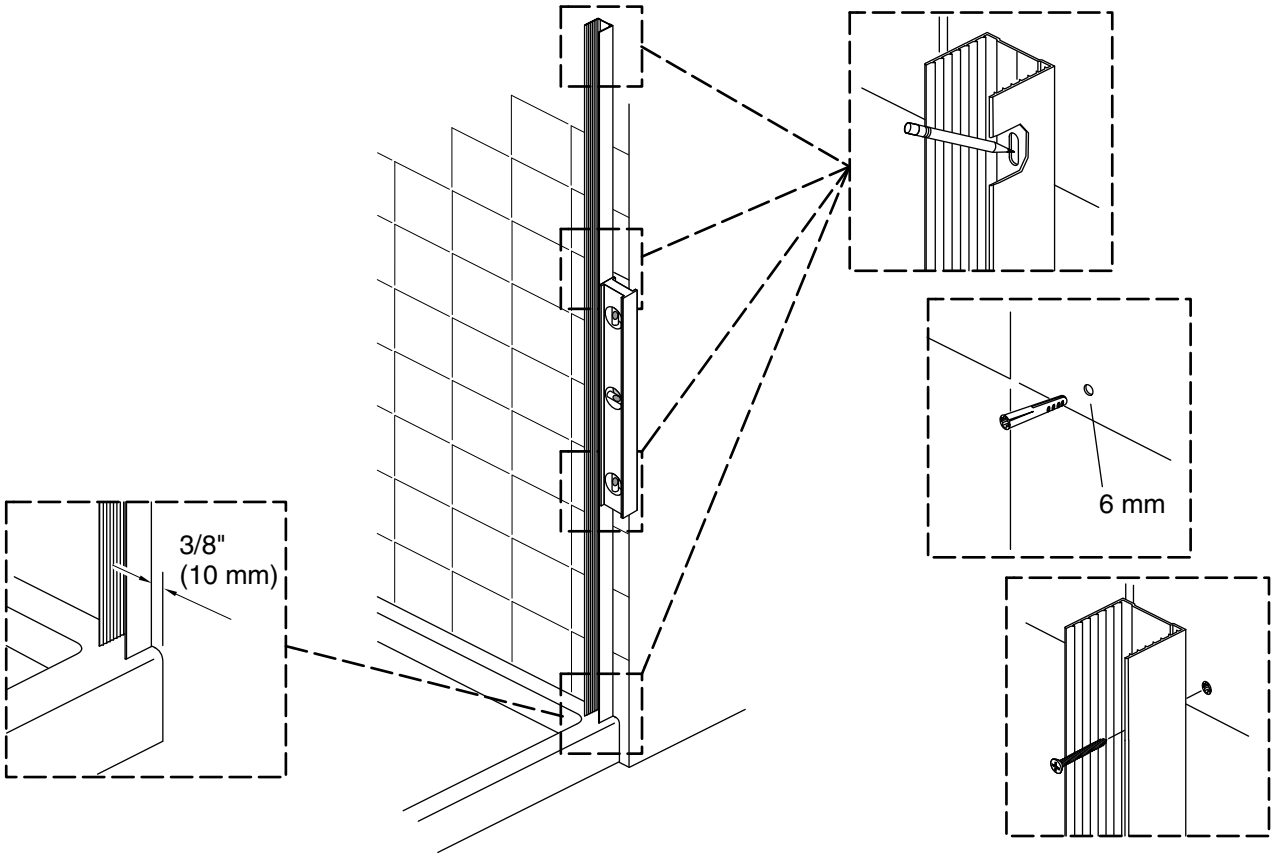

2. Installer les montants de mur


- ☐ Positionner le montant de mur au niveau du repère à 3/8″ (10 mm) du rebord avant de la base de la douche sur un coin.
- ☐ Mettre le montant de mur d'aplomb en utilisant un niveau.
- ☐ Fixer temporairement le montant de mur en place avec du ruban-cache.
- ☐ Placer un repère au crayon au niveau de chacun des quatre emplacements de fentes dans le montant de mur.
- ☐ Retirer le ruban-cache, puis déplacer le montant de mur dans une zone sécuritaire.


IMPORTANT! La mèche de 6 mm fournie ne convient pas au perçage à travers du carrelage. Pour les installations avec carrelage, utiliser une mèche à carrelage de 6 mm.

- ☐ Percer lentement un trou de 6 mm au niveau de chacun des quatre emplacements de trous marqués en utilisant la mèche de 6 mm fournie pour les murs sans carrelage.

IMPORTANT! Les chevilles d'ancrage fournies pourraient ne pas convenir à tous les matériaux de mur. Utiliser une autre cheville d'ancrage si nécessaire.

- ☐ Insérer une cheville d'ancrage dans chaque trou. S'assurer que les chevilles d'ancrage sont à ras du mur fini.
- ☐ Fixer le montant de mur sur le mur avec quatre vis #8-18 x -1-1/2″.
- ☐ Répéter avec le deuxième montant de mur.

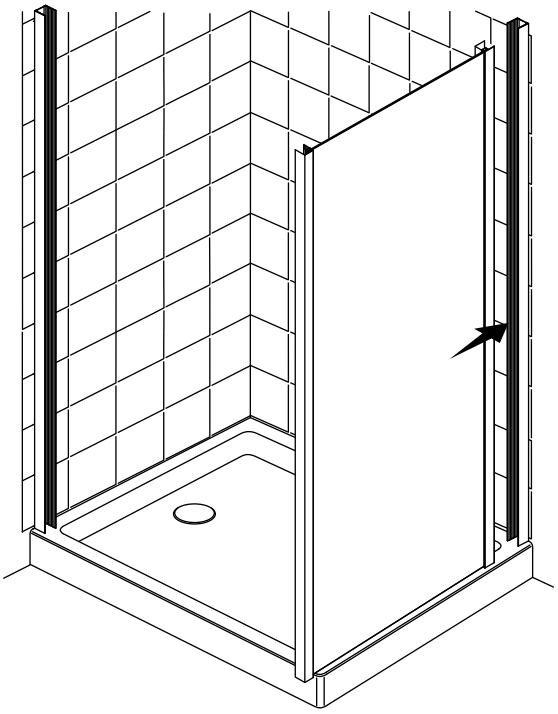


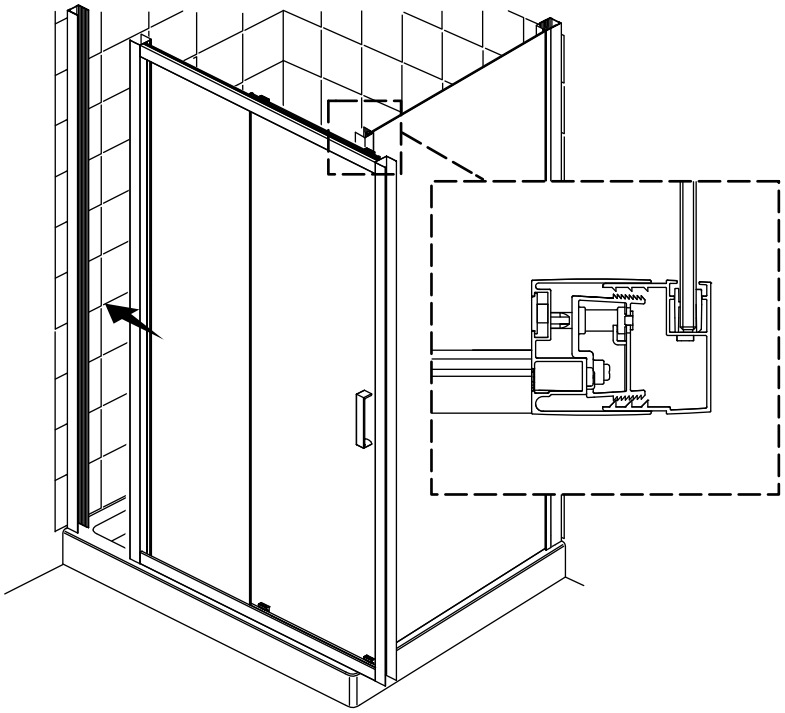

3. Positionner le panneau de retour et l'ensemble de porte


IMPORTANT! Il est recommandé d'avoir deux personnes pour cette procédure.

- ☐ Assembler le cadre de la porte en suivant les instructions fournies avec l'ensemble de la porte.
- ☐ Positionner le panneau de retour à proximité de l'emplacement d'installation.
- ☐ Glisser avec précaution le cadre de porte dans le montant de mur sur le côté de la base de la douche.
- ☐ Pendant qu'une personne tient l'ensemble de porte en place, amener le panneau de retour en place.
- ☐ Glisser l'extrémité ensemble de porte dans l'extrémité panneau de retour.
- ☐ Vérifier que l'ensemble de porte et le panneau de retour sont engagés comme sur l'illustration.

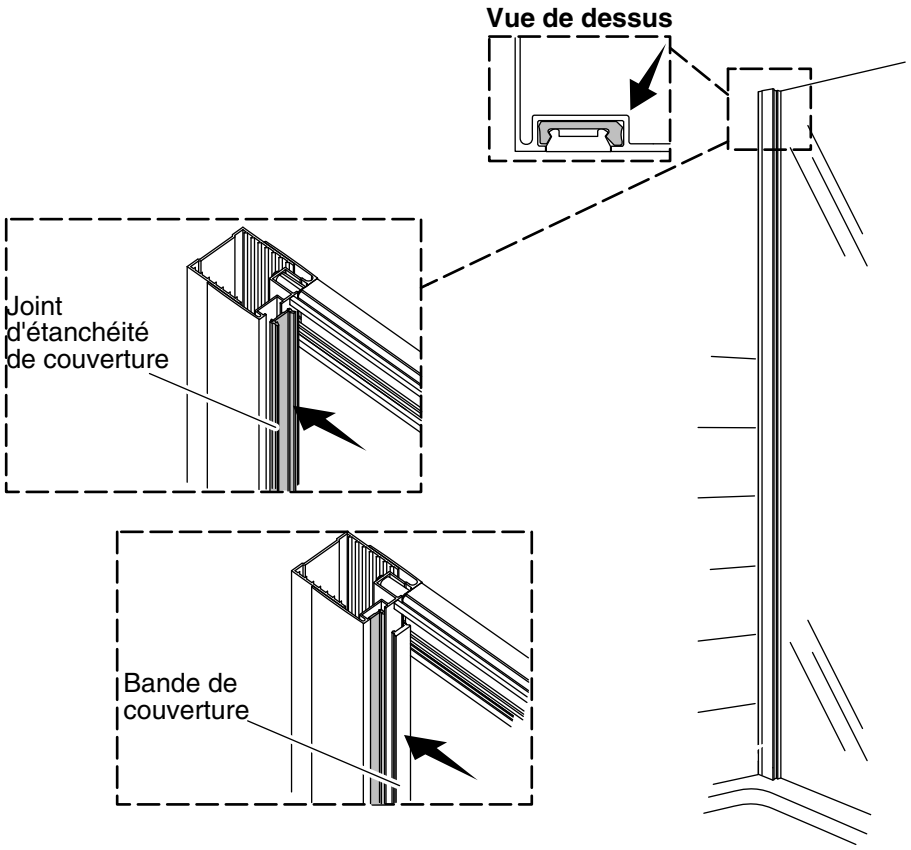


4. Installer les bandes

- ☐ Installer le joint d'étanchéité de couverture dans le montant de mur avec panneau de retour.
- ☐ Positionner la bande de couverture du montant de mur à côté du canal dans le montant, en la positionnant légèrement au-dessus de l'ouverture.
- ☐ Presser le joint d'étanchéité de couverture dans le canal.
- ☐ Tourner la bande de couverture et la presser en place en commençant dans le haut et en continuant vers le bas.
- ☐ Pousser la bande de couverture vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit à ras avec le haut du montant de mur.
- ☐ Installer les joints d'étanchéité restants en suivant les directives fournies avec l'ensemble de porte.

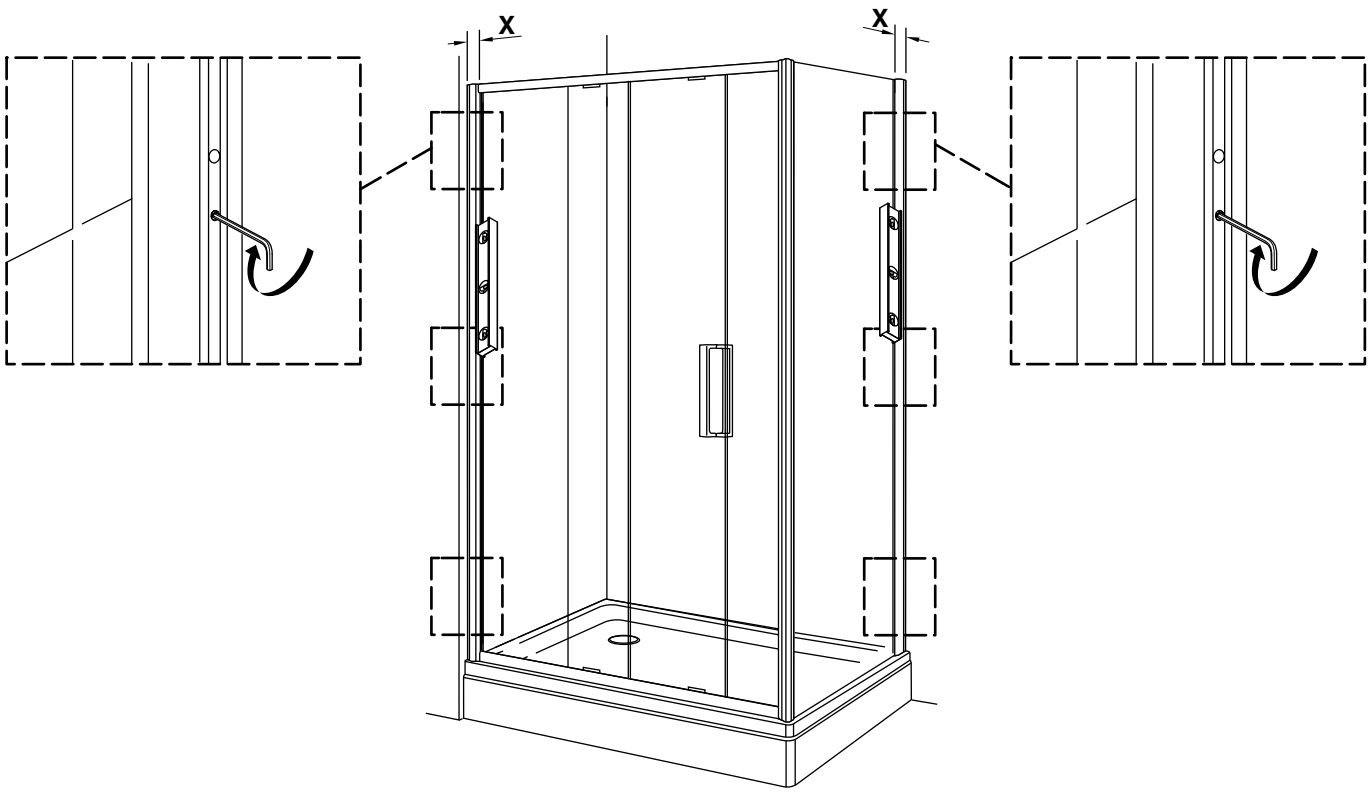

5. Fixer le panneau de retour et l'ensemble de la porte en place

- ☐ Centrer le cadre de porte entre le montant de mur et le poteau cornier. La dimension **X** doit être identique sur les deux côtés.
- ☐ Centrer le panneau de retour entre le montant de mur et le poteau cornier. La dimension **X** doit être identique sur les deux côtés.
- ☐ Vérifier que le panneau de retour et l'ensemble de porte sont de niveau.
- ☐ Sur les deux montants de mur, avec la clé hexagonale de 3 mm fournie, tourner chacune des trois vis de verrouillage dans le sens horaire d'1/4 de tour pour verrouiller le cadre de porte en place.

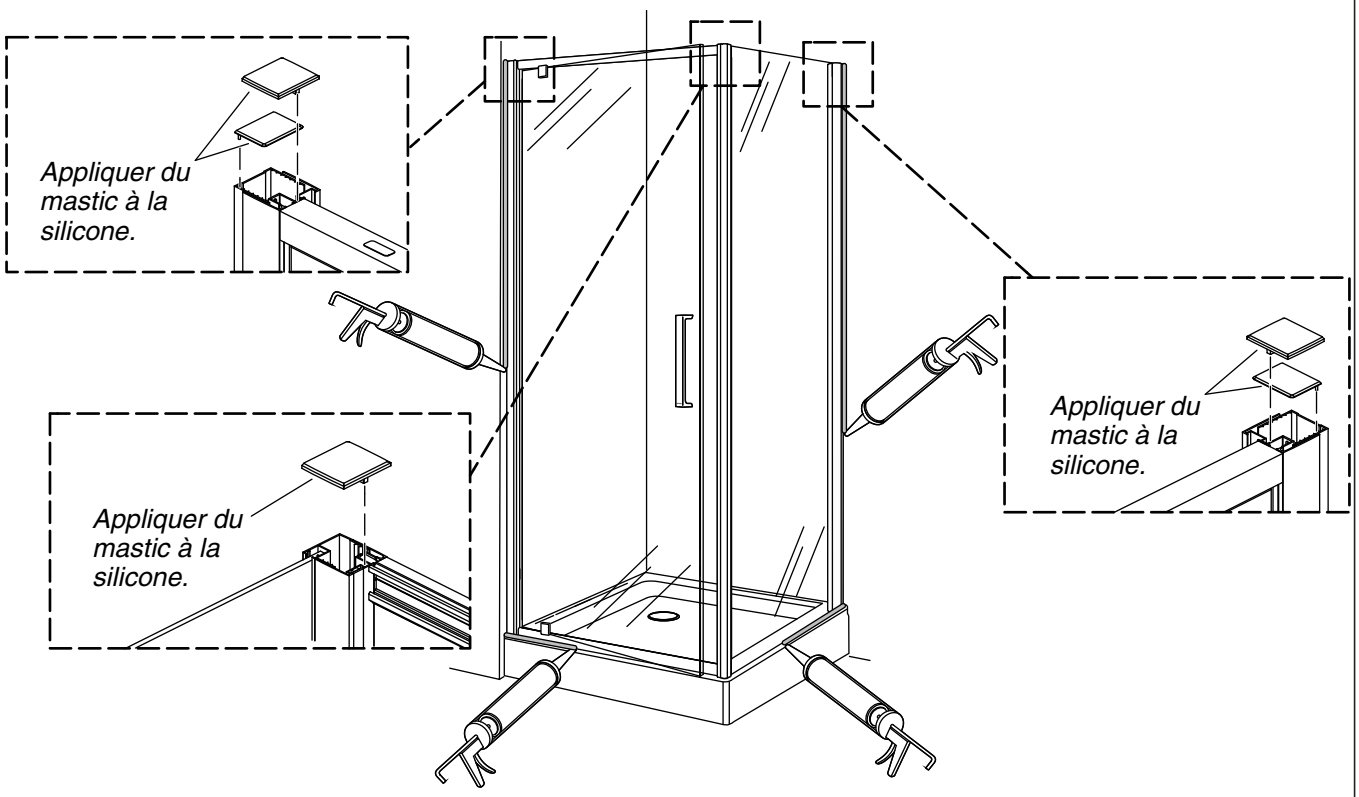

6. Terminer l'installation

REMARQUE: Bien nettoyer toutes les poussières et saletés, ainsi que la graisse se trouvant sur les surfaces du rail inférieur et du rebord de la douche, à l'emplacement sur lequel le mastic sera appliqué. S'assurer que les surfaces sont sèches.

IMPORTANT! Suivre avec diligence les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

REMARQUE: Lors de l'application du mastic à la silicone, mettre du ruban sur la zone et utiliser des tampons à l'alcool ou de l'alcool dénaturé pour le nettoyage.

- ☐ Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur les joints comme sur l'illustration.
- ☐ Appliquer une petite quantité de mastic à la silicone à 100% silicone sur le dessus du montant de mur.
- ☐ Installer les couvertures sur le haut des montants de mur.
- ☐ Terminer chacune des étapes requises dans l'installation de l'ensemble de porte.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants tremper sur les surfaces.

Entretien et nettoyage (cont.)

- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.
- La technique de nettoyage idéale est de bien rincer et d'essuyer le produit pour le sécher après chaque usage.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander des informations sur l'entretien & le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyants à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**


Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Guía de instalación y cuidado
Panel de retorno

Herramientas y materiales

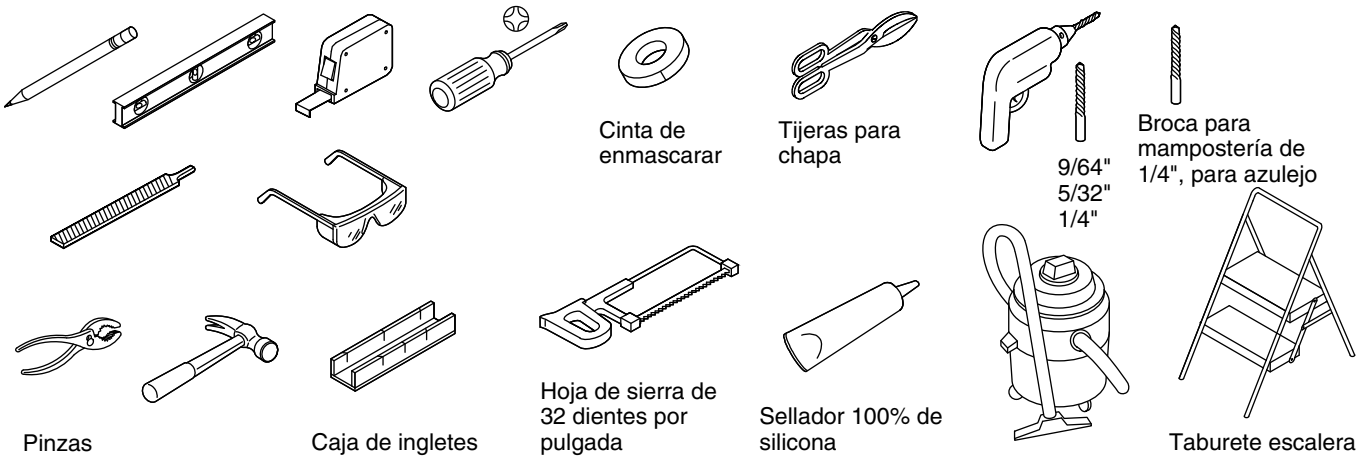

Antes de comenzar

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. El vidrio templado no debe hacer contacto superficies duras, pues puede quebrarse en pedazos. No toque el borde del panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.


¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que estén fuera de plomo menos de 3/8″ (10 mm). Verifique que el área donde se vaya a fijar la puerta esté menos de 3/8″ (10 mm) de estar a plomo. Es posible que la puerta no funcione correctamente si la pared está fuera de plomo más de 3/8″ (10 mm).


- ☐ Antes de iniciar la instalación, separe e identifique todas las piezas. Revise que no estén dañadas.
- ☐ Siga con cuidado las instrucciones del fabricante que corresponden a la aplicación de sellador en la puerta. Si sella áreas distintas a las que se indican, podrían ocasionarse fugas.

Antes de comenzar (cont.)

- ☐ Dos personas deben hacer esta instalación.
- ☐ Si su modelo incluye un panel de retorno, siga las instrucciones para el panel de retorno y consulte estas instrucciones cuando sea necesario.

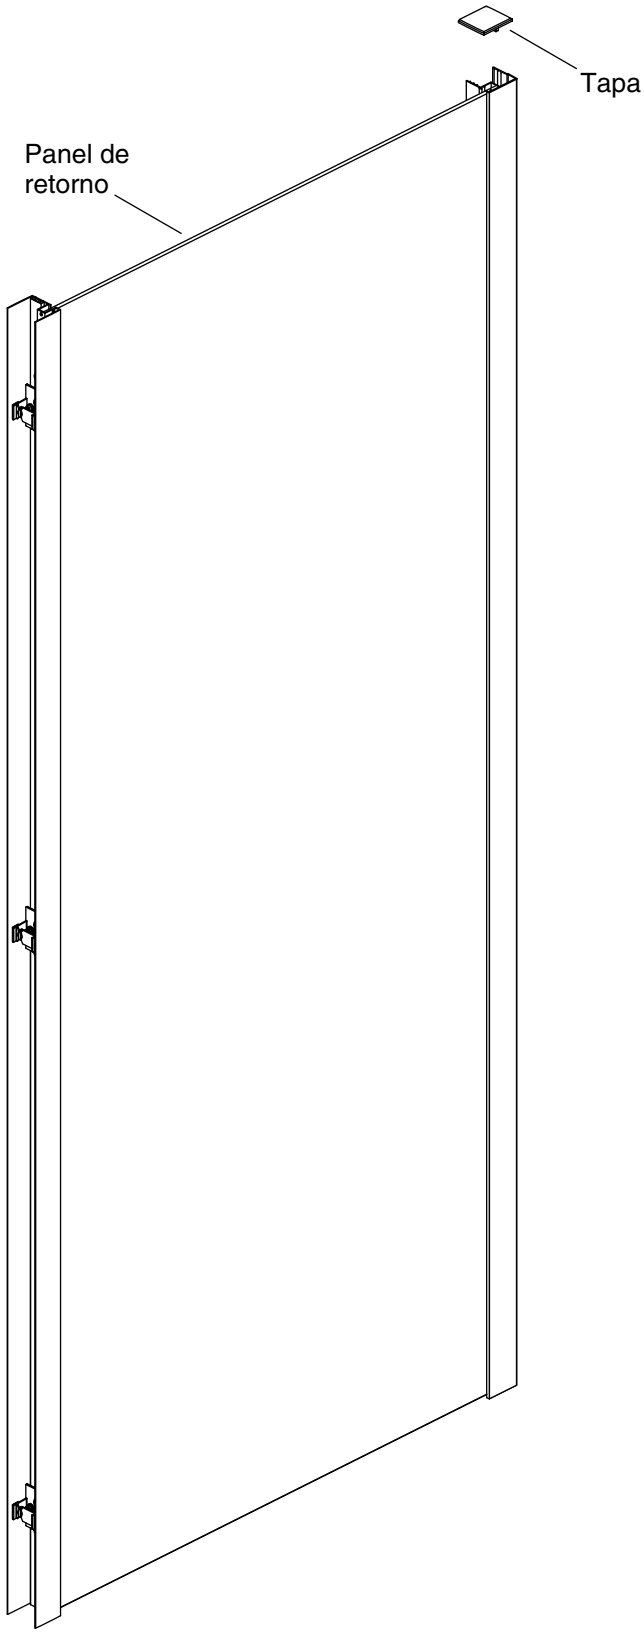


Identificación de piezas

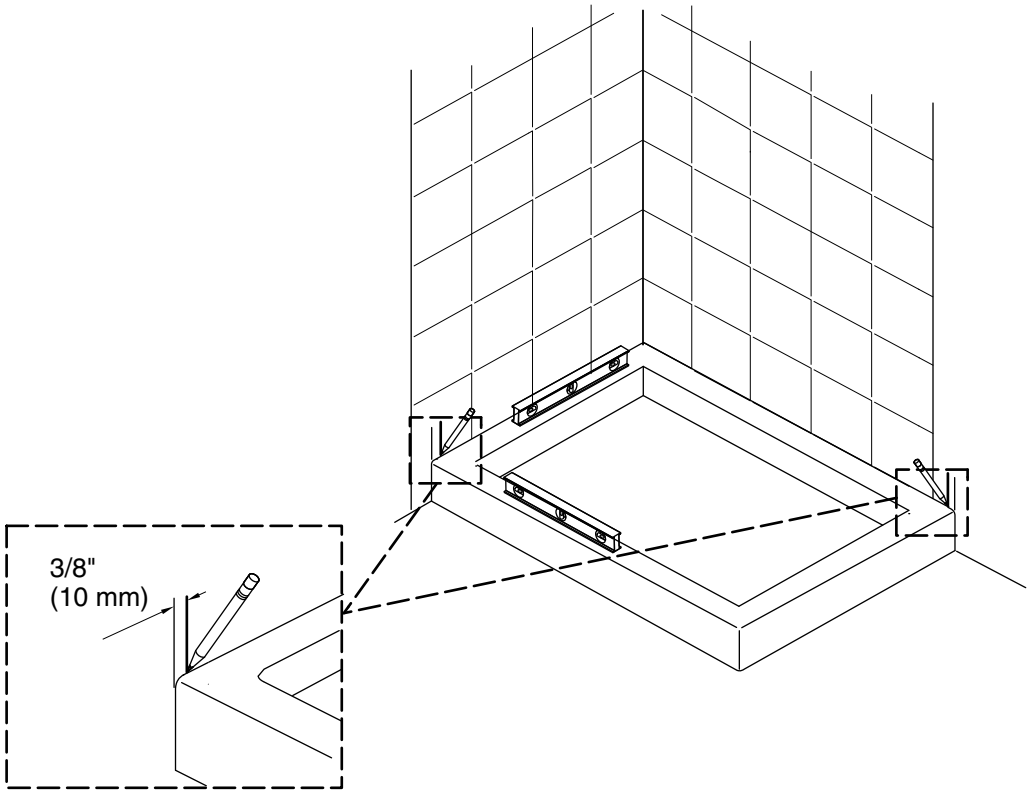

1. Prepare la instalación

NOTA: Cubra el orificio para el desagüe para evitar perder piezas.

- ☐ Confirme que la base de la ducha esté nivelada.
- ☐ Confirme que las paredes estén a menos de 3/8″ (10 mm) de estar a plomo.
- ☐ Marque las paredes a 3/8″ (10 mm) del borde delantero de la bañera o de la base de la ducha.

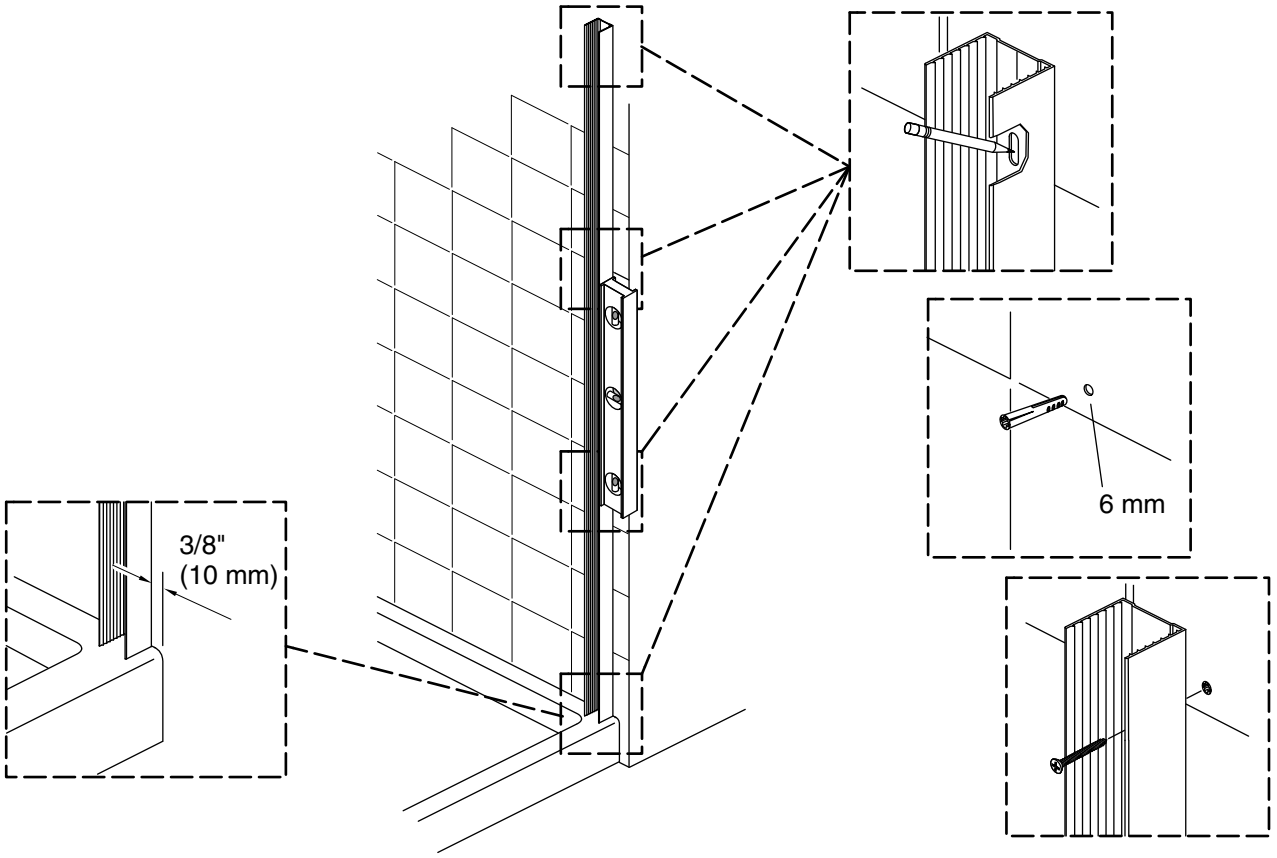

2. Instale las jambas murales


- ☐ Coloque una jamba mural en la marca a 3/8″ (10 mm) del reborde delantero de la base de la ducha en una esquina.
- ☐ Coloque la jamba mural a plomo por medio de un nivel.
- ☐ Fije temporalmente la jamba mural con cinta de enmascarar.
- ☐ Haga una marca con lápiz en cada una de las cuatro ranuras en la jamba mural.
- ☐ Retire la cinta de enmascarar, y mueva la jamba mural a un área segura.


¡IMPORTANTE! La broca de 6 mm que se incluye no es adecuada para taladrar azulejo. En instalaciones en azulejo utilice una broca para azulejo de 6 mm.

- ☐ En paredes sin azulejo, taladre despacio con la broca de 6 mm que se incluye en cada uno de los cuatro lugares marcados para orificios.

¡IMPORTANTE! Es posible que los anclajes de pared que se incluyen no sean apropiados para todos los materiales de pared. Si es necesario, use otro tipo de anclaje de pared.

- ☐ Introduzca un anclaje en cada orificio. Asegúrese de que los anclajes queden al ras con la pared acabada.
- ☐ Fije la jamba mural a la pared con los cuatro tornillos #8 x 1-1/2″.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.

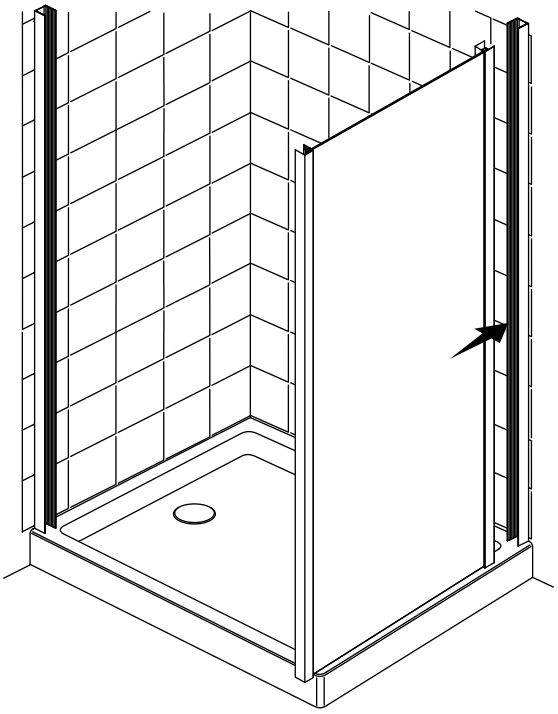


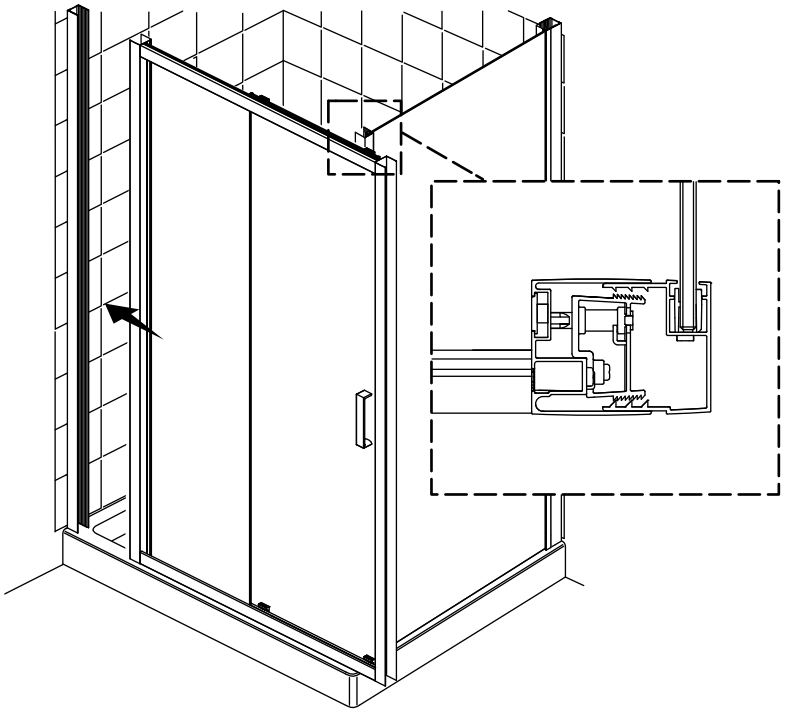

3. Coloque el panel de retorno y el ensamblaje de la puerta


¡IMPORTANTE! Se recomienda que dos personas realicen este procedimiento.

- ☐ Ensamble el marco de la puerta de acuerdo a las direcciones que se incluyen con el ensamblaje de la puerta.
- ☐ Coloque el panel de retorno cerca del lugar de instalación.
- ☐ Con cuidado deslice el marco de la puerta en la jamba mural en el lado de la base de la ducha.
- ☐ Mientras una persona sostiene el ensamblaje de la puerta en su lugar, mueva el panel de retorno a su lugar.
- ☐ Deslice el extremo del ensamblaje de la puerta en el extremo del panel de retorno.
- ☐ Confirme que el ensamblaje de la puerta y el panel de retorno encajen como se muestra.

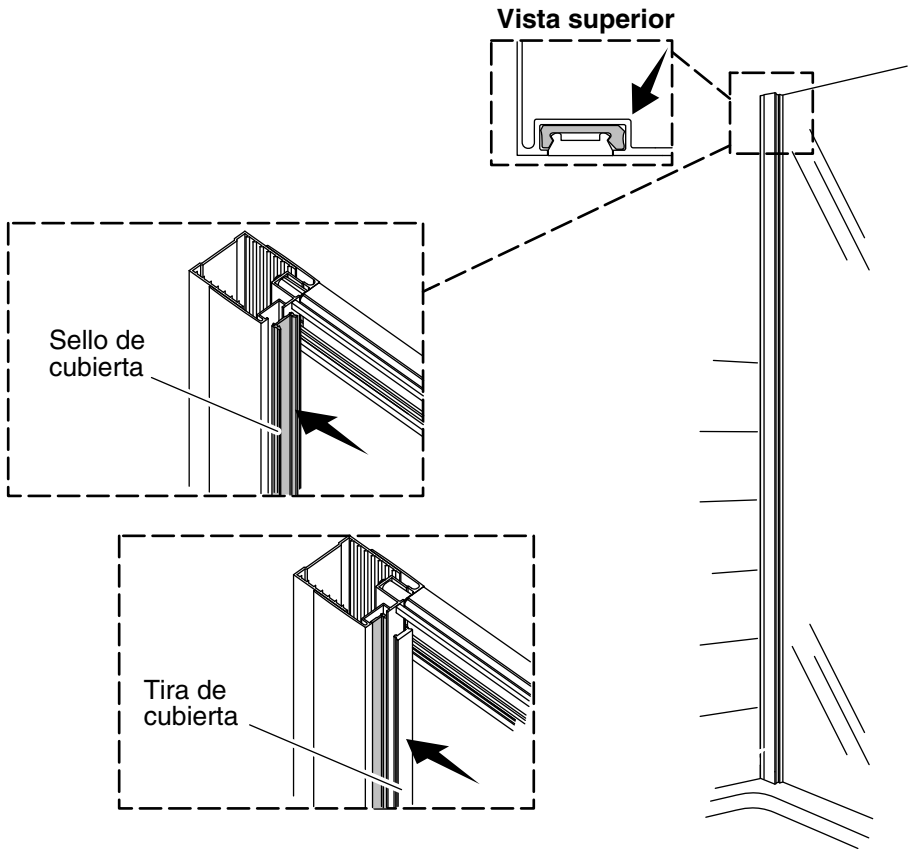


4. Instale las tiras

- ☐ Instale el sello de cubierta en la jamba mural del panel de retorno.
- ☐ Coloque la tira de cubierta de la jamba mural junto al canal en la jamba, ligeramente arriba de la abertura.
- ☐ Oprima el sello de cubierta en el canal.
- ☐ Gire la tira de cubierta y oprímala en su lugar comenzando en la parte superior y siguiendo hacia abajo.
- ☐ Empuje la tira de cubierta hacia abajo hasta que quede al ras con la parte superior de la jamba mural.
- ☐ Instale los sellos restantes de acuerdo a las instrucciones que se incluyen con el ensamblaje de la puerta.

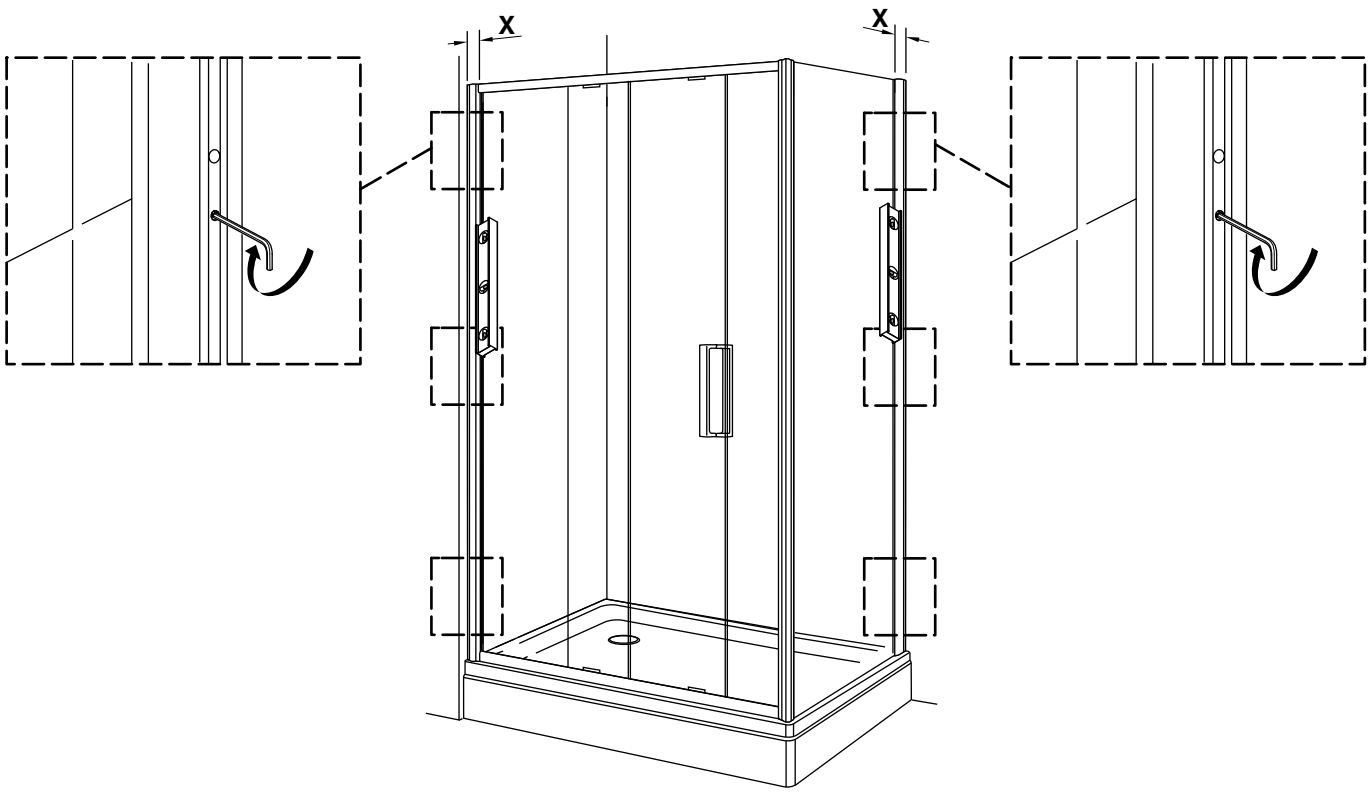

5. Fije el panel de retorno y el ensamblaje de la puerta

- ☐ Centre el marco de la puerta entre la jamba mural y el poste de la esquina. La dimensión **X** debe ser igual a ambos lados.
- ☐ Centre el panel de retorno entre la jamba mural y el poste de la esquina. La dimensión **X** debe ser igual a ambos lados.
- ☐ Verifique que el panel de retorno y que el ensamblaje de la puerta estén a plomo.
- ☐ En ambas jambas murales, con la llave hexagonal de 3 mm que se incluye, gire cada uno de los tres tornillos de fijación hacia la derecha 1/4 de vuelta para fijar el marco de la puerta en su lugar.

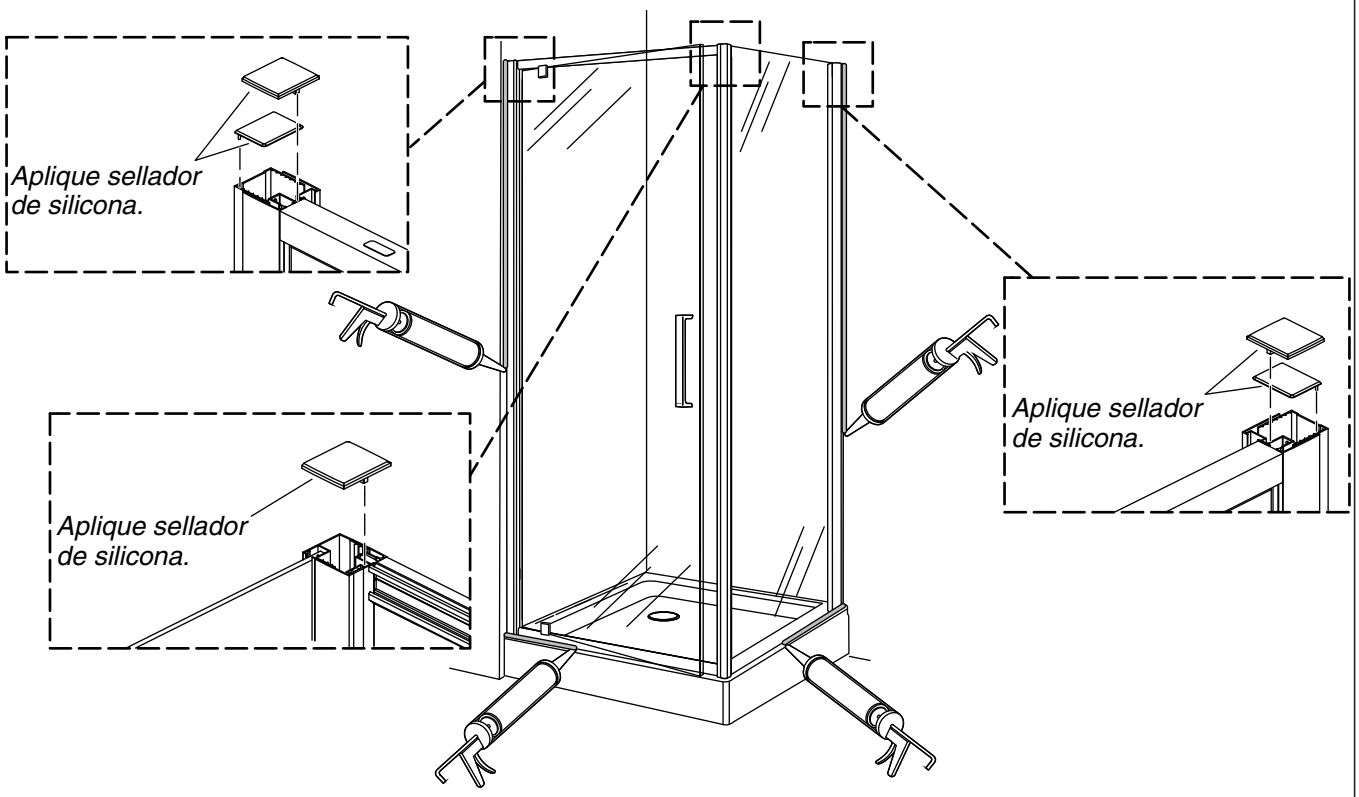

6. Termine de hacer la instalación

NOTA: Limpie por completo todo el polvo, la suciedad o la grasa del carril inferior y de las superficies del reborde de la ducha donde se aplicará el sellador. Asegúrese de que las superficies estén secas.

¡IMPORTANTE! Con cuidado siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

NOTA: Al aplicar sellador de silicona, coloque cinta de enmascarar en el área y limpie con almohadillas empapadas en alcohol o con alcohol desnaturalizado.

- ☐ Aplique sellador 100% de silicona en las uniones, como se muestra.
- ☐ Aplique una pequeña cantidad de sellador de silicona al lado superior de la jamba mural.
- ☐ Instale las cubiertas en la parte superior de las jambas murales.
- ☐ Complete los pasos requeridos en la instalación del ensamblaje de la puerta.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un paño las superficies, y enjuague completa e inmediatamente con agua después de haber aplicado el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que hayan recibido salpicaduras.
- No deje mucho tiempo los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja humedecida o un paño suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos, como cepillos o estropajos de tallar.
- La técnica de limpieza ideal es enjuagar muy bien y secar el producto de la superficie después de cada uso.

Cuidado y limpieza (cont.)

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantizan los productos de plomería KOHLER contra defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos hayan ocurrido durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o de instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU., o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2016 Kohler Co.

1286312-2-B