

1636756-2

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of property damage. Concrete anchors are provided. For installation into drywall, use anchors (not provided) rated for the load weight of this product. Refer to the anchor manufacturer's instructions.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1A. 5/64″ and 1/4″ Drill Bits

1B. Drywall Anchors

2A. Determine the desired orientation of the mirror. Eight (8) different orientations are possible.

3A. Verify that there is a 3" (76 mm) minimum clearance on the top and bottom of the mirror.

4A. Using a Phillips screwdriver, install the mirror cleat with the two (2) provided screws.

5A. Mark the wall cleat hole locations.

6A. For drywall, drill 5/64″ (2 mm) holes. For concrete, drill 1/4″ (6 mm) holes.

7A. For drywall between studs, install drywall anchors (not provided). For concrete, install the provided anchors.

9A. Verify that the mirror cleat is secure on the wall cleat.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
  Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
  Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de dommages matériels. Des chevilles d'ancrage pour béton sont fournies. Pour une installation dans une cloison sèche , utiliser des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit. Se référer aux instructions du fabricant des chevilles d'ancrage.

Le produit illustré peut différer du produit actuel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1A. Mèches de 5/64 po et 1/4 po

1B. Chevilles d'ancrage pour cloison sèche

2A. Déterminer l'orientation souhaitée du miroir. Huit (8) orientations différentes sont possibles.

3A. Vérifier qu'il y a un dégagement minimum de 3 po (76 mm) sur le haut et le bas du miroir.

4A. En utilisant un tournevis Phillips, installer le tasseau du miroir avec les deux (2) vis fournies.

5A. Marquer les emplacements des trous du tasseau mural.

6A. Pour une cloison sèche, percer des trous de 5/64 po (2 mm). Pour du béton, percer des trous de 1/4 po (6 mm).

7A. Pour une cloison sèche entre des montants, installer des chevilles d'ancrage pour cloison sèche (non fournies). Pour du béton, installer les chevilles d'ancrage fournies.

9A. Vérifier que le tasseau du miroir est bien fixé en place sur le tasseau mural.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
  Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
  Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Se incluyen anclajes para concreto. Para instalar en panel de yeso, use anclajes (no se incluyen) clasificados para el peso de carga de este producto. Consulte las instrucciones del fabricante de los anclajes.

El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

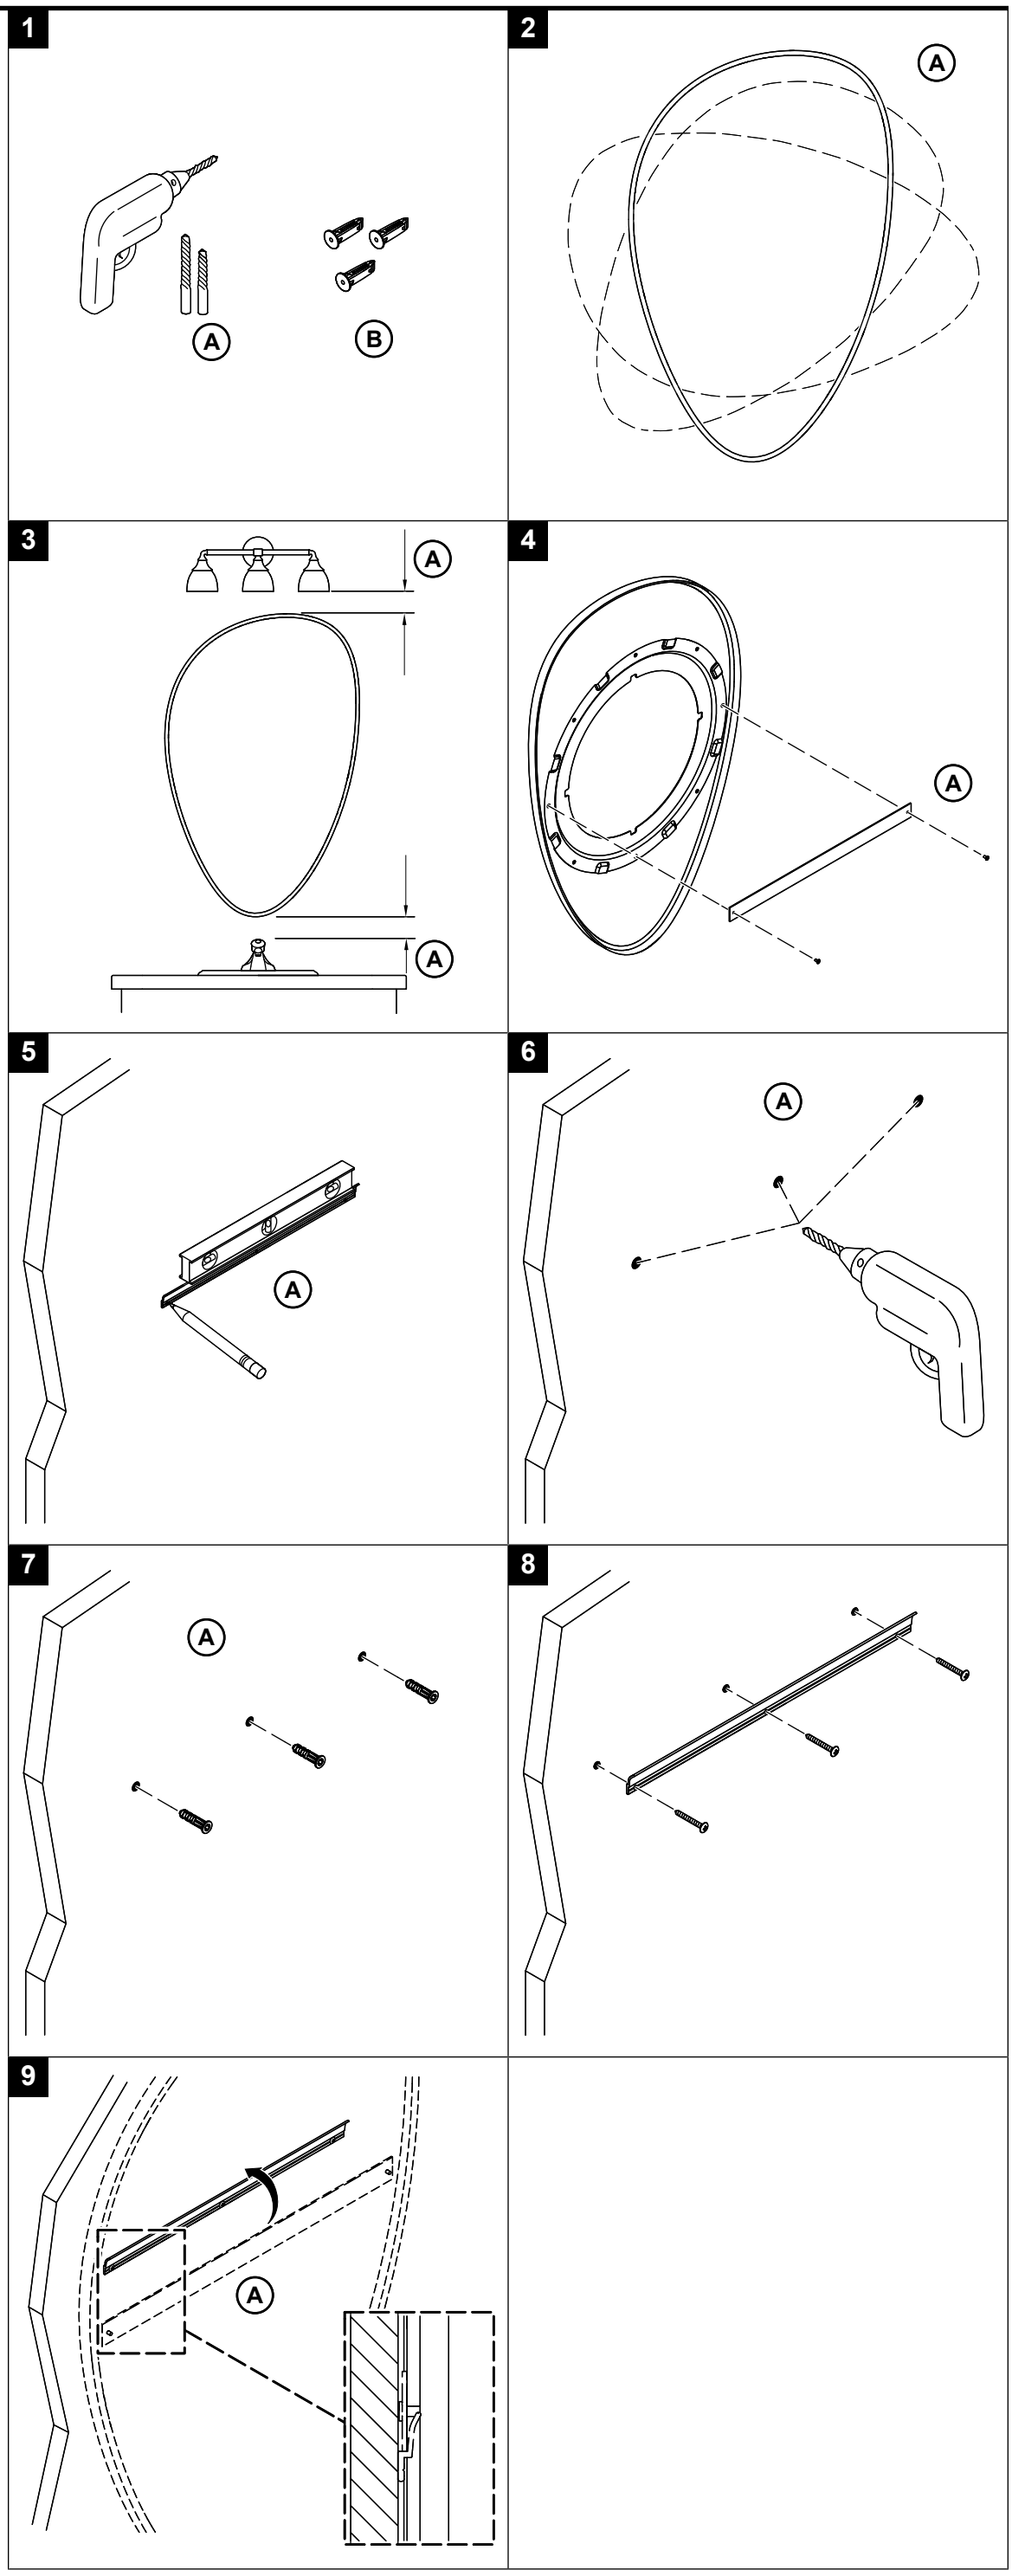

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1A. Brocas de 5/64 pulg y de 1/4 pulg

1B. Anclajes para pared de yeso

2A. Determine la orientación deseada del espejo. Hay 8 distintas orientaciones posibles.

3A. Verifique que haya un espacio libre mínimo de 3" (76 mm) en la parte superior y la inferior del espejo.

4A. Con un destornillador Phillips, instale la tablilla de sujeción del espejo con los 2 tornillos que se incluyen.

5A. Marque los lugares para los orificios de la tablilla de sujeción en la pared.

6A. En paneles de yeso, taladre orificios de 5/64″ (2 mm). En concreto, taladre orificios de 1/4″ (6 mm).

7A. En paneles de yeso entre postes de madera, instale anclajes para paneles de yeso (no se incluyen). En concreto, instale los anclajes que se incluyen.

9A. Verifique que la tablilla de sujeción del espejo quede fija en la tablilla de sujeción en la pared.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
  Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
  Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

©2025 Kohler Co.