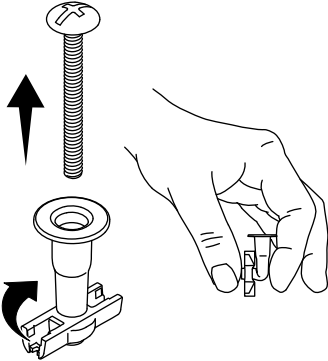
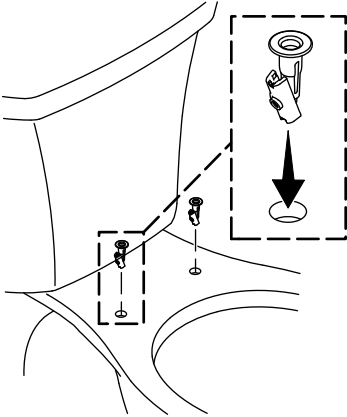
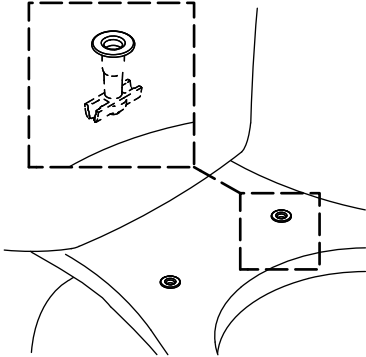
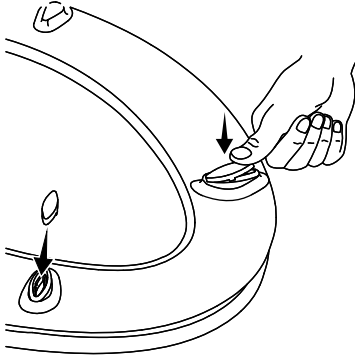
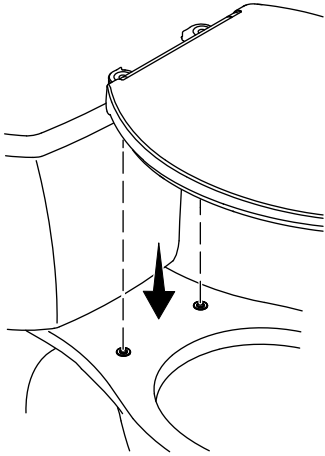
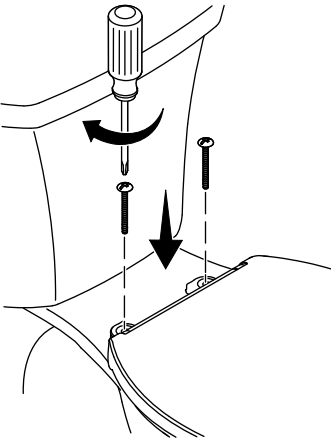
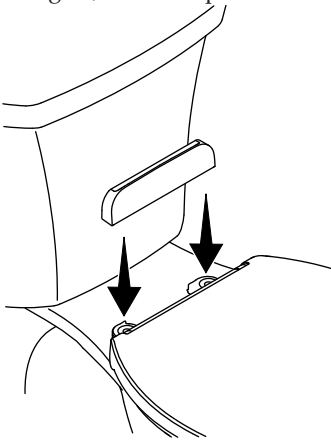
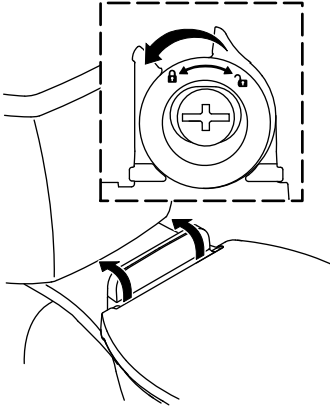
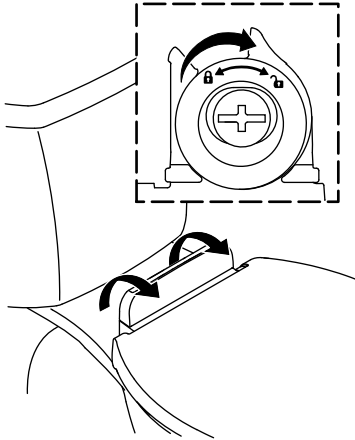
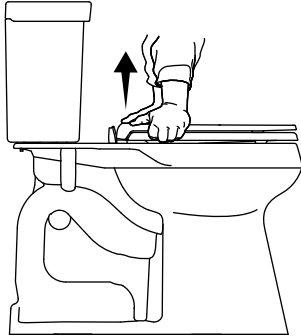
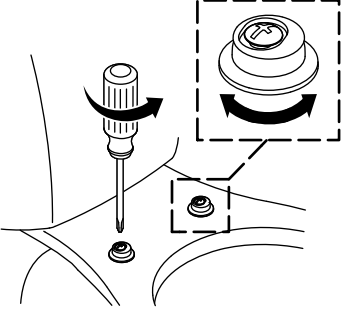
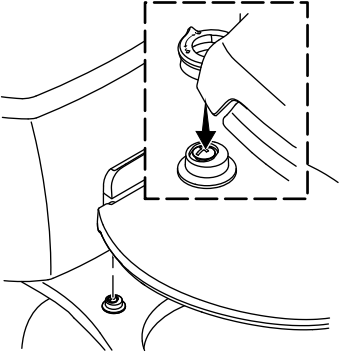
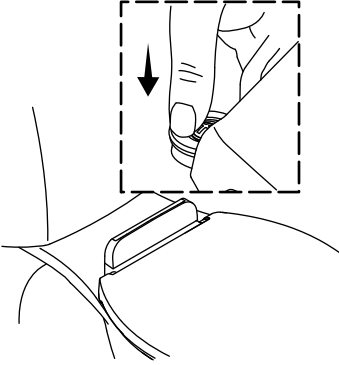
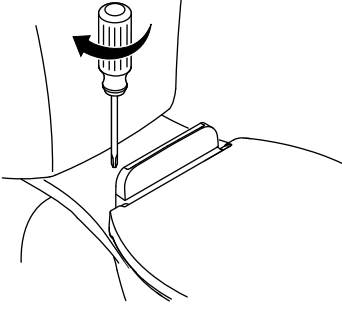
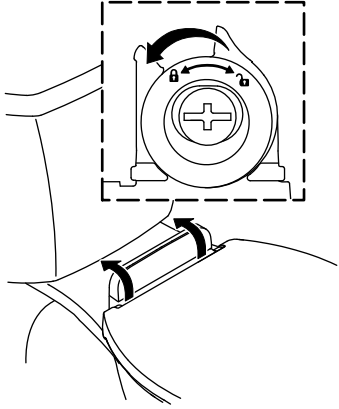
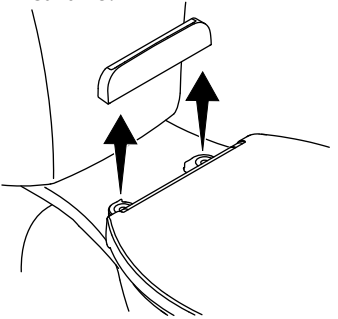


Record your model number. Noter le numéro de modèle. Anote su número de modelo. 	1 Unthread the screw. Fold the anchor. Dévisser la vis. Replier la cheville d'ancrage. Desatornille el tornillo. Doble el anclaje. 	2 Push the anchor into the hole. Pousser la cheville d'ancrage dans le trou. Empuje el anclaje hacia dentro del orificio. 	3 Verify that the anchor unfolds completely when installed. Vérifier que la cheville d'ancrage se déplie complètement lorsqu'elle est installée. Verifique que el anclaje se desdoble por completo al quedar instalado. 	4 Some Models: Install the bumpers. Certains modèles : Installer les butoirs. Algunos modelos: Instale los parachoques. 	5 Position the seat over the holes. Positionner le siège par-dessus les trous. Coloque el asiento sobre los orificios. 
6 Tighten the screws. Serrer les vis. Apriete los tornillos. 	7 Press the cover onto the hinges above the latches. Enfoncer le couvercle sur les charnières au-dessus des loquets. Oprima el cubrebisagras contra las bisagras, sobre los pestillos. 	8 Lock the latches and close the cover. Verrouiller les loquets et fermer le couvercle. Coloque los pestillos en la posición de bloqueo, y cierre el cubrebisagras. 	9 Follow the remaining instructions for quick release and adjustments. Suivre le reste des instructions pour le dégagement rapide et les ajustements. Siga el resto de las instrucciones para el desenganche rápido y los ajustes.	10 Unlock the latches. Déverrouiller les loquets. Desbloquee los pestillos. 	11 Grip the seat near the hinges and pull the seat straight up. Saisir le siège près des charnières et tirer le siège tout droit vers le haut. Sostenga el asiento cerca de las bisagras, y jálelo directamente hacia arriba. 

12 Adjustment: Loosen the screws. Rotate the seat mount to move the seat position. Ajustement : Desserrer les vis. Tourner le support du siège pour changer la position du siège. Ajuste: Afloje los tornillos. Gire el montaje del asiento para mover la posición del asiento. 	13 Position the latches over the studs. Positionner les loquets sur les montants. Coloque los pestillos sobre las varillas roscadas. 	14 Press firmly on the latches until they snap onto the studs. Appuyer fermement sur les loquets jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent sur les montants. Presione con firmeza los pestillos hasta que encajen a presión en las varillas roscadas. 	15 Verify that the seat is aligned with the toilet. Adjust as needed. Tighten the screws. Vérifier que le siège est aligné avec la toilette. Ajuster au besoin. Serrer les vis. Verifique que el asiento quede alineado con el inodoro. Haga los ajustes necesarios. Apriete los tornillos. 	16 Lock the latches and close the covers. Verrouiller les loquets et fermer les couvercles. Coloque los pestillos en la posición de bloqueo, y cierre los cubrebisagras. 	17 Switch Hinge Covers: Pull up on the outer sides of the cover to remove. Changer les couvercles de charnières : Tirer vers le haut sur les côtés extérieurs du couvercle pour le retrait. Cambie los cubrebisagras: Tire hacia arriba por los extremos exteriores del cubrebisagras para retirarlo. 
--	--	--	---	--	---

Need help? Contact our Customer Care Center.

Besoin d’aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Toilets and Seats Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée des toilettes et sièges KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

A este producto lo cubre la **garantía limitada para inodoros y asientos de inodoro de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.