

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Required Tools and Materials:

1A. 9/16" Wrench

Installation Steps:

2A. Align the bolts with the bolt holes and insert the seat.

3A. Flat Washer (provided)

3B. Spring Washer (provided)

3C. Nut (provided)

4A. Tighten the nuts with the 9/16" wrench until the nuts are secure. **DO NOT overtighten.** If a torque wrench is available, tighten the nuts to 55 in-lbs (6 Nm).

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

• Service parts: kohler.com/serviceparts

• Care and cleaning: kohler.com/clean

• Patents: kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Toilets and Seats Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériaux requis :

1A. Clé de 9/16 po

Étapes d'installation :

2A. Aligner les boulons avec les trous de boulons et insérer le siège.

3A. Rondelle plate

3B. Rondelle à ressort

3C. Écrou

4A. Serrer les écrous avec la clé de 9/16 po jusqu'à ce que les écrous soient solidement en place. **NE PAS trop serrer.** Si une clé dynamométrique est disponible, serrer les écrous à 55 lb po (6 Nm).

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

• Pièces de rechange : kohler.com/serviceparts

• Entretien et nettoyage : kohler.com/clean

• Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée des toilettes et sièges KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales requeridos:

1A. Llave de apriete de 9/16 pulg

Pasos de instalación:

2A. Alinee los pernos con los orificios para pernos, e introduzca el asiento.

3A. Arandela plana

3B. Arandela de resorte

3C. Tuerca

4A. Apriete las tuercas con la llave de apriete de 9/16 pulg, hasta que queden fijas. **NO apriete demasiado.** Si tiene una llave dinamométrica, apriete las tuercas a 55 in-lb (6 Nm).

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.


- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.

• Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts

• Cuidado y limpieza: kohler.com/clean

• Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada para inodoros y asientos de inodoro de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo

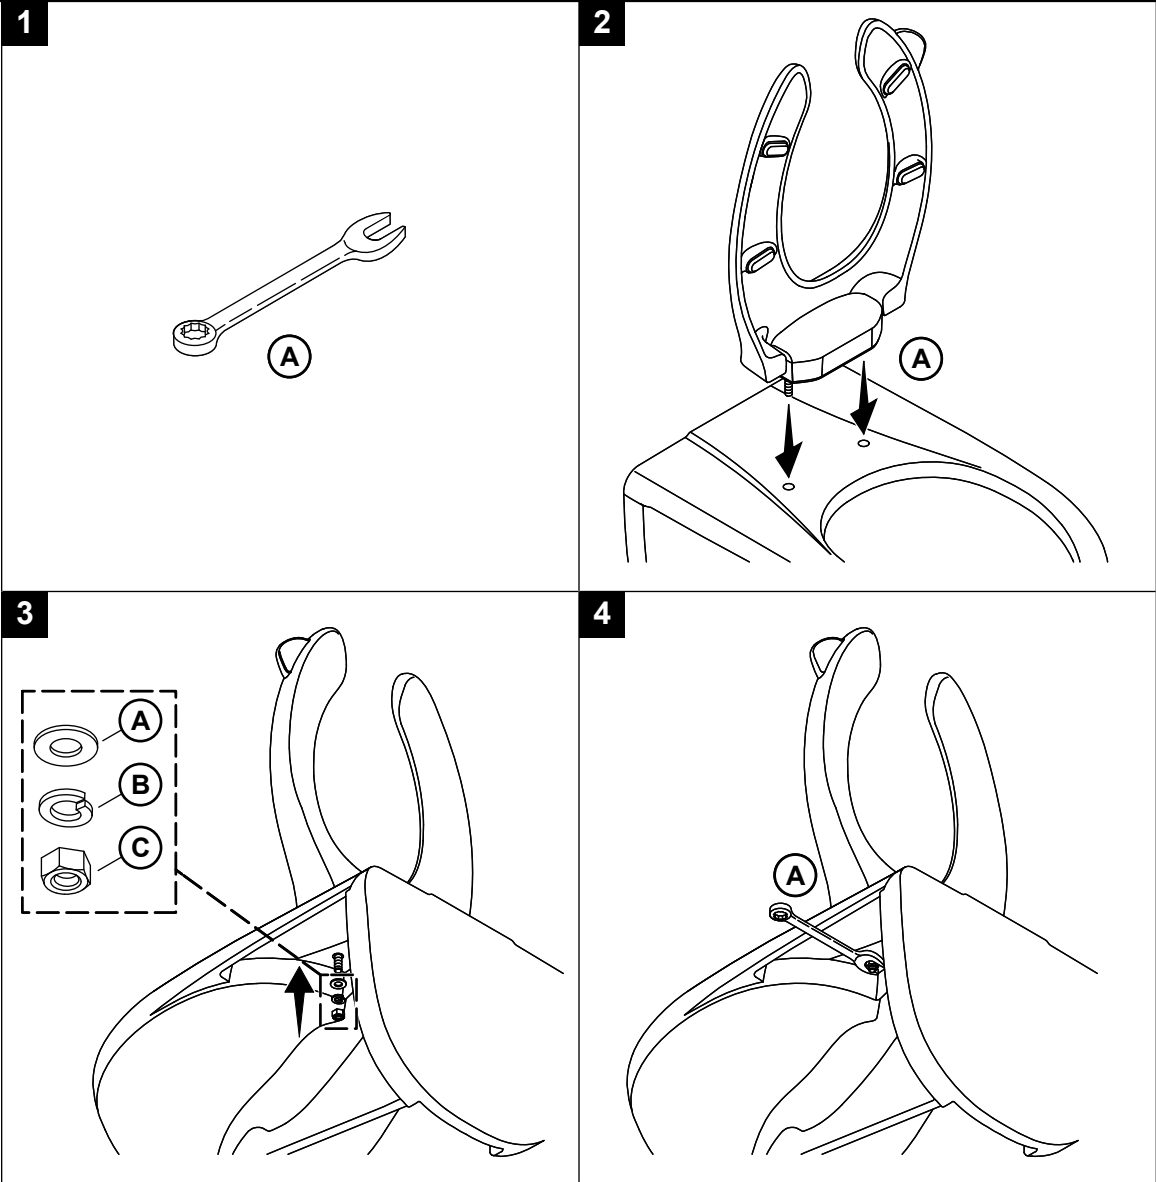

desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.