

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!:

This guide contains important information. Please leave these instructions for the consumer. Please retain for future reference.

NOTE: Some installation parts might not be provided.

NOTE: The toilet pictured in the installation steps may differ from the model being installed.

The products are manufactured under the standard TIS 792-2554

ข้อสำคัญถึงผู้ติดตั้ง: คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญโปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของสุขภัณฑ์ โปรดเก็บไว้อ้างอิง

ข้อสังเกต: อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งบางชิ้น อาจไม่รวมอยู่ในชุดสุขภัณฑ์


ข้อสังเกต: รูปภาพของสุขภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสุขภัณฑ์ อาจจะแตกต่างไปจากรุ่นสุขภัณฑ์ที่ท่านกำลังติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. 792-2554

- 1** Mark and drill the mounting holes on the wall. Install the stud.

กำหนดและเจาะรูยึดตามที่กำหนดบนผนัง ติดตั้งสลักเกลียว


Model	Description	Distance		
		A	B	C
K-32483	Reach Up Wall hung	224	324	359
K-32484	Parliament Wall hung	211	311	346
K-3594	Via Wall Hung	224	324	359

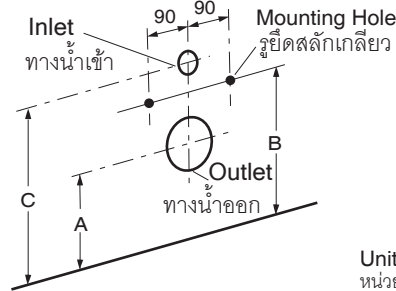

Unit: mm
หน่วย: มม.

- 2** Leave 10 mm space for the nut strictly according to the picture.

เหลือระยะสลักเกลียวออกจากผนัง 10 มม. ดังภาพ

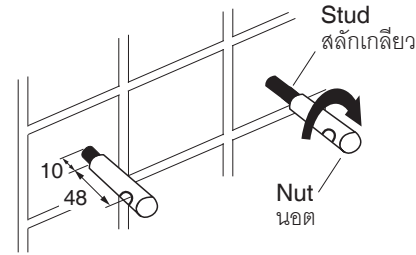


Tighten the nut to the stud.
ขันนอตเข้ากับสลักเกลียว

- 3** Connect inlet and outlet connector.

ประกอบข้อต่อน้ำดีและน้ำเสีย

Inlet Gasket

ปะเก็นทางน้ำดี

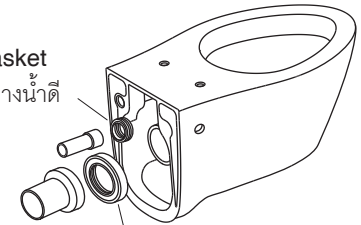


Outlet Gasket

ปะเก็นทางน้ำเสีย


- 4** Install the mounting kit.

ประกอบชุดยึดโถสุขภัณฑ์

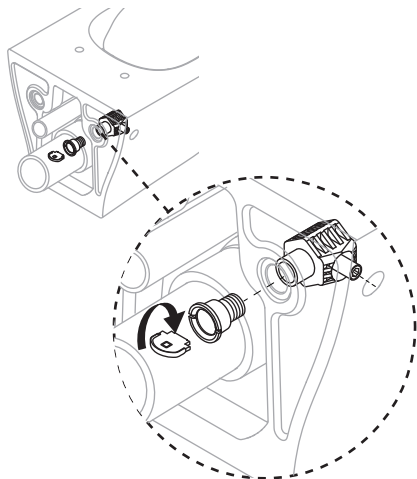


- 5** Install bowl to the wall.

ติดตั้งโถสุขภัณฑ์เข้าผนัง

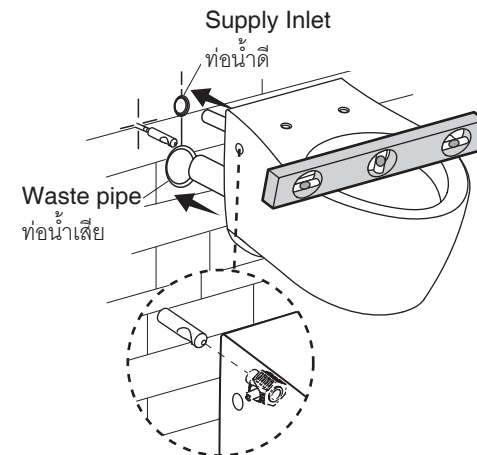

- 6** Tighten the mounting kit and attach the cap.

ขันชุดยึดโถสุขภัณฑ์และปิดฝาครอบ

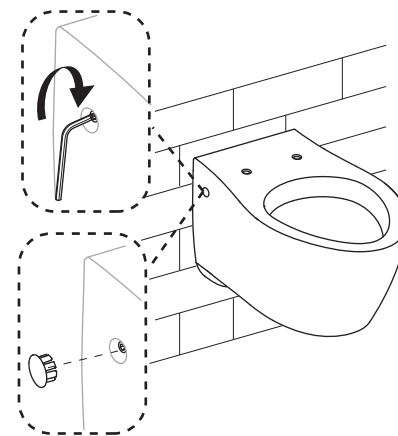


- 7** Apply silicone around the base on the back of the toilet against the wall. Wipe away excess. Install the seat according to the seat instructions.

ทาซิลิโคนรอบฐานด้านหลังตัวสุขภัณฑ์กับผนัง เช็ดส่วนที่เกินออกและติดตั้งฝารองนั่งตามคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง

Silicone

ซิลิโคน

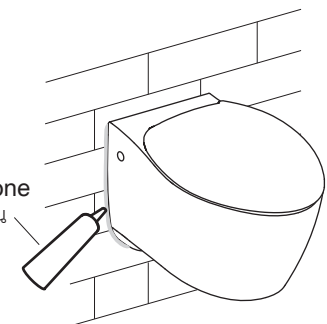

Care and Cleaning	การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
For best results, keep the following in mind when caring for your product: - Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material. - Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface. - Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces. - Do not allow cleaners to sit or soak on the surface. - Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces. - Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for extended periods of time. - The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.	เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ - อ่านฉลากผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำยาทำความสะอาดใช้ได้กับสุขภัณฑ์ของท่าน - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยทดสอบบนผิวสุขภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ก่อน - ล้างน้ำออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งสะอาด เพื่อไม่ให้ละอองน้ำอยู่บนผิวสุขภัณฑ์ - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์ - ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้านุ่มทำความสะอาด ห้ามใช้วัสดุขัดผิว เช่น แปรงขัดหรือแผ่นขัดในการทำทำความสะอาด - ระวังอย่าทิ้งคราบไว้บนผิวสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน - เทคนิคการทำความสะอาดที่ดีคือ ล้างน้ำทำความสะอาดและเช็ดผิวสุขภัณฑ์ให้แห้งหลังจากการใช้งาน

Kohler reserves the right to change marked dimension without prior notice.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีโดยมีดัดแปลงให้ทราบล่วงหน้า

KOHLER®

Kohler Asia Pacific Limited

Asia Customer Service Centre

No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.

Tel: +86 21 2606 2572 Fax: +86 21 6107 8900

Kohler Middle East office

Al Thuraya Tower 2

9th Floor, Suite 905P.O Box 500431Dubai - U.A.E

Tel: +971 4 364 2650 Fax: +971 4 369 7508

Email: contact.middleeast@kohler.com

Kohler Thailand

6th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110Thailand

Call Center Tel. +(66) 2700 9299

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2700 9299

E-mail: callcenterthailand@kohler.com