


INSTALLATION AND CARE GUIDE

คู่มือแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

TOILET SEAT

ฟารองนั่ง

K-29198K

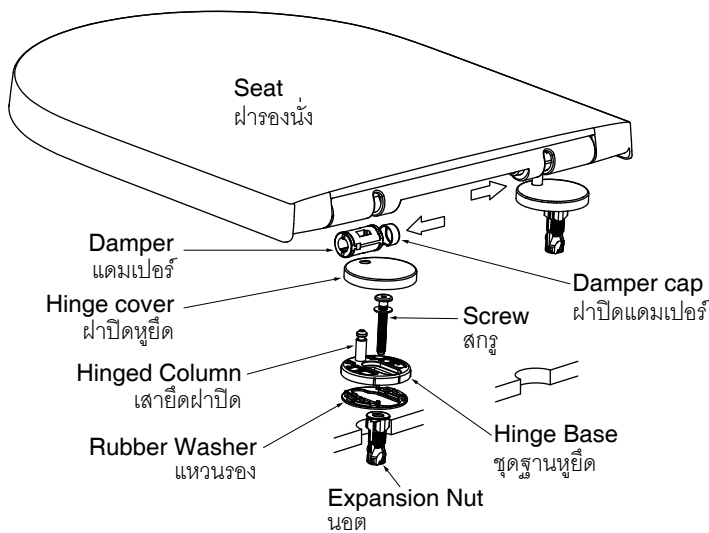

Install the Toilet Seat

1. Insert the expansion nuts to the seat holes on the toilet bowl.
2. Place the rubber washers below the hinge base, position the hinge bases and lightly tighten the screws on bolt sides.
3. Put the seat in the hinge column and adjust seat for perfect fit with the bowl and then strong tighten the screws (do not over tighten).
4. Remove the seat by press at the damper cap.
5. Install the hinge cover to the hinge base, press down until it locks in place.
6. Reinstall the seat by aligning with the hinge column (Snap-Lock system).

ติดตั้งฟารองนั่ง

1. สวมนอตเข้ากับรูยึดฟารองนั่งบนตัวโถสุขภัณฑ์
2. จากนั้นนำแหวนรองมาวางตามด้วยชุดฐานหูยัดฟารองนั่งและจัดให้ได้ตำแหน่งพร้อมขันสกรูยึด
3. นำฟารองนั่งมาติดตั้งกับเสายึดฝาปิดที่รองนั่ง จัดให้ได้ตำแหน่งกับตัวโถสุขภัณฑ์และขันสกรูยึดให้แน่น
4. ถอดฟารองนั่งออกด้วยการกดฝาปิดแดมเปอร์
5. ติดตั้งฝาปิดหูยัดฟารองนั่งกับชุดฐานหูยัดฟารองนั่ง และกดฝาปิดให้ล็อกสนิท
6. นำฟารองนั่งมาติดตั้งกลับที่เดิม

Care and Cleaning

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวฝารองนั่งสุขภัณฑ์ด้วยน้ำสบู่เจือจาง และล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยต่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดฟ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิว และเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บหรือน้ำยาโกนหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวฝารองนั่งเสียหายได้

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2700 9299
e-mail: callcenterthailand@kohler.com