

Installation Instructions

Digital Steam Adapter

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 19

Español, página 38

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Electronic Faucets, Valves, and Controls Five-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER: Risk of electric shock. Disconnect the electricity to the working area at the main breaker panel before performing these installation steps.



WARNING: Risk of personal injury. If you become uncomfortable while taking a steambath, you should turn off the unit. Cool off with the shower, open the door, or exit the unit.



WARNING: Risk of allergic reaction. Before adding any oils, aromatic therapies, or skin care products to the aromatherapy well, verify that they will not cause an allergic reaction to the user.

 **WARNING: Risk of personal injury.** This steambath may not be suitable for use if you are pregnant, have a heart condition, have high blood pressure, have circulatory problems, are under the influence of alcohol, are taking drugs or are under the care of a physician. A steambath can cause undue stress on the body, as does any hot bath, shower, or sauna.

 **WARNING: Risk of personal injury. DO NOT consume alcoholic beverages or take medications/drugs before or when using the steambath.** Alcohol and drugs affect mental judgment, greatly increase the risk of hyperthermia, and inhibit bodily functions such as heartbeat and respiration, resulting in potentially dangerous effects.

 **WARNING: Risk of injury to children.** Do not allow children to use this unit unless they are closely supervised at all times. The steam generator is not designed to be used by children.

 **WARNING: Risk of scalding or burning.** Stay away from the steam head during operation. The steam head is hot during operation.

 **WARNING: Risk of personal injury or property damage.** Avoid coming in contact with the water tank and/or steam discharge line while the steam generator is operating or shortly after shutdown. Wear eye protection and protective clothing when servicing the steam generator. The steam generator operates at high temperatures.

Use this product only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by Kohler Co.


Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

Operation With a System Controller

To connect the steam adapter to a digital showering system, a system controller is required.


A 25' (7.6 m) data cable is provided to connect the steam adapter to the system controller. If the steam generator is not within 25' (7.6 m) of the system controller, add an extension cable and coupler.

Required Tools and Materials

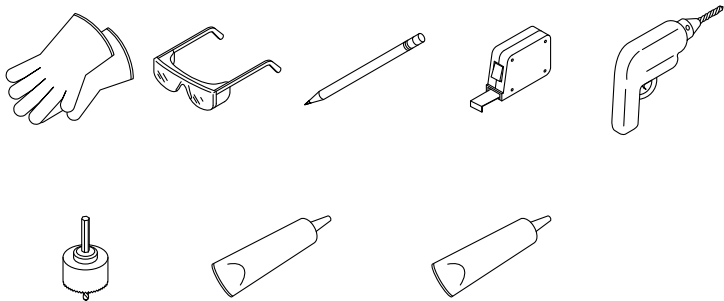

7/16" Hole Saw Dielectric Grease 100% Silicone Sealant

Before You Begin

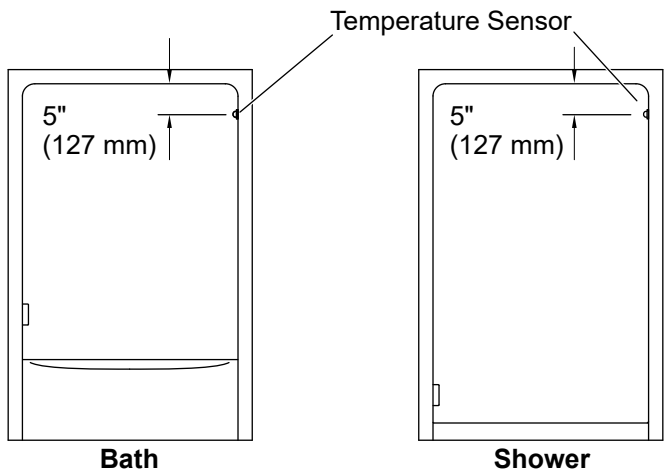

NOTICE: Do not locate the digital control on the same wall as the steam head(s).


NOTICE: Locate the temperature sensor on the wall opposite the steam head(s).

If possible, install the steam generator(s) and the system controller before beginning this installation.

Locate the temperature sensor 5" (127 mm) down from the ceiling, on the wall opposite the steam head.

Provide adequate clearance between the steam lines and any surrounding surfaces, or apply appropriate insulation to the steam lines.

1. Install the Temperature Sensor

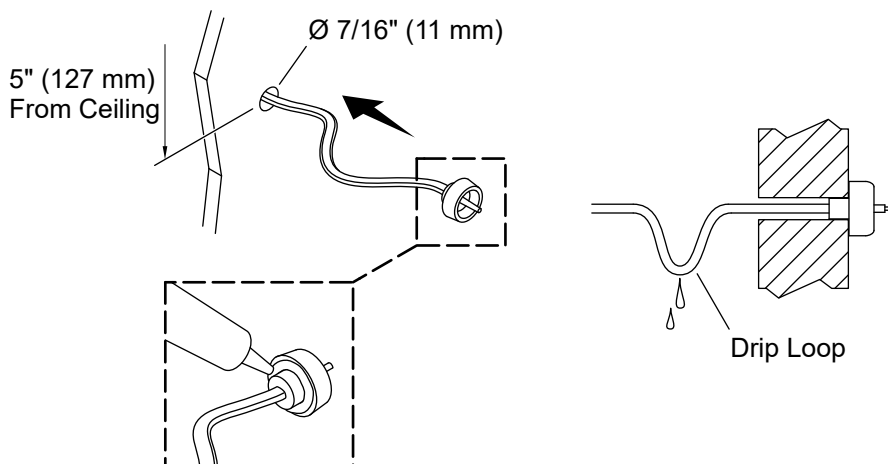

CAUTION: Risk of product damage. Do not pinch, nail, wedge, or use undue force when handling wires and cables. Any damage may result in product failure.


IMPORTANT! Make a drip loop in the temperature sensor wire to prevent water damage to the steam generator.

NOTICE: The temperature sensor must be located on the wall opposite the steam head(s).

- ☐ Locate the temperature sensor 5" (127 mm) down from the ceiling, on the wall opposite the steam head.
- ☐ Drill a 7/16" (11 mm) hole at the selected location.
- ☐ Insert the temperature sensor wire through the drilled hole.
- ☐ Route the wire behind the wall to the steam generator location.
- ☐ Apply a small bead of 100% silicone sealant to the back of the sensor housing. Do not allow the 100% silicone sealant to contact the sensor probe.
- ☐ Press the sensor firmly onto the wall.
- ☐ Temporarily secure the sensor in place with tape.
- ☐ Allow the 100% silicone sealant to cure before use.

2. Install the Digital Steam Adapter - Single Steam Head

Steam Generator

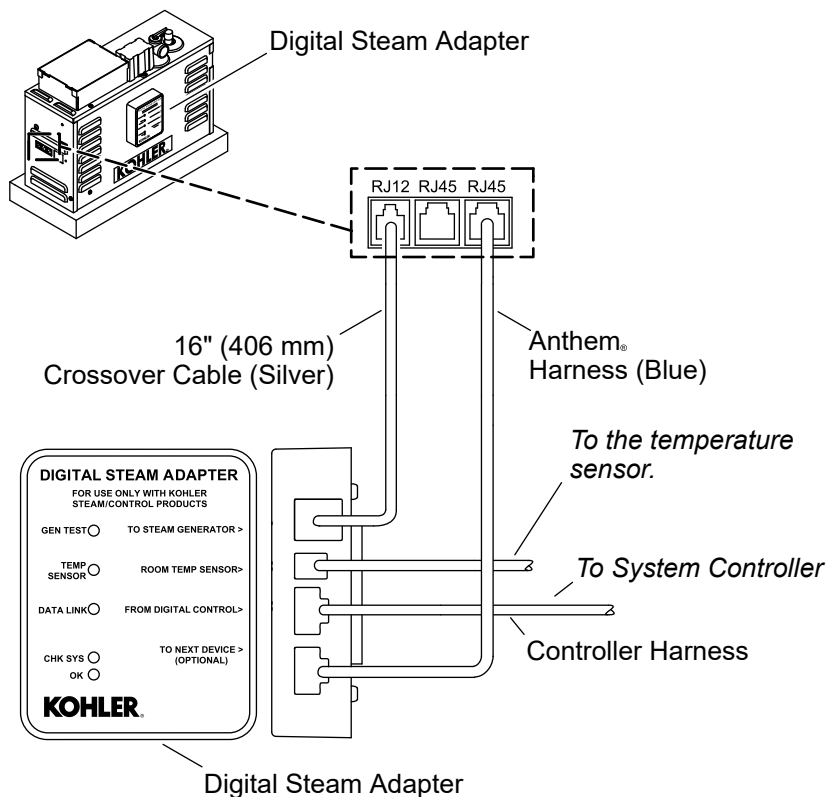


CAUTION: Risk of product damage. Do not pinch, nail, wedge, or use undue force when handling wires and cables. Any damage may result in product failure.

NOTE: Apply dielectric grease to all connectors.

- ☐ Remove the adhesive backing from the new digital steam adapter.
- ☐ Press the digital steam adapter firmly to the side of the steam generator.
- ☐ Connect the 16" (406 mm) crossover cable (silver) to the steam generator.

- ☐ **Anthem+™ Installations:** Connect the Anthem harness (blue) from the steam generator to the digital steam adapter.
- ☐ Connect the controller harness from the digital steam adapter to the system controller.
- ☐ Connect the temperature sensor wire to the digital steam adapter.

3. Install the Digital Steam Adapter - Dual Steam Heads

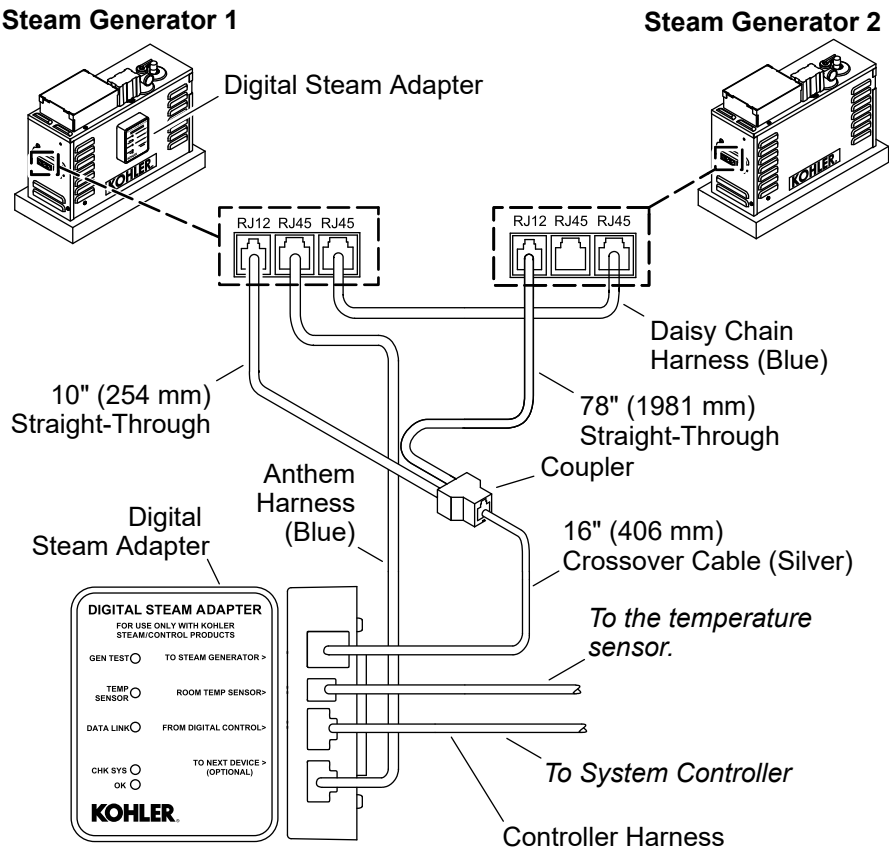


CAUTION: Risk of product damage. Do not pinch, nail, wedge, or use undue force when handling wires and cables. Any damage may result in product failure.

NOTE: Apply dielectric grease to all connectors.

- ☐ Remove the adhesive backing from the new digital steam adapter.
- ☐ Press the digital steam adapter firmly to the side of the steam generator 1.

- ☐ Connect the 16" (406 mm) crossover cable (silver) from the single port on the coupler to the digital steam adapter.
- ☐ Connect the 10" (254 mm) and the 78" (1981 mm) straight-through cables to the coupler. Attach the other end of each cable to steam generator 1.
- ☐ **Anthem+ Installations:** Connect the daisy chain harness (blue) from steam generator 1 to Steam Generator 2.
- ☐ **Anthem+ Installations:** Connect the Anthem harness (blue) from steam generator 1 to the digital steam adapter.
- ☐ Connect the controller harness from the digital steam adapter to the system controller.
- ☐ Connect the temperature sensor wire to the digital steam adapter.

4. Complete the Installation

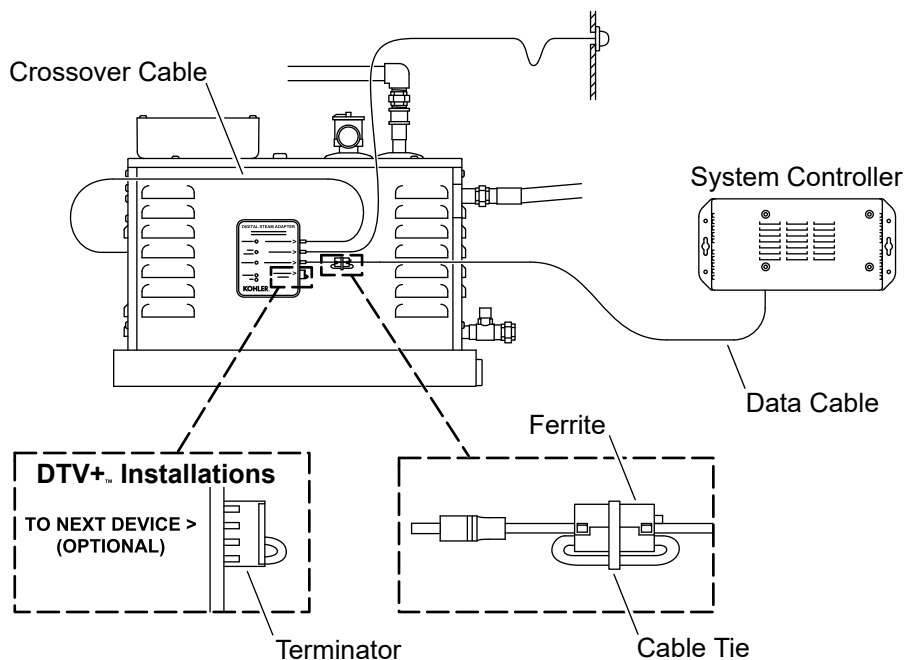

NOTE: The terminator should be installed if no additional components will be added to this device.


- ☐ Position a ferrite toward the digital steam adapter-end of the data cable.
- ☐ Loop the cable through the ferrite and snap the ferrite closed.
- ☐ Use a cable tie to gently secure the ferrite in place.
- ☐ Apply dielectric grease to the connector on the ferrite end of the cables and connect to the correct ports on the digital steam adapter.
- ☐ Route the data cable to the system controller installation location.
- ☐ **DTV+ Installations:** Install the terminator to the digital steam adapter.
- ☐ If not already installed, install the system controller according to the instructions packed with the product.
- ☐ Apply dielectric grease to the data cable connector and connect to one of the component ports on the system controller.

- ☐ Turn ON the water supply.
- ☐ Turn ON the electrical power to the steam generator.
- ☐ For information on system setup and operation, refer to the Homeowners Guide on the system controller product page at kohler.com.

Before Operating the System Controller for the First Time

Download and install the latest software for connected components. This may take an hour or more to complete based on system configuration and internet connection speed. **Do not disconnect the power from any component during software download and installation.**


Changing the Steam Generator Identification Number

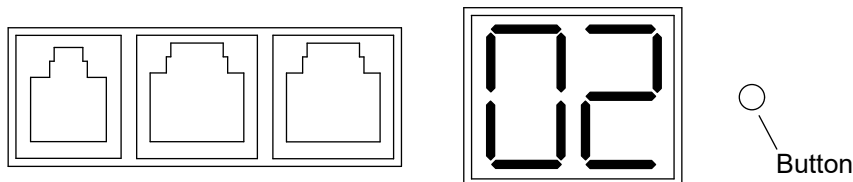

NOTICE: Changing the steam generator identification number is only applicable to dual steam head configurations when paired with the Anthem+ controller.

- ☐ Press and hold the button for three (3) seconds to change the identification number from "01" (default) to "02."

Operation

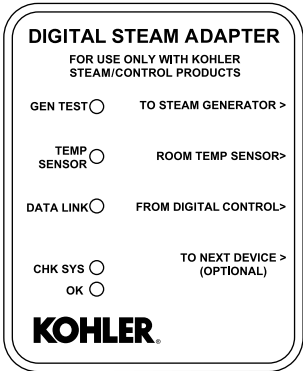

Status LED Lights

- ☐ “GEN TEST” = steam generator connection/function.
- ☐ “TEMP SENSOR” = temperature sensor connection/function.
- ☐ “DATA LINK” = data cable connection/function.
- ☐ **Normal Function:** Each LED continuously blinks green every second.
- ☐ **Improper Function:** One or more LEDs are solid green, solid red, flashing red, or not illuminated. Refer to the “Troubleshooting” section for more information.

Power Clean Function

 **WARNING: Risk of personal injury.** Steam room temperature will be extremely high when the power clean function is activated. Do not enter the steam room while the power clean function is in progress.

NOTICE: Users will be automatically reminded to use power clean after 600 minutes of steam generator use. The steam generator may be run three more times before the power clean function must be run. Failure to initiate power clean after the third reminder will result in the system locking. Power clean must be run to resume steam operation.

NOTE: When the power clean function is activated, water will discharge from the steam head.

Troubleshooting

NOTE: For system controller troubleshooting, refer to the Homeowners Guide found on the system controller product page at kohler.com.

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues or concerns, call 1-800-4KOHLER.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The lights on the adapter are OFF.	A. Inadequate power is supplied to the steam generator (the green status light on the steam generator is OFF). B. The adapter is not receiving power from the steam generator (the green status light on the steam generator is ON). C. The adapter is not functioning (the green status light on the steam generator is ON).	A. Provide proper power to the steam generator. If necessary, use the provided test kit to verify that the steam generator is working properly. B. Use the provided test kit and instructions to identify the source of the problem. C. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.
2. The “GEN TEST” light is blinking red.	A. An error has occurred with the steam generator.	A. Check the error code on the digital control. Refer to the guide found on the digital control product page at kohler.com.
3. The “TEMP SENSOR” light is blinking red.	A. The temperature sensor is not connected. B. The temperature sensor is not functioning.	A. Connect the temperature sensor. B. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
4. "DATA LINK" light is blinking red.	A. A connection to the controller has not yet been established. B. A connection to the controller cannot be established. C. An error has occurred.	A. Wait for the connection to be made. B. Remove and reattach the cable that connects the adapter to the controller. Inspect the cable for damage and replace if necessary. C1. Check the error code on the digital control. Refer to the guide found on the digital control product page at kohler.com. C2. Reset power to the steam generator and the system controller. C3. Perform a system reset on the digital control.
5. The steam menu disappears after requesting steam.	A. The cables between the steam generator(s) and the adapter are installed incorrectly.	A1. Reinstall the cable(s) between the steam generator(s) and the adapter according to the installation instructions. A2. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.
6. The display does not show steam function.	A. Inadequate power is supplied to the steam generator (the green status light on the steam generator is OFF). B. The adapter is not functioning (the green status light on the steam generator is ON).	A1. Provide proper power to the steam generator. If necessary, use the provided test kit to verify that the steam generator is working properly. A2. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual. B1. Reinstall the cable(s) between the steam generator(s) and the adapter according to the installation instructions. B2. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
7. Water is discharged from the steam head.	A. Normal operation. B. Water supply lines are not connected correctly. C. Internal steam generator components are not functioning properly.	A. A small amount of water is normally discharged from the steam head just before, during, and after steam generator use, as well as when the power clean function is activated. B. Review the steam generator installation guide and reinstall the lines at the proper locations. C1. Turn OFF the water supply to the steam generator. If possible, drain the tank. Slowly open the water supply valve to refill the steam generator. C2. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
8. No steam after 5 minutes of activating the steam generator.	A. An error has occurred. B. The temperature setpoint was reached. C. Inadequate power is supplied to the steam generator (the green status light on the steam generator is OFF). D. The cables between the steam generator(s) and the adapter are installed incorrectly. E. Steam line or steam head is blocked. F. The steam generator is not functioning.	A. Check the error code on the digital control. Refer to the guide found on the digital control product page at kohler.com. B. Verify that the temperature setpoint is greater than the current steam room temperature. Increase the temperature setpoint if desired. C. Provide proper power to the steam generator. If necessary, use the provided test kit to verify that the steam generator is working properly. D. Reinstall the cable(s) between the steam generator(s) and the adapter according to the installation instructions. E. Check the steam line and steam head for blockage. Repair as necessary. F1. Use the provided test kit and instructions to identify the source of the problem. F2. Call the Customer Care Center using the information provided in the front of this manual.
9. The steam stopped.	A. An error has occurred. B. The session time limit was met or the temperature setpoint was reached.	A. Check the error code on the digital control. Refer to the guide found on the digital control product page at kohler.com. B. Restart the session timer or increase the temperature setpoint.

Instructions d'installation

Adaptateur de vapeur numérique

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans des commandes, vannes et robinets électroniques KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, et en particulier en présence d'enfants, toujours observer les mesures de sécurité de base, dont les suivantes :



DANGER : Risque de choc électrique. Déconnecter l'alimentation électrique pour la zone de travail au niveau du disjoncteur principal avant d'exécuter ces étapes d'installation.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Si l'on commence à ressentir une gêne pendant que l'on prend un bain à vapeur, éteindre le dispositif. Se refroidir avec la douche, ouvrir la porte, ou sortir du dispositif.



AVERTISSEMENT : Risque de réaction allergique. Avant d'ajouter des huiles, des traitements aromathérapiques ou des produits de soins de la peau au puits d'aromathérapie, vérifier qu'ils ne causeront pas de réaction allergique pour l'utilisateur.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. Ce bain à vapeur pourrait ne pas être approprié pour être utilisé par les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, une hypertension artérielle ou des problèmes de circulation, ou des personnes qui sont sous l'influence d'alcool, qui prennent des drogues, ou qui sont suivies par un médecin. Un bain à vapeur peut soumettre le corps à un stress exagéré, comme le font les bains chauds, les douches chaudes, ou les saunas.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. NE PAS consommer de boissons alcoolisées et ne pas prendre de médicaments ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du bain à vapeur. L'alcool et les drogues affectent le jugement mental, augmentent le risque d'hyperthermie de manière significative, et inhibent les fonctions corporelles, comme le battement du cœur et la respiration, ce qui se traduit par des effets qui pourraient être dangereux.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures pour les enfants. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser ce dispositif sans surveillance diligente en tout temps. Le générateur de vapeur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.



AVERTISSEMENT : Risque d'ébouillantage ou de brûlures. Ne pas s'approcher de la tête de diffusion de vapeur pendant son fonctionnement. La tête de diffusion de vapeur est chaude lorsqu'elle fonctionne.



AVERTISSEMENT : Risque de lésions corporelles ou de dommages matériels. Éviter d'entrer en contact avec le réservoir d'eau et/ou la conduite d'évacuation de vapeur pendant que le générateur de vapeur fonctionne ou immédiatement après son arrêt. Porter des lunettes de protection des yeux et des vêtements de protection lors de l'entretien du générateur de vapeur. Le générateur de vapeur fonctionne à des températures élevées.

Utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. Uniquement utiliser des accessoires recommandés par Kohler Co.




Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

Fonctionnement avec un module de commande du système


Un module de commande du système est requis pour connecter l'adaptateur de vapeur à un système de douche numérique.

Un câble de données de 25 pi (7,6 m) est fourni pour connecter l'adaptateur de vapeur au module de commande du système. Si le générateur de vapeur n'est pas compris dans un rayon de 25 pi (7,6 m) du module de commande du système, ajouter un câble de rallonge et un coupleur.


Outils et matériel requis



Scie cylindrique de 7/8 po Graisse diélectrique



Mastic d'étanchéité à la silicone à 100%

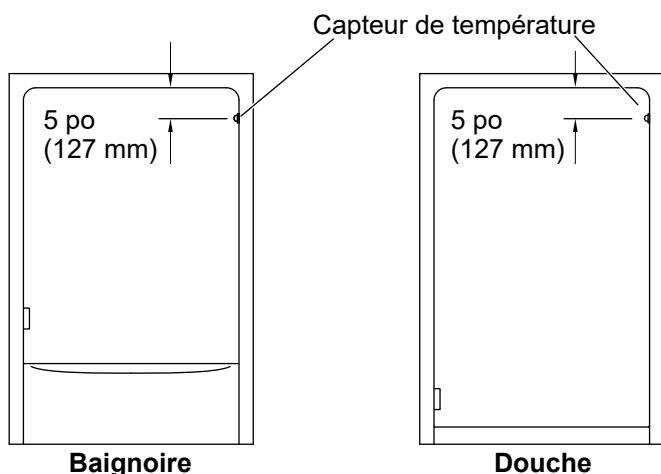

AVIS : Ne pas placer la commande numérique sur le même mur que celui de la ou des têtes de diffusion de vapeur.


AVIS : Placer le capteur de température sur le mur à l'opposé de la ou des têtes de diffusion de vapeur.

Si possible, installer le(s) générateur(s) de vapeur et le module de commande du système avant de commencer cette installation.

Positionner le capteur de température à 5 po (127 mm) en dessous du plafond, sur le mur du côté opposé de la tête de diffusion de vapeur.

Fournir un dégagement adéquat entre les conduites de vapeur et toutes les surfaces alentour, ou appliquer du matériau isolant approprié sur les conduites de vapeur.

1. Installer le capteur de température

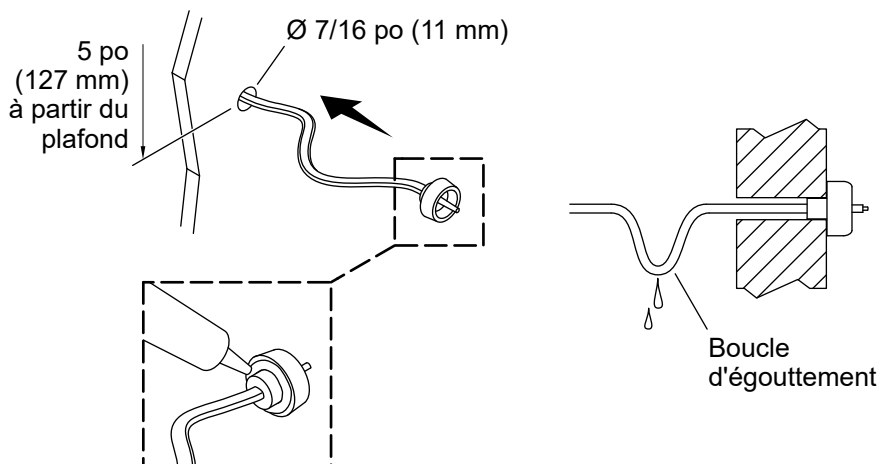


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas pincer, clouer, biseauter ou utiliser une force non nécessaire lors de la manipulation des fils et des câbles. Tous dommages pourraient entraîner une défaillance du produit.

IMPORTANT! Créer une boucle d'égouttement dans le câble du capteur de température pour empêcher des dégâts d'eau sur le générateur de vapeur.

AVIS : Le capteur de température doit être placé sur le mur opposé de celui de la ou des têtes de diffusion de vapeur.

- ☐ Positionner le capteur de température à 5 po (127 mm) en dessous du plafond, sur le mur du côté opposé de la tête de diffusion de vapeur.
- ☐ Percer un trou de 7/16 po (11 mm) à l'emplacement choisi.
- ☐ Insérer le fil du capteur de température par le trou percé.
- ☐ Acheminer le fil à l'arrière du mur vers l'emplacement du générateur de vapeur.
- ☐ Appliquer un petit cordon de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur l'arrière du logement du capteur. Ne pas laisser de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % entrer en contact avec la sonde du capteur.
- ☐ Appuyer fermement le capteur sur le mur.
- ☐ Fixer temporairement le capteur en place avec du ruban adhésif.
- ☐ Laisser prendre le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % avant utilisation.

2. Installer l'adaptateur de vapeur numérique - Tête de vapeur unique

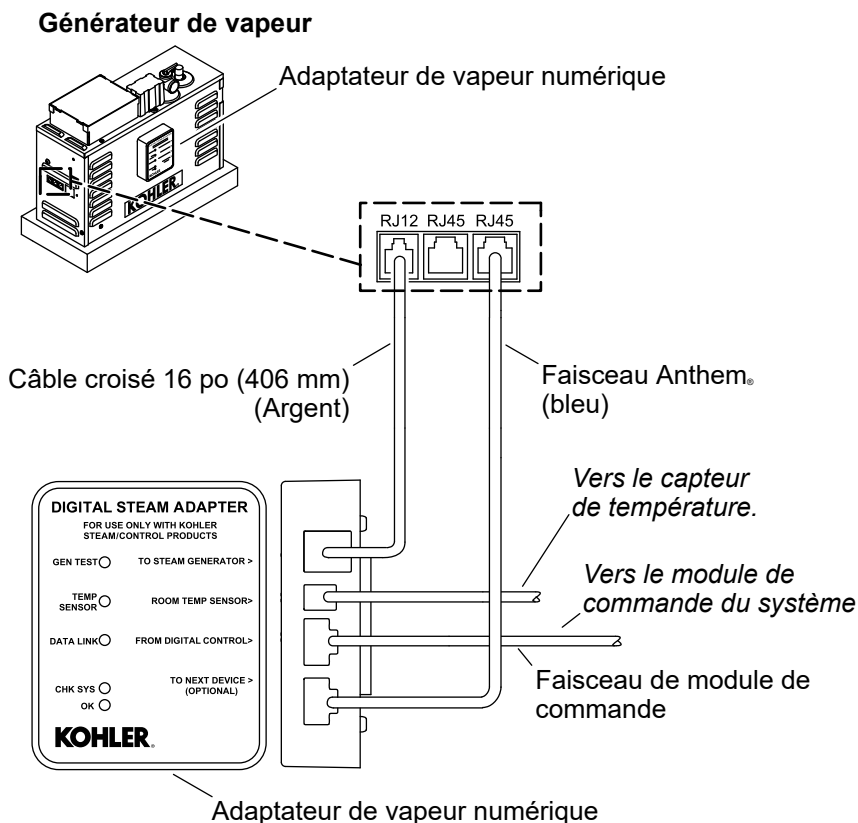


ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas pincer, clouer, biseauter ou utiliser une force non nécessaire lors de la manipulation des fils et des câbles. Tous dommages pourraient entraîner une défaillance du produit.

REMARQUE : Appliquer de la graisse diélectrique sur tous les connecteurs.

- ☐ Retirer l'endos adhésif de l'adaptateur de l'adaptateur de vapeur numérique neuf.
- ☐ Enfoncer fermement l'adaptateur de vapeur numérique sur le côté du générateur de vapeur.

- ☐ Connecter le câble croisé de 16 po (406 mm) au générateur de vapeur.
- ☐ **Installations Anthem+™** : Connecter le faisceau Anthem (bleu) entre le générateur de vapeur et l'adaptateur de vapeur numérique.
- ☐ Connecter le faisceau du module de commande entre l'adaptateur de vapeur numérique et le module de commande du système.
- ☐ Connecter le fil du capteur de température à l'adaptateur de vapeur numérique.

3. Installer l'adaptateur de vapeur numérique - Deux têtes de diffusion de vapeur

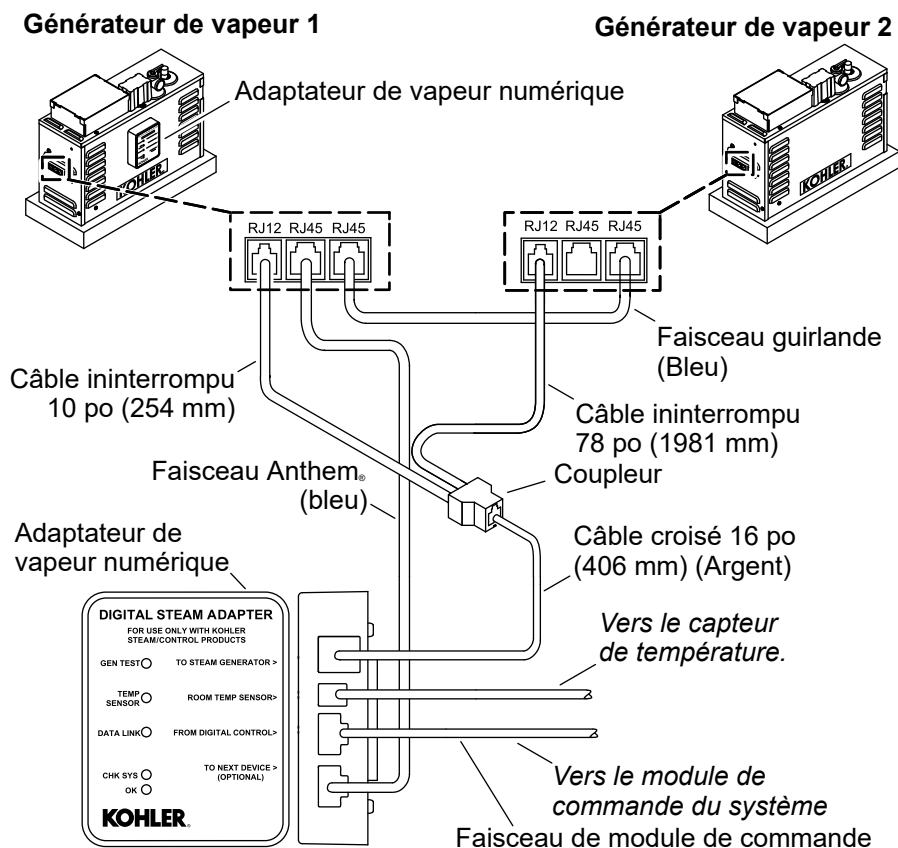


ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas pincer, clouer, biseauter ou utiliser une force non nécessaire lors de la manipulation des fils et des câbles. Tous dommages pourraient entraîner une défaillance du produit.

REMARQUE : Appliquer de la graisse diélectrique sur tous les connecteurs.

- ☐ Retirer l'endos adhésif de l'adaptateur de vapeur numérique neuf.
- ☐ Enfoncer fermement l'adaptateur de vapeur numérique sur le côté du générateur de vapeur 1.

- ☐ Connecter le câble croisé de 16 po (406 mm) (argent) entre le port unique sur le coupleur et l'adaptateur de vapeur numérique.
- ☐ Connecter les câbles directs de 10 po (254 mm) et de 78 po (1981 mm) au coupleur. Attacher l'autre extrémité de chaque câble au générateur de vapeur 1.
- ☐ **Installations Anthem+** : Connecter le faisceau en girlande (bleu) entre le générateur de vapeur 1 et le générateur de vapeur 2.
- ☐ **Installations Anthem+** : Connecter le faisceau Anthem (bleu) entre le générateur de vapeur 1 et l'adaptateur de vapeur numérique.
- ☐ Connecter le faisceau du module de commande entre l'adaptateur de vapeur numérique et le module de commande du système.
- ☐ Connecter le fil du capteur de température à l'adaptateur de vapeur numérique.

4. Terminer l'installation

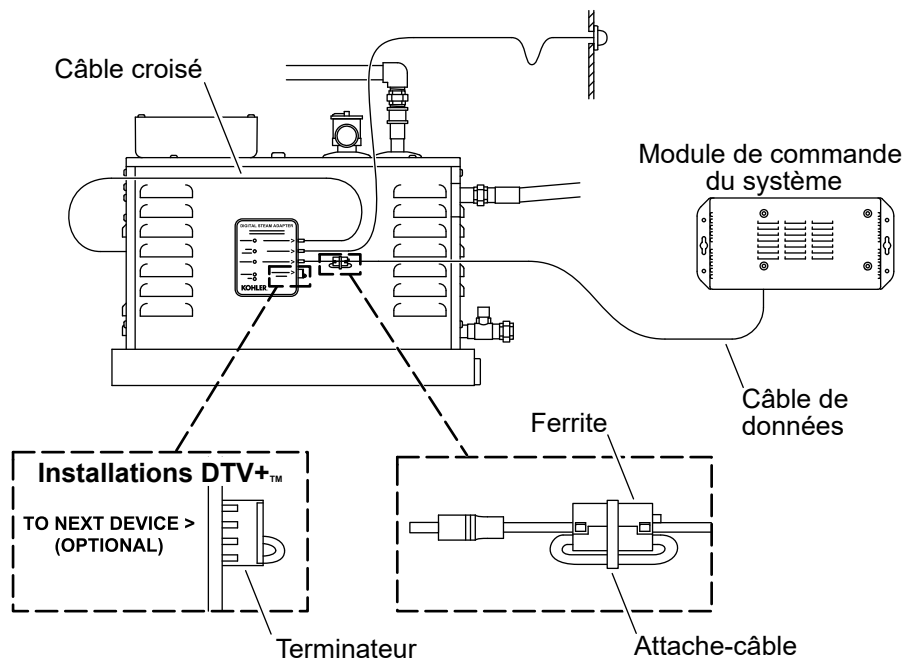

REMARQUE : Le terminateur doit être installé si aucun composant supplémentaire ne sera ajouté à ce dispositif.


- ☐ Positionner un ferrite vers l'extrémité adaptateur de vapeur numérique du câble de données.
- ☐ Boucler le câble à travers la ferrite et enclencher la ferrite pour la fermer.
- ☐ Utiliser une attache de câble pour fixer la ferrite en place avec précaution.
- ☐ Appliquer de la graisse diélectrique au connecteur sur l'extrémité ferrite des câbles et connecter aux ports adéquats sur l'adaptateur de vapeur numérique.
- ☐ Acheminer le câble de données vers l'emplacement d'installation du module de commande du système.
- ☐ **Pour les installations DTV+ :** Installer le terminateur sur l'adaptateur de vapeur numérique.
- ☐ Si cela n'a pas encore été effectué, installer le module de commande du système selon les instructions accompagnant le produit.

- ☐ Appliquer de la graisse diélectrique sur le connecteur du câble de données et connecter à l'un des ports de composants sur le module de commande du système.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau.
- ☐ Mettre le générateur de vapeur sous tension électrique.
- ☐ Pour obtenir de l'information sur la configuration et le fonctionnement du système, se reporter au guide du propriétaire sur la page du produit du module de commande du système sur le site kohler.com.

Avant de faire fonctionner le module de commande du système la première fois :

Télécharger et installer le logiciel le plus récent pour les composants connectés. Une heure ou plus peuvent être nécessaires en fonction de la configuration du système et de la vitesse de connexion Internet. **Ne pas déconnecter l'alimentation des composants pendant le téléchargement et l'installation du logiciel.**


Changement du numéro d'identification du générateur de vapeur

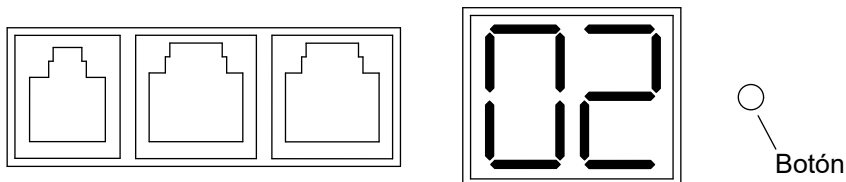

AVIS : Le changement du numéro d'identification du générateur de vapeur est uniquement applicable sur les configurations de têtes de diffusion de vapeur doubles lors d'un appariement avec le module de commande Anthem+.

- ☐ Appuyer sur le bouton pendant trois (3) secondes pour changer le numéro d'identification de « 01 » (défaut) à « 02 ».

Fonctionnement

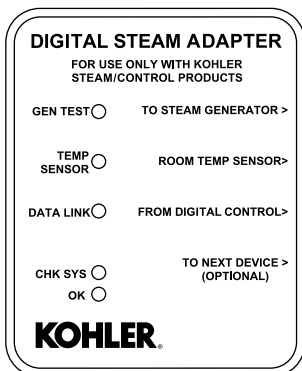

Voyants DEL d'état

- ☐ « GEN TEST » = connexion/fonctionnement du générateur de vapeur.
- ☐ « TEMP SENSOR » = connexion/fonctionnement du capteur de température.
- ☐ « DATA LINK » = connexion/fonctionnement du câble de données.
- ☐ **Fonctionnement normal** : Chaque voyant DEL clignote continuellement en vert toutes les secondes.
- ☐ **Fonctionnement incorrect** : Un ou plusieurs voyants DEL sont allumés continuellement en vert, en rouge continu, en rouge clignotant ou ne sont pas allumés. Se reporter à la section « Dépannage » pour plus d'informations.

Fonction d'auto-nettoyage



AVERTISSEMENT : Risque de blessures. La température de la chambre de vapeur sera extrêmement élevée lorsque la fonction d'auto-nettoyage est activée. Ne pas entrer dans la chambre de vapeur pendant que la fonction d'auto-nettoyage est en cours.

AVIS : Les utilisateurs recevront automatiquement un rappel d'auto-nettoyage au bout de 600 minutes d'utilisation du générateur de vapeur. Le générateur de vapeur peut encore fonctionner trois fois avant qu'il ne soit nécessaire d'exécuter la fonction d'auto-nettoyage. Le système se verrouille si l'on ne lance pas la fonction d'auto-nettoyage au bout du troisième rappel. L'auto-nettoyage doit être exécuté pour que le fonctionnement de la vapeur puisse recommencer.

REMARQUE : Lorsque la fonction d'auto-nettoyage est activée, de l'eau est déchargée de la tête de diffusion de vapeur.

Dépannage

REMARQUE : Pour le dépannage du module de commande du système, se reporter au guide du propriétaire fourni sur la page du produit du module de commande du système sur le site kohler.com.

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. Pour des problèmes ou questions concernant l'entretien et l'installation, composer le 1-800-4KOHLER.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. Les voyants sur l'adaptateur sont éteints.	A. Une alimentation non adéquate est fournie au générateur de vapeur (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est éteint). B. L'adaptateur ne reçoit pas d'alimentation en provenance du générateur de vapeur (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est allumé). C. L'adaptateur ne fonctionne pas (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est allumé).	A. Fournir une alimentation adéquate au générateur de vapeur. Si nécessaire, utiliser la trousse d'essai fournie pour vérifier que le générateur de vapeur fonctionne correctement. B. Utiliser la trousse d'essai et les instructions fournies pour identifier la source du problème. C. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.
2. Le voyant « GEN TEST » (Essai de générateur) clignote en rouge.	A. Une erreur s'est produite avec le générateur de vapeur.	A. Vérifier le code d'erreur sur la commande numérique. Se reporter au guide fourni sur la page de produit de la commande numérique sur le site kohler.com.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
3. Le voyant « TEMP SENSOR » (Capteur de température) clignote en rouge.	A. Le capteur de température n'est pas connecté. B. Le capteur de température ne fonctionne pas.	A. Connecter le capteur de température. B. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.
4. Le voyant « DATA LINK » (Liaison de données) clignote en rouge.	A. Aucune connexion vers le module de commande n'a été établie à ce point. B. Il n'est pas possible d'établir une connexion vers le module de commande. C. Une erreur s'est produite.	A. Attendre que la connexion soit effectuée. B. Retirer et réattacher le câble qui connecte l'adaptateur au module de commande. Inspecter le câble pour y déceler des dommages éventuels et le remplacer si nécessaire. C1. Vérifier le code d'erreur sur la commande numérique. Se reporter au guide fourni sur la page de produit de la commande numérique sur le site kohler.com. C2. Réinitialiser l'alimentation vers le générateur de vapeur et le module de commande du système. C3. Exécuter une réinitialisation du système sur la commande numérique.
5. Le menu de vapeur disparaît après une demande de vapeur.	A. Les câbles entre le(s) générateur(s) de vapeur et l'adaptateur sont installés incorrectement.	A1. Réinstaller le(s) câble(s) entre le(s) générateur(s) de vapeur et l'adaptateur selon les instructions d'installation. A2. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
6. L'affichage n'indique pas la fonction de vapeur.	A. Une alimentation non adéquate est fournie au générateur de vapeur (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est éteint). B. L'adaptateur ne fonctionne pas (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est allumé).	A1. Fournir une alimentation adéquate au générateur de vapeur. Si nécessaire, utiliser la trousse d'essai fournie pour vérifier que le générateur de vapeur fonctionne correctement. A2. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel. B1. Réinstaller le(s) câble(s) entre le(s) générateur(s) de vapeur et l'adaptateur selon les instructions d'installation. B2. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les aux renseignements fournis à l'avant de ce manuel.
7. De l'eau s'écoule de la tête de diffusion de vapeur.	A. Fonctionnement normal. B. Les conduites d'alimentation en eau ne sont pas connectées correctement. C. Les composants internes du générateur de vapeur ne fonctionnent pas correctement.	A. Une petite quantité d'eau s'écoule généralement de la tête de diffusion de vapeur juste avant, pendant et après l'utilisation du générateur de vapeur, et également lorsque la fonction de nettoyage sous pression est activée. B. Étudier le guide d'installation du générateur de vapeur et réinstaller les conduites au emplacements appropriés. C1. Couper l'arrivée d'eau vers le générateur de vapeur. Si possible, vidanger le réservoir. Ouvrir lentement la vanne d'alimentation en eau pour remplir le générateur de vapeur. C2. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
8. Aucune vapeur après 5 minutes d'activation du générateur de vapeur.	A. Une erreur s'est produite. B. Le point de consigne de la température a été atteint. C. Une alimentation non adéquate est fournie au générateur de vapeur (le voyant d'état vert du générateur de vapeur est éteint). D. Les câbles entre le(s) générateur(s) de vapeur et l'adaptateur sont installés incorrectement. E. La conduite de vapeur ou la tête de diffusion de vapeur est bloquée. F. Le générateur de vapeur ne fonctionne pas.	A. Vérifier le code d'erreur sur la commande numérique. Se reporter au guide fourni sur la page de produit du module de commande numérique sur le site kohler.com. B. Vérifier que le point de consigne de la température est supérieur à la température actuelle de la chambre de vapeur. Augmenter le point de consigne de la température si souhaité. C. Fournir une alimentation adéquate au générateur de vapeur. Si nécessaire, utiliser la trousse d'essai fournie pour vérifier que le générateur de vapeur fonctionne correctement. D. Réinstaller le(s) câble(s) entre le(s) générateur(s) de vapeur et l'adaptateur selon les instructions d'installation. E. Examiner la conduite de vapeur et la tête de diffusion de vapeur pour y rechercher une obstruction. Réparer au besoin. F1. Utiliser la trousse d'essai et les instructions fournies pour identifier la source du problème. F2. Appeler le centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.
9. La diffusion de vapeur s'est arrêtée.	A. Une erreur s'est produite. B. La limite du temps de session a été atteinte ou le point de consigne de la température a été atteint.	A. Vérifier le code d'erreur sur la commande numérique. Se reporter au guide fourni sur la page de produit de la commande numérique sur le site kohler.com. B. Redémarrer la minuterie de la session ou augmenter le point de consigne de la température.

Instrucciones de instalación

Adaptador de control digital de vapor

E
S

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años para griferías, válvulas y controles electrónicos de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty.

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener una copia impresa de los términos de la garantía.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, en especial cuando haya niños presentes, siempre se deben cumplir las precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:



PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas. Antes de realizar estos pasos de instalación, desconecte el suministro eléctrico al área de trabajo en el panel principal de interruptores de circuito.



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. Si se llegara a sentir incómodo mientras toma un baño de vapor, debe apagar la unidad. Refréscuese con la ducha, abra la puerta o salga de la unidad.



AVISO: Riesgo de sufrir una reacción alérgica. Antes de agregar aceites, terapias aromáticas o productos para la piel en el depósito para aromaterapia, verifique que no le causen reacciones alérgicas al usuario.



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. Es posible que este baño de vapor no sea adecuado para el usuario en casos de embarazo, problemas del corazón, alta presión, problemas circulatorios, estar bajo la influencia del alcohol, consumo de ciertas medicinas o drogas, o si está bajo atención médica. El baño de vapor puede causar demasiado esfuerzo en el cuerpo, al igual que cualquier baño, ducha o sauna caliente.



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales. NO consuma bebidas alcohólicas ni drogas, ni tome medicamentos antes de usar el baño de vapor o al usarlo. El alcohol, las drogas y las medicinas afectan el buen juicio, aumentan en mucho el riesgo de sufrir de hipertermia, e inhiben funciones corporales tales como latidos del corazón y respiración, lo que ocasiona efectos potencialmente peligrosos.



AVISO: Riesgo de que los niños sufran lesiones. No permita que los niños usen esta unidad, a menos que estén supervisados de cerca en todo momento. El generador de vapor no está diseñado para ser usado por niños.



AVISO: Riesgo de sufrir escaldaduras o quemaduras. No se acerque al cabezal de vapor mientras este esté en funcionamiento. El cabezal de vapor está caliente mientras está en funcionamiento.



AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad. Evite entrar en contacto con el tanque de agua y/o con la línea de descarga de vapor mientras el generador de vapor esté en funcionamiento, o un poco después de que se haya apagado. Use protección para los ojos y ropa de protección al dar servicio al generador de vapor. El generador de vapor funciona a altas temperaturas.

Use este producto únicamente con el fin para el que ha sido fabricado, tal como se describe en este manual. Solo use aditamentos que recomiende Kohler Co.

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.


Funcionamiento con un controlador de sistema

Para conectar el adaptador de vapor a un sistema digital de ducha, se necesita un controlador de sistema.


Se incluye un cable de datos de 25' (7,6 m) para conectar el adaptador de vapor al controlador de sistema. Si el generador de vapor no está a menos de 25' (7,6 m) del controlador del sistema, agregue un cable de extensión y un acoplador.

Herramientas y materiales requeridos

ES

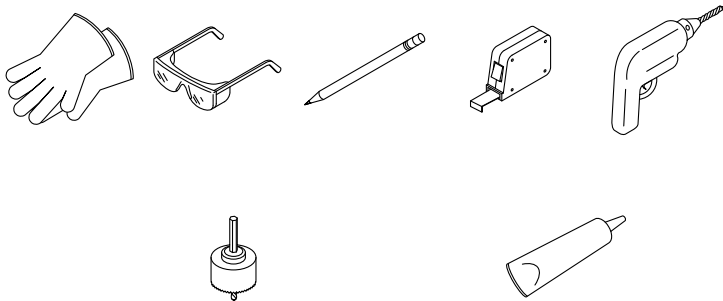


Broca tipo corona perforadora de 7/16 pulg Grasa dieléctrica



Sellador 100 % de silicona

Antes de comenzar

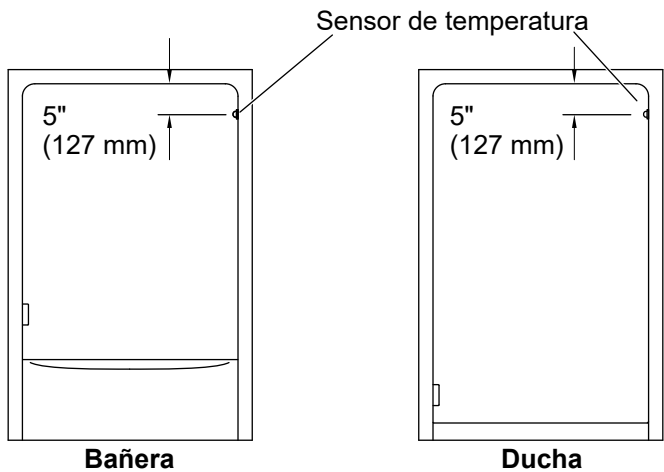

AVISO: No coloque el control digital en la misma pared que los cabezales de vapor.

AVISO: Coloque el sensor de temperatura en la pared opuesta a los cabezales de vapor.


De ser posible, instale los generadores de vapor y el controlador del sistema antes de iniciar esta instalación.

Ubique el sensor de temperatura 5" (127 mm) abajo del techo, en la pared opuesta al cabezal de vapor.

Deje espacio adecuado entre las líneas de vapor y las superficies circundantes, o aplique aislante apropiado a las líneas de vapor.

1. Instale el sensor de temperatura

ES

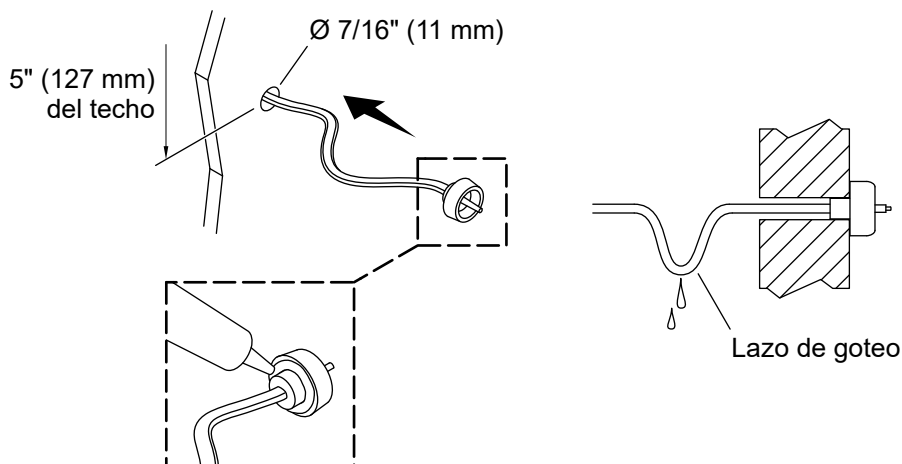


PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No pellizque, clave, atore ni use demasiada fuerza al maniobrar los cables. Cualquier daño podría ocasionar una falla en el producto.

¡IMPORTANTE! Haga un lazo de goteo en el cable del sensor de temperatura, para evitar que el agua cause daños al generador de vapor.

AVISO: El sensor de temperatura debe colocarse en la pared opuesta a donde están los cabezales de vapor.

- ☐ Ubique el sensor de temperatura 5" (127 mm) abajo del techo, en la pared opuesta al cabezal de vapor.
- ☐ Taladre un orificio de 7/16" (11 mm) en el lugar elegido.
- ☐ Introduzca el cable del sensor de temperatura a través del orificio que taladró.
- ☐ Tienda el cable detrás de la pared hacia el lugar del generador de vapor.
- ☐ Aplique un pequeño hilo continuo de sellador 100 % de silicona al lado posterior del alojamiento del sensor. No deje que el sellador 100 % de silicona haga contacto con la sonda del sensor.
- ☐ Presione el sensor con firmeza contra la pared.
- ☐ Fije provisionalmente el sensor en su lugar con cinta adhesiva.
- ☐ Deje que el sellador 100 % de silicona se seque y endurezca antes de usar la unidad.

2. Instale el adaptador de control digital de vapor - Cabezal sencillo de vapor

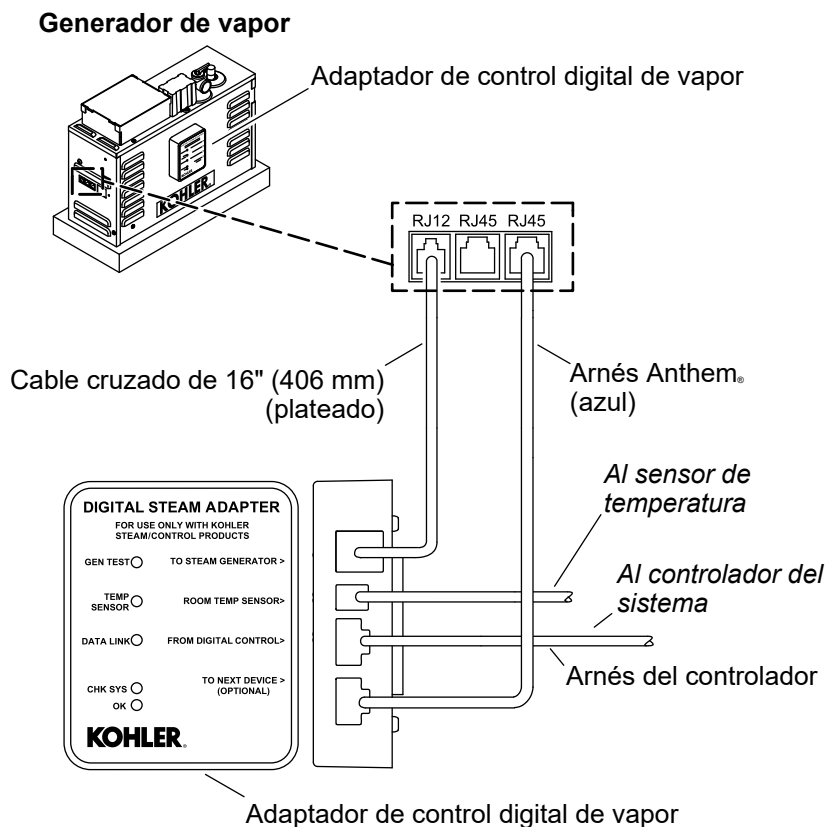

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No pellizque, clave, atore ni use demasiada fuerza al maniobrar alambres y cables. Cualquier daño podría ocasionar una falla en el producto.


NOTA: Aplique grasa dieléctrica en todos los conectores.

- ☐ Retire el protector de adhesivo del nuevo adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Oprima el adaptador de control digital de vapor con firmeza contra el lado del generador de vapor.

- ☐ Conecte el cable cruzado (plateado) de 16" (406 mm) al generador de vapor.
- ☐ **Instalaciones Anthem+™:** Conecte el arnés Anthem (azul) del generador de vapor al adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Conecte el arnés del controlador desde el adaptador de control digital de vapor hasta el controlador del sistema.
- ☐ Conecte el cable del sensor de temperatura al adaptador de control digital de vapor.

3. Instale el adaptador de control digital de vapor - Cabezales dobles de vapor

E
S

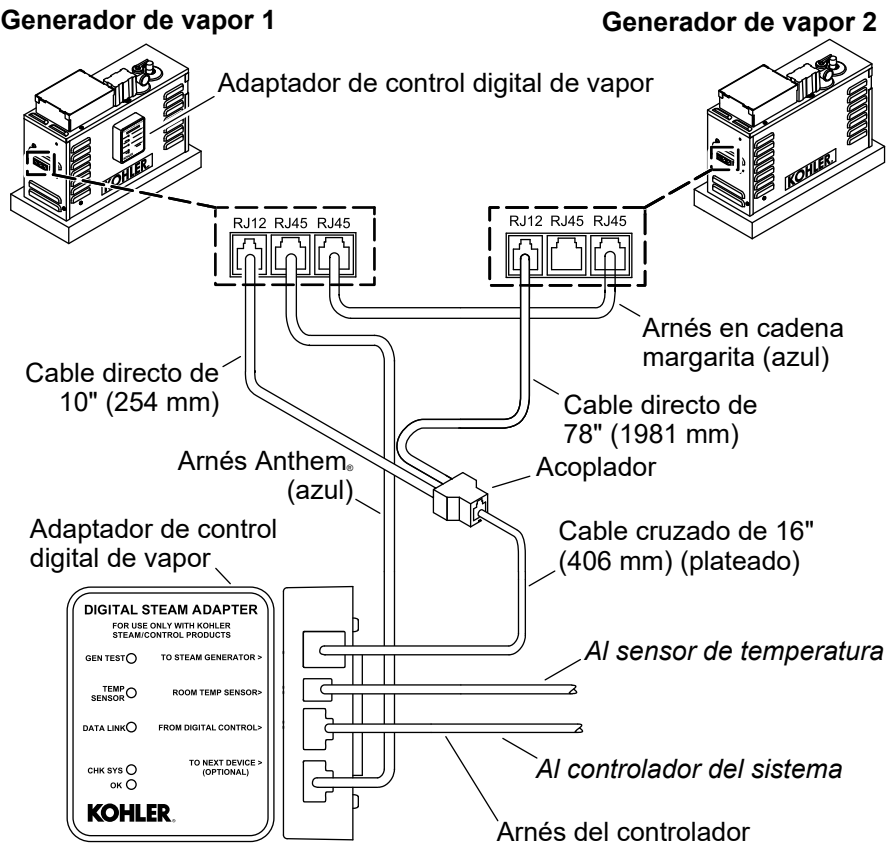


PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No pellizque, clave, atore ni use demasiada fuerza al maniobrar alambres y cables. Cualquier daño podría ocasionar fallas en el producto.

NOTA: Aplique grasa dieléctrica a todos los conectores.

- ☐ Retire el protector de adhesivo del nuevo adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Oprima el adaptador de control digital de vapor con firmeza contra el lado del generador de vapor 1.

- ☐ Conecte el cable cruzado (plateado) de 16" (406 mm) del puerto sencillo en el acoplador al adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Conecte los cables directos de 10" (254 mm) y de 78" (1981 mm) al acoplador. Una el otro extremo de cada uno de los cables al generador de vapor 1.
- ☐ **Instalaciones Anthem+ :** Conecte el arnés en cadena margarita (azul) de un generador de vapor 1 al generador de vapor 2.
- ☐ **Instalaciones Anthem+ :** Conecte el arnés Anthem (azul) del generador de vapor 1 al adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Conecte el arnés del controlador desde el adaptador de control digital de vapor hasta el controlador del sistema.
- ☐ Conecte el cable del sensor de temperatura al adaptador de control digital de vapor.

4. Complete la instalación

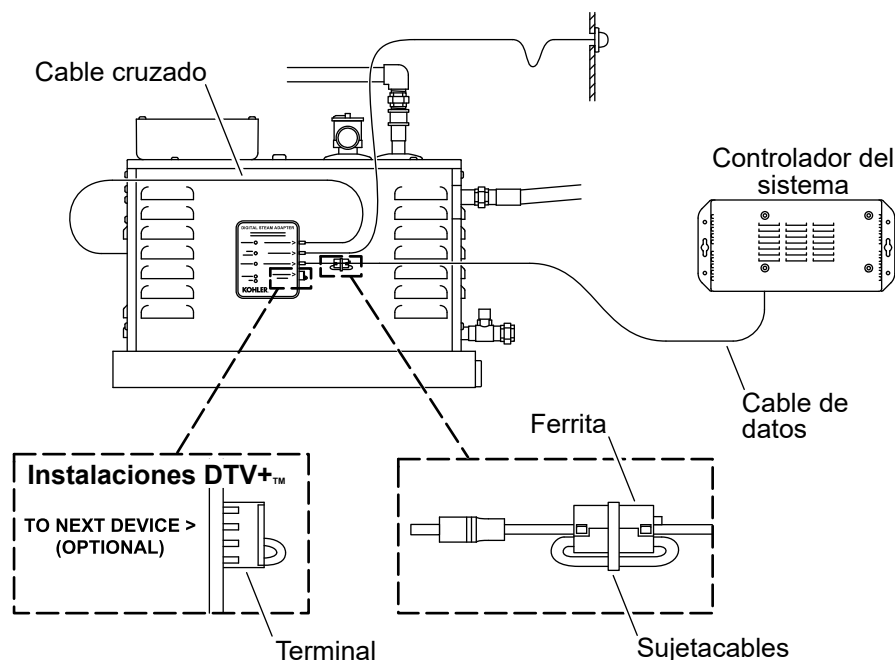

NOTA: Se debe instalar el terminal si no se van a añadir componentes adicionales a este dispositivo.


- ☐ Coloque una ferrita hacia el extremo del adaptador de control digital de vapor del cable de datos.
- ☐ Haga un lazo con el cable a través de la ferrita, y cierre la ferrita a presión.
- ☐ Con un sujetacables fije con cuidado la ferrita en su lugar.
- ☐ Aplique grasa dieléctrica a los conectores en los extremos con ferrita de los cables, y conecte a los puertos correctos en el adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Tienda el cable de datos al lugar de instalación del controlador del sistema.
- ☐ **Instalaciones DTV+ :** Instale el terminal al adaptador de control digital de vapor.
- ☐ Si el controlador del sistema no está ya instalado, instálelo de acuerdo a las instrucciones incluidas con el producto.

- ☐ Aplique grasa dieléctrica al conector del cable de datos, y conecte a uno de los puertos de componentes en el controlador del sistema.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Aplique suministro eléctrico al generador de vapor.
- ☐ Se puede consultar información acerca de la configuración y del funcionamiento del sistema en la guía del propietario, en la página del producto controlador del sistema en kohler.com.

Antes de usar el controlador del sistema por primera vez:


Descargue e instale el software más reciente para los componentes conectados. Completar este proceso puede tomar una hora o más, de acuerdo a la configuración del sistema y a la velocidad de conexión de Internet. **No desconecte el suministro eléctrico de ningún componente durante la descarga y la instalación del software.**

Cambio del número de identificación del generador de vapor

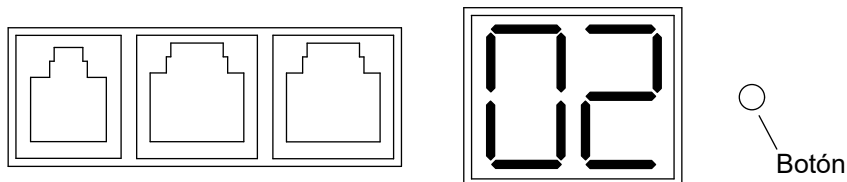

AVISO: El cambio de número de identificación del generador de vapor solo se aplica a configuraciones de cabezales dobles de vapor cuando están vinculados al controlador Anthem+.

- ☐ Oprima y sostenga oprimido el botón durante tres (3) segundos para cambiar el número de identificación de "01" (por diseño) a "02".

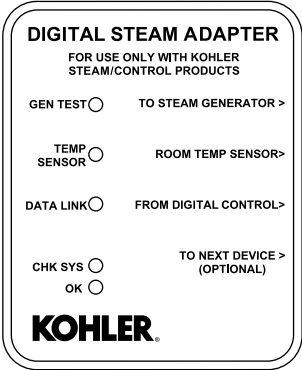

Diodos de estado

- ☐ “GEN TEST” = conexión/función del generador de vapor.
- ☐ “TEMP SENSOR” = conexión/función del sensor de temperatura.
- ☐ “DATA LINK” = conexión/función del cable de datos.
- ☐ **Función normal:** Cada uno de los diodos centellea continuamente en verde una vez por segundo.
- ☐ **Función inadecuada:** Uno o más diodos están en verde continuo, rojo continuo, rojo centelleante o no iluminados. Consulte la sección “Resolución de problemas” para obtener más información.

Función de autolimpieza

 **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones personales.** La temperatura del cuarto de vapor sube demasiado cuando se activa la función de autolimpieza. No entre al cuarto de vapor mientras la función de autolimpieza esté activada.

AVISO: Los usuarios reciben un recordatorio automático para usar autolimpieza después de 600 minutos de uso del generador de vapor. El generador de vapor puede usarse 3 veces más antes de que deba activarse la función de autolimpieza. Si no inicia la autolimpieza después del tercer recordatorio, el sistema se bloquea. Es necesario iniciar la autolimpieza para volver a usar el vapor.

NOTA: Al activar la función de autolimpieza, el cabezal de vapor descarga agua.

Resolución de problemas

NOTA: Para resolver problemas del controlador del sistema , consulte la guía del propietario en la página del producto controlador del sistema en kohler.com.

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Si tiene preguntas acerca de servicio e instalación, llame al 1-800-4KOHLER.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. Las luces en el adaptador están apagadas.	A. El suministro de energía al generador de vapor es inadecuado (la luz verde de estado en el generador de vapor está apagada). B. El adaptador no está recibiendo energía del generador de vapor (la luz verde de estado en el generador de vapor está iluminada). C. El adaptador no está funcionando (la luz verde de estado en el generador de vapor está iluminada).	A. Proporcione suministro eléctrico adecuado al generador de vapor. De ser necesario, use el kit de prueba que se incluye para verificar que el generador de vapor esté funcionando correctamente. B. Use el juego de prueba que se incluye y las instrucciones para identificar el origen del problema. C. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.
2. La luz "GEN TEST" está centelleando en rojo.	A. Ha ocurrido un error en el generador de vapor.	A. Revise el código de errores en el control digital. Consulte la guía en la página del producto de control digital en kohler.com.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
3. La luz "TEMP SENSOR" está centelleando en rojo.	A. El sensor de temperatura no está conectado. B. El sensor de temperatura no está funcionando.	A. Conecte el sensor de temperatura. B. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.
4. La luz "DATA LINK" está centelleando en rojo.	A. Todavía no se ha establecido una conexión al controlador. B. No se puede establecer una conexión al controlador. C. Ha ocurrido un error.	A. Espere a que se haga la conexión. B. Desconecte y vuelva a conectar el cable que conecta el adaptador al controlador. Revise si el cable está dañado, y cámbielo de ser necesario. C1. Revise el código de errores en el control digital. Consulte la guía en la página del producto de control digital en kohler.com. C2. Restablezca el suministro eléctrico al generador de vapor y al controlador del sistema. C3. Restablezca el sistema en el control digital.
5. El menú de vapor desaparece después de solicitar vapor.	A. Los cables entre los generadores de vapor y el adaptador están instalados incorrectamente.	A1. Vuelva a instalar los cables entre los generadores de vapor y el adaptador, de acuerdo a las instrucciones de instalación. A2. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
6. El indicador no muestra la función de vapor.	A. El suministro de energía al generador de vapor es inadecuado (la luz verde de estado en el generador de vapor está apagada). B. El adaptador no está funcionando (la luz verde de estado en el generador de vapor está iluminada).	A1. Proporcione suministro eléctrico adecuado al generador de vapor. De ser necesario, use el kit de prueba que se incluye para verificar que el generador de vapor esté funcionando correctamente. A2. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual. B1. Vuelva a instalar los cables entre los generadores de vapor y el adaptador, de acuerdo a las instrucciones de instalación. B2. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.
7. Sale agua del cabezal de vapor.	A. Funcionamiento normal. B. Las líneas de suministro de agua no están conectadas correctamente. C. Los componentes internos del generador de vapor no están funcionando correctamente.	A. Normalmente sale una pequeña cantidad de agua del cabezal de vapor justo antes, durante, y después del uso del generador de vapor, así como cuando se activa la función de autolimpieza. B. Revise la guía de instalación del generador de vapor, y vuelva a instalar las líneas en los lugares apropiados. C1. Cierre el suministro de agua al generador de vapor. De ser posible, vacíe el tanque. Abra lentamente la válvula de suministro de agua para rellenar el generador de vapor. C2. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
8. No sale vapor después de 5 minutos de haber activado el generador de vapor.	A. Ha ocurrido un error. B. Se ha alcanzado la temperatura preseleccionada. C. El suministro de energía al generador de vapor es inadecuado (la luz verde de estado en el generador de vapor está apagada). D. Los cables entre los generadores de vapor y el adaptador están instalados incorrectamente. E. La línea de vapor y/o el cabezal de vapor están bloqueados. F. El generador de vapor no está funcionando.	A. Revise el código de errores en el control digital. Consulte la guía en la página del producto de control digital en kohler.com. B. Verifique que la temperatura preseleccionada sea más alta que la temperatura actual del cuarto de vapor. Si lo desea, aumente la temperatura preseleccionada. C. Proporcione suministro eléctrico adecuado al generador de vapor. De ser necesario, use el kit de prueba que se incluye para verificar que el generador de vapor esté funcionando correctamente. D. Vuelva a instalar los cables entre los generadores de vapor y el adaptador, de acuerdo a las instrucciones de instalación. E. Revise que no haya obstrucciones en el cabezal de vapor o en la línea de vapor. Haga las reparaciones necesarias. F1. Use el juego de prueba que se incluye y las instrucciones para identificar el origen del problema. F2. Llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información al frente de este manual.
9. Dejó de producirse vapor.	A. Ha ocurrido un error. B. Se llegó al límite de tiempo de la sesión o se llegó a la temperatura preseleccionada.	A. Revise el código de errores en el control digital. Consulte la guía en la página del producto de control digital en kohler.com. B. Vuelva a iniciar el temporizador de la sesión o aumente la temperatura preseleccionada.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1581267-2

1581267-2-B