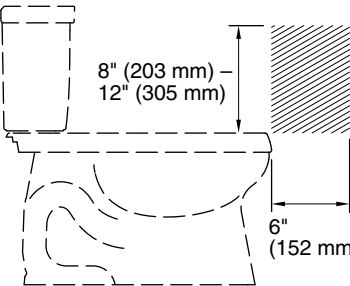

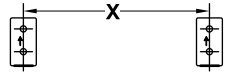
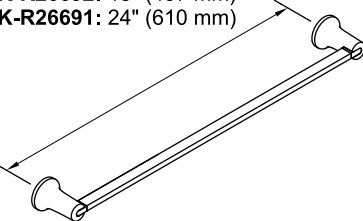
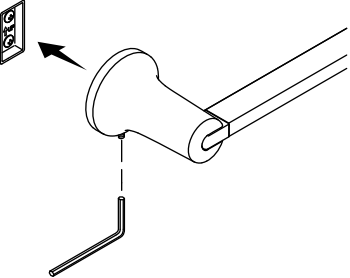
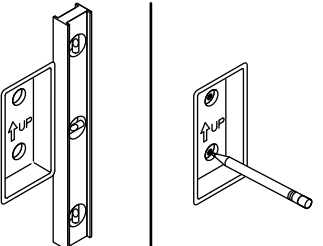
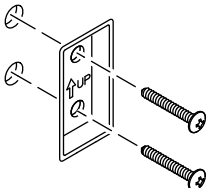
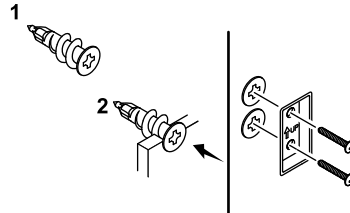
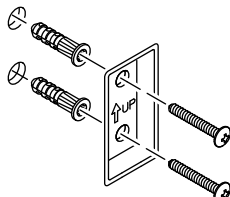
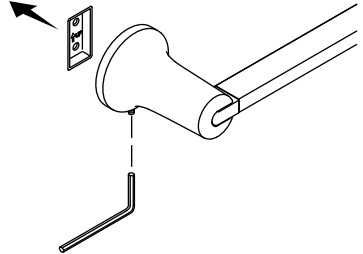


<p>Record your model number. Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure: Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:</p>	<p>CAUTION: Risk of personal injury. Do not install where the product might be used as a grab or support bar.</p> <p>ATTENTION: Risque de blessures. Ne pas installer ce produit aux emplacements où il pourrait être utilisé comme barre d'appui ou barre de support.</p> <p>PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. No instale donde el producto se pudiera usar como agarradera o como barra de soporte.</p>	<p>Important Information These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount to any surface, a stud-mounted product will yield the best results.</p> <p>Informations importantes Ces produits doivent être positionnés et fixés sur un poteau mural. Alors qu'il est possible de les monter sur n'importe quelle surface, la fixation du produit sur un poteau mural donnera de meilleurs résultats.</p> <p>Información importante Estos productos deben ubicarse y montarse en un poste de madera de la pared. Aunque es posible montarlos en cualquier superficie, se obtienen mejores resultados si el producto se fija a un poste de madera de la pared.</p>	<p>Recommended Tissue Holder Location Emplacement recommandé pour le distributeur de papier hygiénique Lugar recomendado para el portapapel higiénico</p> 	<p>1 Two-Post Accessories: Position the template. Confirm level. Mark the holes.</p> <p>Accessoires de montant double: Positionner le gabarit. Confirmer le niveau. Marquer les trous.</p> <p>Accesorios de dos postes: Coloque la plantilla. Verifique que esté a nivel. Marque los orificios.</p> <p>Screw Hole Locations Emplacement des trous de vis Lugares de los orificios para tornillo</p> 	<p>Verify "X" against the measurements of your product model. Vérifier le "X" par rapport aux mesures du modèle du produit. Verifique la dimensión "X" contra las medidas de su modelo de producto.</p>  <p>K-R26692: 18" (457 mm) K-R26691: 24" (610 mm)</p> 
<p>2 For All Installations: Loosen the setscrew and remove the wall plate from the accessory.</p> <p>Pour toutes les installations: Desserrer la vis d'arrêt et retirer la rosace de l'accessoire.</p> <p>En todas las instalaciones: Afloje el tornillo de fijación y retire la placa mural del accesorio.</p> 	<p>3 Single-Post Accessories: Position the wall plate and verify plumb. Mark the holes.</p> <p>Accessoires pour un montant: Positionner la rosace et vérifier l'aplomb. Marquer les trous.</p> <p>Accesorios de poste sencillo: Coloque la placa mural y verifique que esté a plomo. Marque los orificios.</p> 	<p>4 Drywall Into Studs: Drill 1/8" holes. Secure the wall plate(s).</p> <p>Cloison sèche dans les montants: Percer des trous de 1/8". Fixer la ou les rosace(s).</p> <p>Panel de yeso en postes de madera: Taladre orificios de 1/8". Fije las placas murales.</p> 	<p>Drywall Between Studs: Install the auger anchors. Secure the wall plate(s).</p> <p>Cloison sèche entre les montants: Installer les dispositifs d'ancrage du dégorgeoir. Fixer la ou les appliques.</p> <p>Panel de yeso entre postes de madera: Instale los anclajes con barrena. Fije las placas murales.</p> 	<p>Ceramic Tile: Drill 1/4" holes. Insert ceramic anchors. Secure the wall plate(s).</p> <p>Carreaux de céramique: Percer des trous de 1/4". Installer les dispositifs d'ancrage en céramique. Fixer la ou les rosace(s).</p> <p>Azulejo de cerámica: Taladre orificios de 1/4". Inserte los anclajes para azulejos de cerámica. Fije las placas murales.</p> 	<p>5 For All Accessories: Position the accessory onto the wall plate(s). Tighten the setscrew(s).</p> <p>Pour tous les accessoires: Positionner l'accessoire sur la ou les rosace(s). Serrer la ou les vis d'arrêt.</p> <p>En todos los accesorios: Coloque el accesorio en las placas murales. Apriete los tornillos de fijación.</p> 

Need help? Contact our Customer Care Center.
USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537), Mexico: 001-800-456-4537
For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.
For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.
USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537),
Mexique : 001-800-456-4537
Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.
Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée à vie des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537),
México: 001-800-456-4537
Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.
Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de por vida para griferías KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.