

Homeowners Guide

Bidet Seat

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 16
Español, página 32

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Share your experience! Customer delight and a gracious product experience is our top priority and we want to know how we did. Post a review on the kohler.com product page for your product or on the website where you purchased your product.

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Intelligent Toilet and C3® Cleansing Seat Three-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

 **DANGER: Risk of electric shock.** Connect only to a circuit protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)*.

*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).

 **WARNING: Risk of electric shock.** Disconnect the power before servicing.

 **WARNING: Risk of personal injury.** RG-3 UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Skin or eye injury could result. Avoid exposure of eyes and skin to unshielded lamp. Always be certain the lamp is off before opening the protective cover.

 **CAUTION: Risk of personal injury.** Replacement of the UV lamp must only be performed by qualified service personnel. The UV lamp cover has an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not bypass the interlock. Reinstall the interlock after servicing.

 **CAUTION: Risk of product damage.** Do not install this product in a location exposed to excessive moisture where condensation might form on the product surface. Provide adequate ventilation when bathing to avoid damage to the electronic components due to high humidity levels.

 **CAUTION: Risk of product damage.** To reduce the risk of product malfunction, do not supply electrical power to the unit until the plumbing installation work has been completed.

 **CAUTION: Risk of product damage.** Do not apply excessive force to the spray wand.

 **CAUTION: Risk of property or product damage.** Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.

 **CAUTION: Risk of product damage.** In areas where water may freeze in the pipes, make arrangements to keep the pipes warm. Any water remaining in the seat may freeze during winter storage. Allow the unit to warm to room temperature before reinstalling or using.

NOTE: This product contains thermal protectors that may trip during storage or transportation in warm conditions, causing the unit to not operate. Allow the unit to cool to room temperature before installation or operation.

 **DANGER: To reduce the risk of electrocution:**

Do not place or store this product where the product can fall or be pulled into a bath or sink.

Do not place in or drop into water or other liquid.

Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

 **WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

Close supervision is necessary when this product is used by or near children, the elderly, or invalids. Do not allow the product to be used as a toy. Adjust the temperature of the seat for the elderly, those who are incapacitated, or persons with sensitive skin.

Use this product only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by Kohler Co.

Never operate this product if the cord or plug is damaged; if the product is not working properly; if the product has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the product for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces.

Never block the air openings of the product. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

Never use while sleeping or drowsy.

Never drop or insert any object into any opening or hose.

Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.

Connect this product to a properly grounded outlet only. See the "Grounding Instructions" section.

The use of this product is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

This product conforms to applicable provisions of US 21 CFR, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Grounding Instructions

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an electrical outlet that is properly installed and grounded.

 **DANGER: Risk of electric shock.** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.

Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt whether the product is properly grounded.

This product is factory equipped with a specific electric cord and plug to permit connection to a proper electric circuit. Verify that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product. Do not modify the plug provided. If the plug does not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. If the product must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the connection should be made by qualified service personnel.

 **CAUTION: Risk of property damage.** If use of an extension cord is necessary, a single cord may be used provided that the "Type" begins with "SJ," the cord is a 12 gauge, grounded (12/3), is no longer than 25' (7.6 meters), and is plugged into a GFCI* electrical outlet. Promptly replace an extension cord that exhibits any sign of damage.

*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).

Remote Control Setup


NOTE: A remote control must be paired with the toilet seat before use. The included remote control should already be paired with your seat. If a replacement remote control is required, follow the instructions below to pair with your seat.

NOTE: Only one remote control can be paired with the toilet seat at a time.

NOTE: The remote control cannot be paired while the toilet seat is occupied.

- ☐ Verify that four AA batteries are installed correctly in the remote control. Refer to the "Replacing the Batteries" section.
- ☐ Move the new remote control near the toilet seat.
- ☐ Verify that all other remote controls have been removed from the seat area.
- ☐ Press and hold the **"Dryer"** icon until the icon blinks.
- ☐ Simultaneously press and hold the **"Front"** and **"Rear"** icons on the seat until a beep is heard.
- ☐ When the **"Dryer"** icon on the remote control stops blinking, the remote control has been paired.

Directions For Use

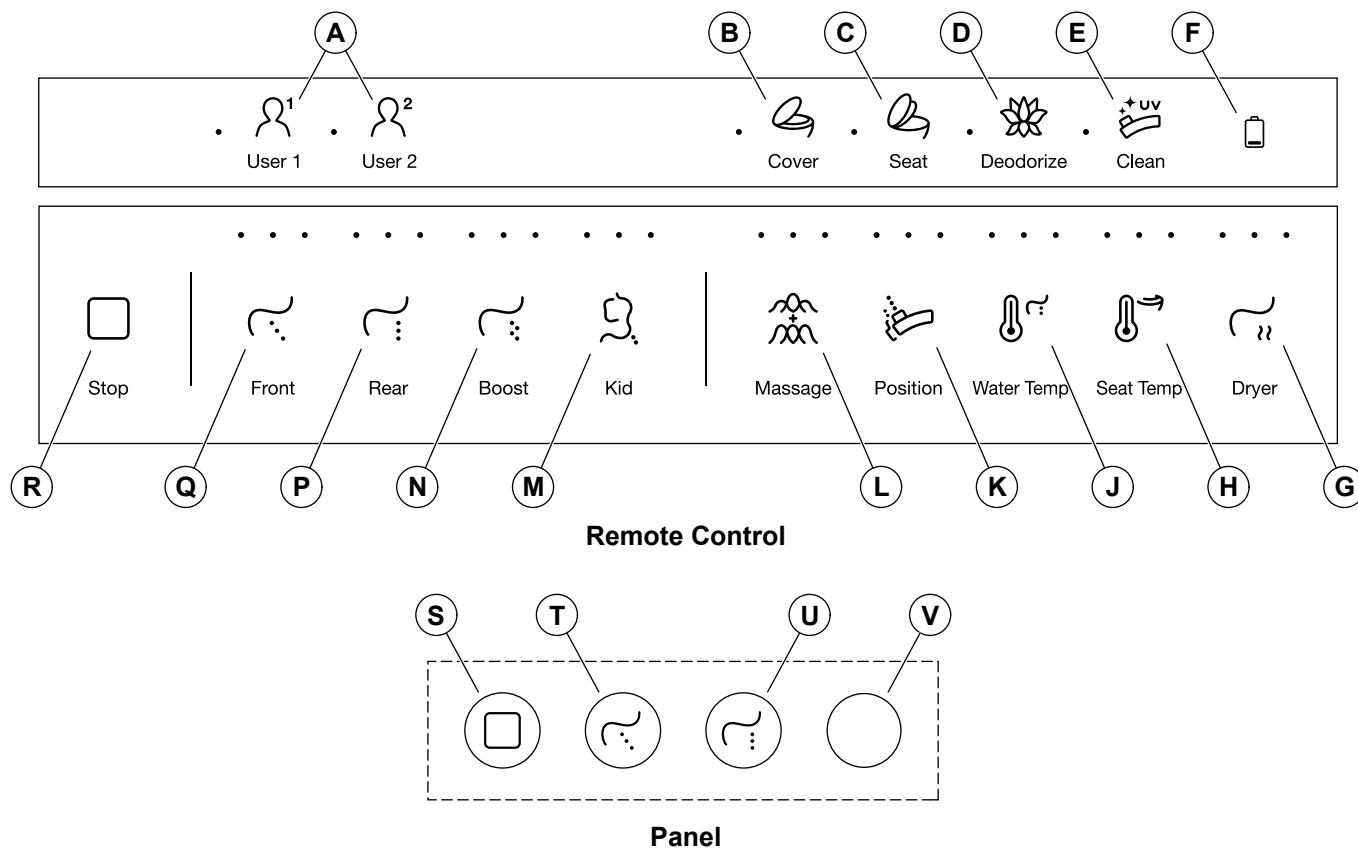

NOTE: The seat features can be controlled using the panel on the seat or the remote control. For a KOHLER Konnect® product, download the KOHLER Konnect App to control the seat features.

NOTE: For features with multiple settings, press the icon to move the setting one level higher. If the feature is set at the highest level, pressing the icon will deactivate the feature or adjust the feature to a lower setting. The last setting used will be saved for the next use.

NOTE: Verify that four AA batteries are installed correctly in the remote control.

(A) - User 1 and User 2: The presets allow two users to save their feature settings. When “User 1” or “User 2” is selected, the saved preferences will activate. Refer to the “User Presets” section.

(B) - Cover: With the seat unoccupied, press to open or close the seat cover.

(C) - Seat: With the seat unoccupied, press to raise or lower the seat.

(D) - Deodorize: Press to activate the deodorizer. Press the “Stop” icon to deactivate.

(E) - Clean: With the seat cover down, press to run the UV cleaning cycle on the wand. Lift the seat cover to end the cleaning cycle.

(F) - Battery Indicator: Shows the status of the battery charge. When the icon flashes, the batteries need to be replaced. Refer to the “Replacing the Batteries” section.

(G) - Dryer: Press to activate the dryer. Press again to increase the air temperature. There are five settings.

(H) - Seat Temp: Press to adjust the heated seat temperature. There are five settings.

(J) - Water Temp: Press to adjust the water spray temperature. There are five settings.

(K) - Position: When a wash feature is active, press the icon to adjust the wand position. There are five settings.

(L) - Massage: When a wash feature is active, press the icon once to oscillate the wand back and forth. Press again to pulsate the water flow. Press a third time to oscillate and pulsate simultaneously. Press again to stop the feature.

(M) - Kid: Press to run gentle wash settings for a child. This mode fully extends the wand and sets the water pressure to low. Press the icon again to adjust the water pressure.

(N) - Boost: Press to activate the boost wash feature and adjust the boost wash water pressure. There are five settings.

(P) - Rear: Press to activate the rear wash feature and adjust the rear wash water pressure. There are five settings.

(Q) - Front: Press to activate the front wash feature and adjust the front wash water pressure. There are five settings.

(R and S) - Stop: Press to stop any activated wash features or the dryer.

(T) - Front: Press to activate the front wash feature.

(U) - Rear: Press to activate the rear wash feature.

(V) - Low Light Sensor: Senses low light levels and turns the nightlight ON.

User Presets

NOTE: The presets allow two users to save their feature settings. When “User 1” or “User 2” is selected, the saved preferences will activate.

NOTE: User presets will reset when the batteries are replaced in the remote control.

Setting the User Presets

- ☐ While seated, adjust the seat features to your preferences.
- ☐ Press and hold the “User 1” or “User 2” icon for 3 seconds to save activated features at the current settings.
- ☐ To change a user preset, adjust the seat features as desired while the preset is in use. Press and hold the “User 1” or “User 2” icon for 3 seconds to save the preset with the new preferences.

Using the User Presets

- ☐ While seated, press the “User 1” or “User 2” icon to activate saved features and settings.
- ☐ If the “User 1” or “User 2” icon is pressed while the seat is not occupied, the seat will gradually (approximately 2 minutes) change to the preset temperature.
- ☐ If the seat features are changed while “User 1” or “User 2” is selected, the new settings will be saved for that user preset.

Enable/Disable Automatic Features

NOTE: The seat features can be enabled or disabled using the remote control or the KOHLER Konnect App. For App control, download KOHLER Konnect to your device and follow the on-screen instructions.

Deodorizer

- ☐ Press and hold the **“Deodorize”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep indicates that the feature is enabled. A long beep indicates that the feature is disabled.

Cover Open/Close

- ☐ When enabled, the seat cover automatically opens when the toilet is approached.
- ☐ Press and hold the **“Cover”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep indicates that the feature is enabled. A long beep indicates that the feature is disabled.

Automatic UV Cleaning

- ☐ Press and hold the **“Clean”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep indicates that the feature is enabled. A long beep indicates that the feature is disabled.

Automatic Seat/Water Temperature

- ☐ When enabled, the seat temperature and water temperature automatically adjust according to the room temperature.
- ☐ Press and hold the **“Water Temp”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep and short nightlight blink indicates that the feature is enabled. A long beep and long nightlight blink indicates that the feature is disabled.


Nightlight

- ☐ Press and hold the **“Front”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep indicates that the feature is enabled. A long beep indicates that the feature is disabled.

Energy Save

- ☐ When enabled, the seat conserves energy by reducing the heated seat temperature when the seat is not in use. When disabled, the seat will remain at the set level even when not in use.
- ☐ Press and hold the **“Seat Temp”** icon on the remote control until the icon blinks. Release and press the icon again.
- ☐ A short beep and short nightlight blink indicates that the feature is enabled. A long beep and long nightlight blink indicates that the feature is disabled.

Cleaning the Spray Wand

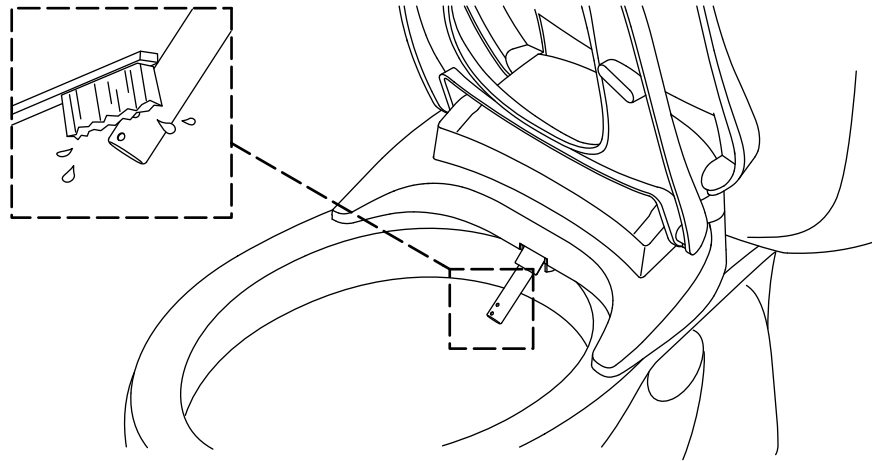


NOTE: The spray tip on the wand can become clogged over time with mineral deposits from the water. The spray wand should be cleaned when there is a reduction in spray performance.

NOTE: The spray wand can only be extended for cleaning when the seat is not activated or occupied.

- ☐ Raise the lid and seat.
- ☐ Press and hold the **“Position”** icon on the panel to extend the wand forward for cleaning.
- ☐ Clean the spray wand with a soft-bristled brush and hot water.
- ☐ Press and hold the **“Position”** icon again to retract the wand.

Removing the Seat

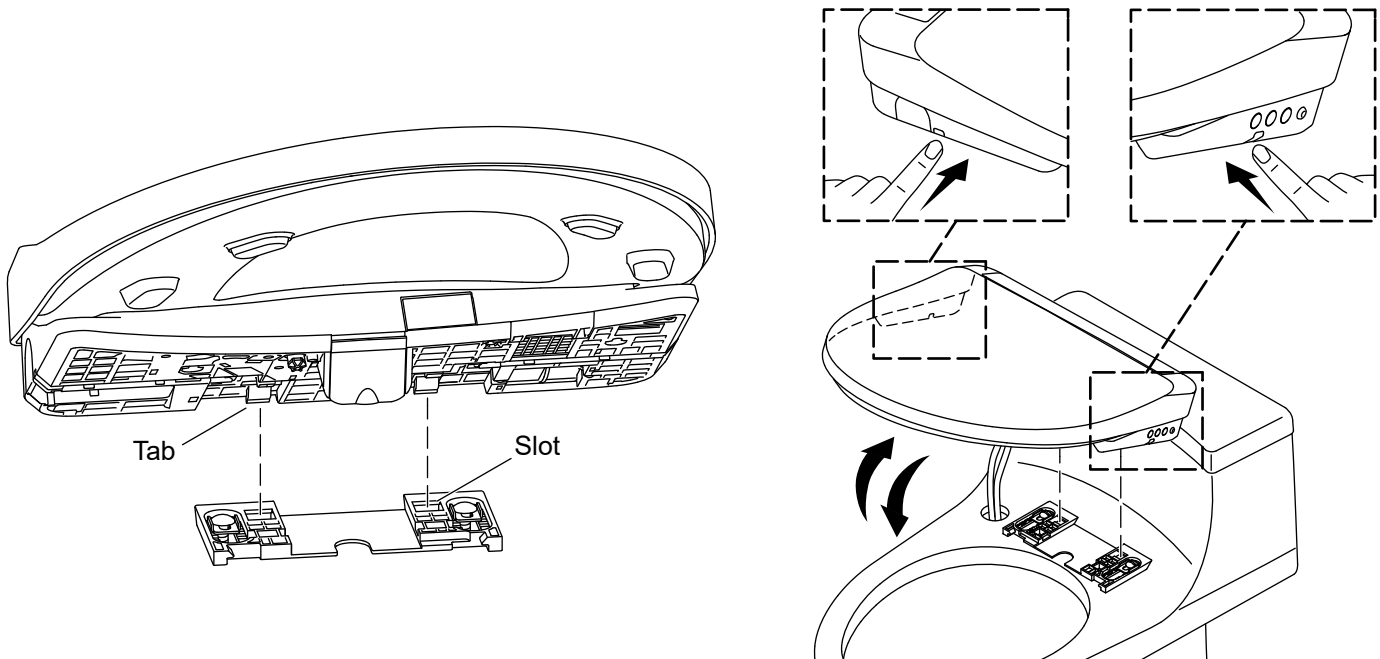

IMPORTANT! When removing the seat for cleaning, take care to avoid tension on the hose connections.

For Cleaning

- ☐ Press and hold the release buttons on each side of the seat.
- ☐ Tilt the seat up and lift off of the mounting bracket. Avoid tension on the hose connections.
- ☐ Clean the area as needed.


For Servicing

- ☐ Turn OFF the water at the supply stop.
- ☐ Flush the toilet to relieve water pressure.
- ☐ Unplug the power cord from the electrical outlet.
- ☐ Disconnect the water supply hose from the T-valve.
- ☐ Press and hold the release buttons on each side of the seat.
- ☐ Tilt the seat up and lift to remove.

Reinstall the Seat

- ☐ Insert the tabs on the seat into the slots on the mounting bracket.
- ☐ Press and hold the release buttons on each side of the seat while tilting the seat down in place.
- ☐ Once the seat is pressed down fully, release the buttons.
- ☐ Verify that the seat is securely engaged with the mounting bracket. When the seat is properly engaged, the buttons will be fully depressed.
- ☐ If applicable, reconnect the water and electrical supplies.

Cleaning the Filter Screen

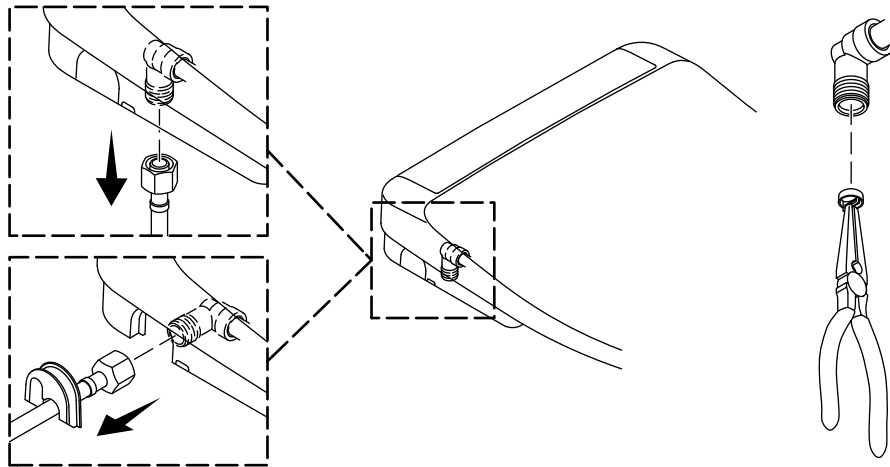


⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not cross-thread the hose connection to the inlet.

NOTE: Clean the filter screen every 6 months or when there is a reduction in the maximum water flow from the spray wand.

- ☐ Turn OFF the water at the supply stop.
- ☐ Flush the toilet to relieve water pressure.
- ☐ Unplug the power cord from the electrical outlet.
- ☐ Disengage the seat from the mounting bracket. Refer to the “Removing the Seat” section.
- ☐ Disconnect the water supply hose from the white inlet port on the seat.
- ☐ Using long-nosed pliers, carefully remove the filter screen from the inlet.
- ☐ Clean the filter screen with a soft-bristled brush.
- ☐ Reinstall the filter screen.
- ☐ Reconnect the water supply hose to the inlet. Tighten the water supply hose one-quarter turn past hand-tight.
- ☐ Reinstall the seat.
- ☐ Plug the power cord into the electrical outlet.
- ☐ Turn ON the water supply.
- ☐ Check all connections for leaks, and make adjustments as needed.

Replacing the Deodorizer

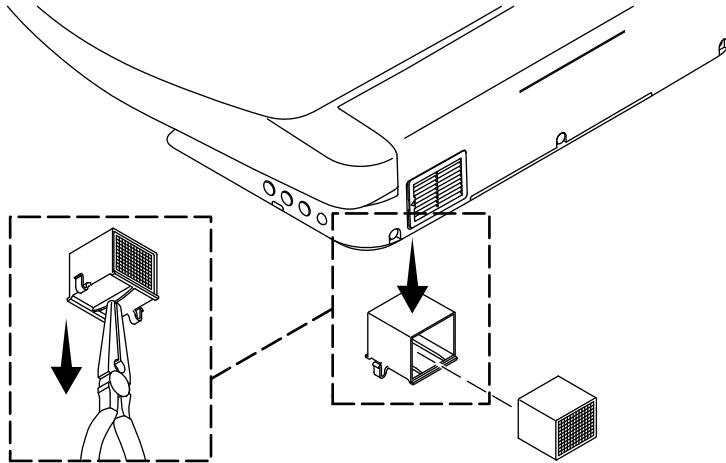


CAUTION: Risk of product damage. To prevent damage to internal components during deodorizer block replacement, do not insert fingers or other objects into the deodorizer cavity.

NOTE: Replace the deodorizer every 2 years or when the deodorizing performance decreases.

- ☐ Disengage the seat from the mounting bracket. Refer to the “Removing the Seat” section.
- ☐ Carefully remove the deodorizer housing from the seat.
- ☐ Remove the deodorizer block from the housing.
- ☐ Insert the new deodorizer block into the housing.
- ☐ Reinstall the housing into the seat.
- ☐ Reinstall the seat.

Replacing the Batteries

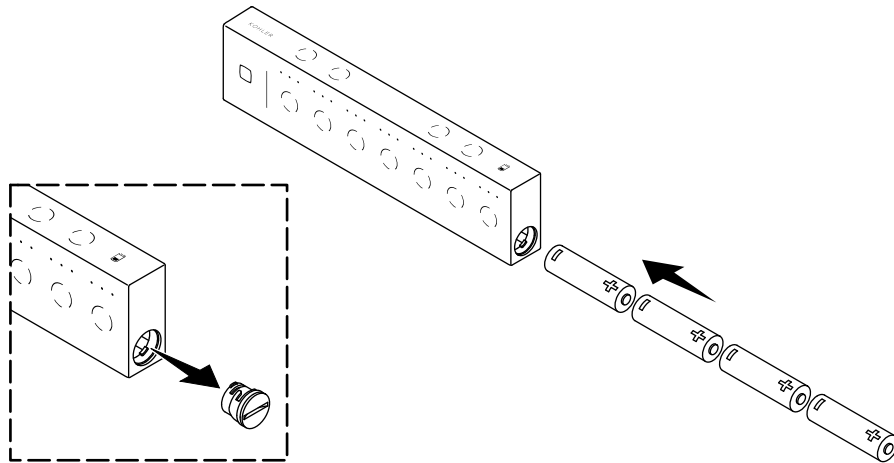

- ☐ Remove the remote control from the docking station.
- ☐ Remove and retain the cap to the battery compartment.
- ☐ Remove the batteries.
- ☐ Install the replacement batteries, oriented as shown.
- ☐ Reinstall the cap to the battery compartment.
- ☐ Place the remote control on the docking station.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. A Kohler Co. Authorized Service Representative (ASR) or qualified electrician should correct any electrical problems. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor, or contact the Customer Care Center using the information located in the front of this manual.

Start Up

When electrical power is connected to the toilet seat, the seat will automatically go through a start-up sequence. The sequence includes wand movement, water supply hose purge, and nightlight blinks (if equipped). The toilet seat will go silent when the start-up sequence is complete.

If the seat does not function correctly upon completing the start-up sequence, or fails to start, contact the Customer Care Center using the information located in the front of this manual.

Cleansing Features Troubleshooting

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. Low or no water flow.	A. The water supply to the seat is not turned ON. B. The filter screen is clogged. C. The water pressure for the front wash or the rear wash is at the lowest setting.	A. Turn ON the water supply to the seat. B. Clean or replace the filter screen. Refer to the "Cleaning the Filter Screen" section. C. Press the " Front " or the " Rear " icon to adjust the water pressure to a higher setting.
2. The seat features do not work.	A. A power failure has occurred. B. The power cord is unplugged from the electrical outlet. C. The Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD) is tripped. D. The user is not detected by the seat sensor.	A. Wait until power is restored. B. Plug the power cord into a GFCI or RCD electrical outlet. C. Reset the GFCI or RCD. D1. Shift your position on the seat. The sensor is located near the front of the seat. D2. Children may be too small to be detected by the sensor.
3. Water stops flowing from the spray wand before cleansing is complete.	A. Cleansing automatically stops several minutes after pressing a spray icon. B. The user shifted position and is no longer detected by the seat sensor.	A. Press the " Front " or " Rear " icon to restart cleansing. B. Shift your position on the seat. The sensor is located near the front of the seat.
4. The seat is loose.	A. The mounting plate fasteners are loose.	A. Tighten the fasteners. Refer to the Installation Instructions.
5. Water drips from the spray wand when the user sits down.	A. Spray wand goes through a wand cleaning process before use.	A. This is normal operation.
6. The seat cover tries to open when the user is sitting on the seat cover.	A. The auto-open feature is enabled, causing the seat cover to open when the seat senses movement.	A. Refer to the "Enable/Disable Automatic Features" section to disable the auto-open feature.

Remote Control Troubleshooting

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The remote control does not turn on.	A. The batteries are not properly installed. B. The batteries need to be replaced.	A. Reinstall the batteries. Refer to the “Replacing the Batteries” section. B. Replace the batteries. Refer to the “Replacing the Batteries” section.
2. The remote control does not connect to the seat.	A. The remote control is too far from the seat to receive a signal. B. The remote control is not paired with the seat.	A. Move the remote control closer to the seat to regain a connection. B. Pair the remote control to the seat. Refer to the “Remote Control Setup” section.

Compliance

Contains FCC IDs: N82-KOHLER053, N82-KOHLER051, P53-EMC3290, 2AXU3CC2500A1S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Warning

This transmitter with its antenna complies with FCC's RF exposure limits for general population/uncontrolled exposure. This device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This device should be operated with a minimum distance of 7-7/8" (200 mm) between the radiator and your body.

Contains ICs: 4554A-KOHLER053, 4554A-KOHLER051, 23507-EMC3290, 26955-CC2500A1S

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Guide du propriétaire

Siège de bidet

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Partagez votre expérience! Le plaisir des clients et une expérience agréable du produit sont nos objectifs absolus et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Affichez vos commentaires sur la page du produit sur le site kohler.com ou sur le site Web où vous avez acheté votre produit.

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de trois ans des toilettes intelligentes et sièges de lavage C3® KOHLER**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

MESURES DE PROTECTION ET DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lors de l'utilisation de produits électriques, et en particulier en présence d'enfants, toujours observer les mesures de sécurité de base, dont les suivantes :

 **DANGER : Risque de choc électrique.** Uniquement connecter à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)*.

*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif pourrait être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).

 **AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.** Débrancher l'alimentation électrique avant un entretien.

 **AVERTISSEMENT : Risque de blessures.** Rayonnement UV RG-3 émis par ce dispositif. Une utilisation non prévue du dispositif, ou un endommagement du boîtier, pourrait créer une exposition à un rayonnement ultraviolet. Cela pourrait créer des lésions de la peau ou des yeux. Éviter toute exposition des yeux et de la peau à une lampe non protégée par un écran. Toujours s'assurer que la lampe est éteinte avant d'ouvrir le couvercle de protection.

 **ATTENTION : Risque de blessures.** Le remplacement de la lampe UV peut seulement être effectué par un technicien d'entretien qualifié. Le couvercle de la lampe UV est doté d'un système de verrouillage destiné à réduire le risque d'un rayonnement ultraviolet excessif. Ne pas annuler le verrouillage. Réinstaller le verrouillage après l'entretien.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas installer ce produit dans un endroit exposé à une humidité excessive où une condensation pourrait se former sur la surface du produit. Fournir une ventilation adéquate lors d'un bain afin d'éviter d'endommager les composants électroniques en raison de niveaux d'humidité élevés.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Pour réduire le risque de mauvais fonctionnement du produit, ne pas fournir d'alimentation électrique au dispositif avant d'avoir achevé le travail d'installation de la plomberie.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas appliquer de force excessive sur la baguette de pulvérisation.

 **ATTENTION : Risque de dommages matériels ou d'endommagement du produit.** Des fuites d'eau pourraient se produire si l'on pousse ou tire sur le raccord d'eau.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Prendre les mesures nécessaires pour maintenir les tuyaux au chaud dans les régions où l'eau pourrait geler dans les tuyaux. Toute l'eau qui reste dans le siège pourrait geler pendant l'entreposage en hiver. Laisser le dispositif se réchauffer à la température ambiante avant de le réinstaller ou de l'utiliser.

REMARQUE : Ce produit contient des protecteurs thermiques qui pourraient se déclencher pendant l'entreposage ou le transport dans des conditions chaudes, et le dispositif ne fonctionnera pas. Laisser le dispositif se refroidir à la température ambiante avant de l'installer ou de l'utiliser.

 **DANGER : Pour réduire le risque d'électrocution :**

Ne pas placer ou entreposer ce produit dans un endroit où il pourrait tomber ou d'où il pourrait être tiré et tomber dans une baignoire ou un lavabo.

Ne pas placer et ne pas laisser tomber ce produit dans de l'eau ou un autre liquide.

Ne pas essayer de récupérer un produit qui est tombé dans de l'eau. Débrancher le dispositif immédiatement.

 **AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de lésions corporelles :**

Il est nécessaire de superviser de près lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants, ou des personnes âgées ou handicapées. Ne pas laisser utiliser ce produit en tant que jouet. Ajuster la température du siège pour les personnes âgées, les personnes frappées d'incapacité, ou les personnes dont la peau est sensible.

Utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. Uniquement utiliser des accessoires recommandés par Kohler Co.

Ne jamais faire fonctionner ce produit si son cordon ou sa prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé, ou s'il est tombé dans de l'eau. Retourner le produit pour le faire examiner et réparer.

Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.

Ne jamais bloquer les ouvertures d'air du produit. S'assurer de l'absence de peluches, de cheveux ou d'autres éléments similaires sur les ouvertures d'air.

Ne jamais utiliser ce dispositif lorsque l'on dort ou si l'on se sent somnolent.

Ne jamais faire tomber ou insérer un objet quelconque dans une ouverture ou un tuyau.

Ne pas utiliser ce dispositif à l'extérieur et ne pas le faire fonctionner en présence de produits aérosols ou si l'on administre de l'oxygène.

Connecter ce produit à une prise mise à la terre de manière adéquate uniquement. Voir la section « Instructions de mise à la terre ».

L'utilisation de ce produit est un supplément des pratiques de prévention des infections standard et non pas un substitut de telles pratiques; les utilisateurs doivent continuer à respecter toutes les pratiques de prévention des infections actuelles, y compris celles qui ont trait au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnementales.

Ce produit est conforme aux conditions applicables de l'US 21 CFR, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Radiological Health (Hygiène radiologique).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions de mise à la terre

Ce produit devrait être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un câble d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise électrique installée et mise à la terre de manière adéquate.

 **DANGER : Risque de choc électrique.** L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut résulter en risque de choc électrique.

S'il est nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon ou la fiche, ne pas brancher le fil de mise à la terre à l'une des bornes à lame plate. Le câble avec isolation dont la surface extérieure est verte avec ou sans rayures jaunes est le fil de mise à la terre.

Vérifier auprès d'un électricien qualifié ou d'un technicien préposé à l'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre adéquate du produit.

Ce produit est équipé en usine avec un cordon et une fiche électriques spécifiques pour permettre le branchement à un circuit électrique adéquat. Vérifier que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que celle de la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec ce produit. Ne pas modifier la fiche fournie. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Si le produit doit être rebranché pour être utilisé sur un circuit électrique d'un type différent, le branchement devrait être effectué par un technicien préposé à l'entretien qualifié.

 **ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, un seul cordon peut être utilisé à condition que le « Type » commence avec « SJ », que le cordon soit de calibre 12, qu'il soit mis à la terre (12/3), qu'il ne dépasse pas 25 pi (7,6 mètres), et qu'il soit branché dans une prise électrique GFCI*. Remplacer immédiatement une rallonge qui exhibe des signes de dommages quelconques.

*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif pourrait être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).


Configuration de la télécommande

REMARQUE : Une télécommande doit être appariée avec le siège de la toilette avant utilisation. La télécommande incluse devrait déjà être appariée avec votre siège. Si une télécommande de rechange est requise, suivre les instructions ci-dessous pour l'apparier avec le siège.

REMARQUE : Une seule télécommande peut être appariée avec le siège de la toilette à la fois.

REMARQUE : La télécommande ne peut pas être appariée lorsque le siège de la toilette est occupé.

- ☐ Vérifier que quatre piles AA sont installées correctement dans la télécommande. Se reporter à la section « Remplacer les piles ».
- ☐ Amener la nouvelle télécommande près du siège de la toilette.
- ☐ Vérifier que toutes les autres télécommandes ont été retirées de la zone du siège.
- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Dryer** » (**Séchoir**) jusqu'à ce que l'icône clignote.
- ☐ Appuyer simultanément et longuement sur les icônes « **Front** » (**Avant**) et « **Rear** » (**Arrière**) sur le siège jusqu'à ce qu'un bip soit entendu.
- ☐ Lorsque l'icône « **Dryer** » (**Séchoir**) de la télécommande s'arrête de clignoter, la télécommande a été appariée.

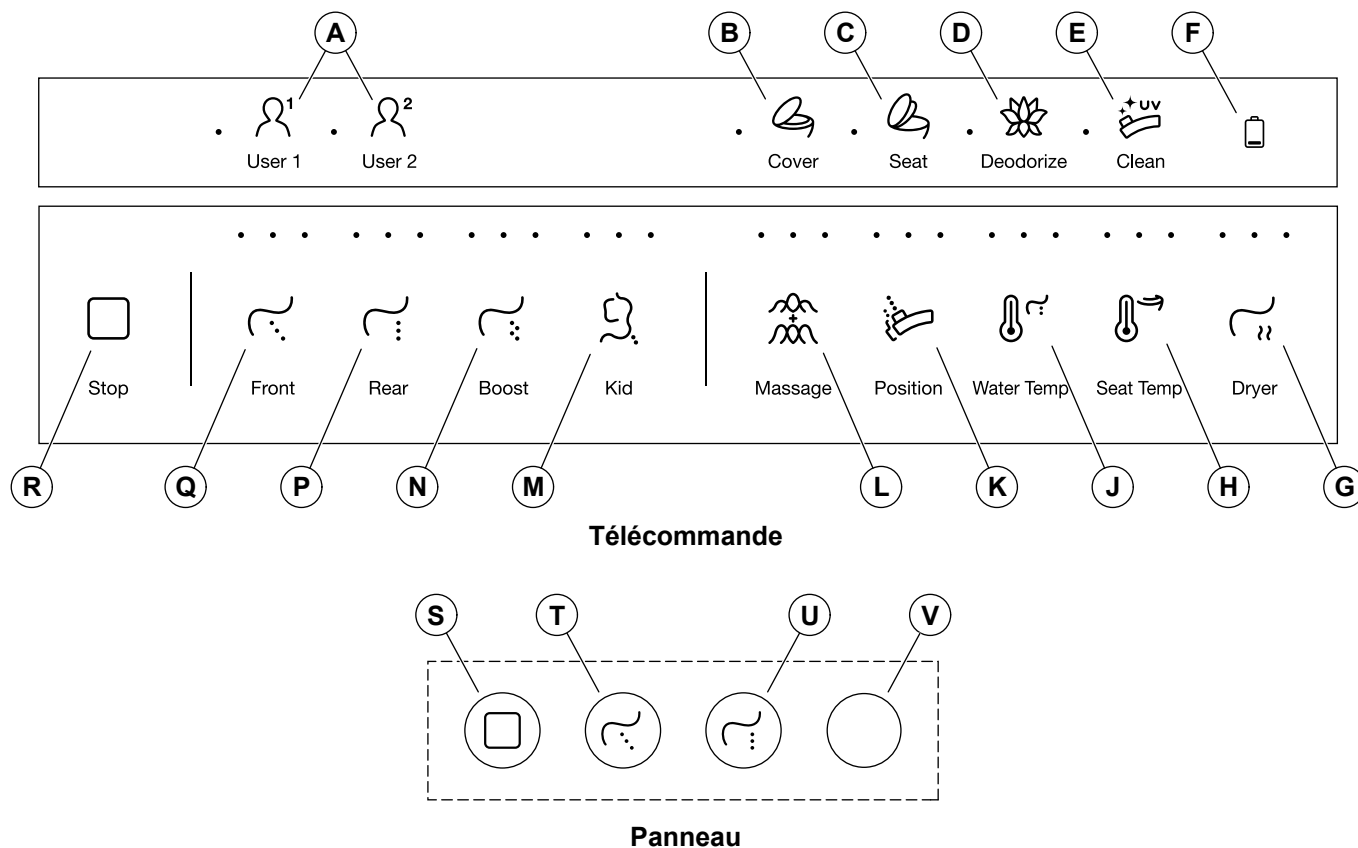

REMARQUE : Les fonctionnalités du siège peuvent être commandées en utilisant le panneau sur le siège ou la télécommande. Pour un produit KOHLER Konnect®, télécharger l'application KOHLER Konnect pour commander les fonctionnalités du siège.

REMARQUE : Pour les fonctionnalités avec plusieurs réglages, appuyer sur l'icône pour déplacer le réglage à un niveau supérieur. Si la fonctionnalité est réglée au niveau le plus élevé, la fonctionnalité sera désactivée ou ajustée à un réglage inférieur lorsque l'on appuie sur l'icône. Le dernier réglage utilisé sera sauvegardé pour la prochaine utilisation.

REMARQUE : Vérifier que quatre piles AA sont installées correctement dans la télécommande.

(A) - User 1 (Utilisateur 1) et User 2 (Utilisateur 2) : Les préréglages permettent à deux utilisateurs d'enregistrer leurs paramètres des fonctionnalités. Lorsque les options « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) sont sélectionnées, les préférences enregistrées seront activées. Se reporter à la section « Préréglages utilisateur ».

(B) - Cover (Couvercle) : Avec le siège non occupé, appuyer pour ouvrir ou fermer le couvercle du siège.

(C) - Seat (Siège) : Avec le siège non occupé, appuyer pour élever ou abaisser le siège.

(D) - Deodorize (Désodoriser) : Appuyer pour activer le désodorisant. Appuyer sur l'icône « **Stop** » (**Arrêter**) pour désactiver.

(E) - Clean (Nettoyer) : Avec le couvercle du siège rabattu, appuyer pour exécuter le cycle de nettoyage par UV sur la baguette. Lever le couvercle du siège pour terminer le cycle de nettoyage.

(F) - Battery Indicator (Indicateur de piles) : Indique l'état de charge des piles. Lorsque l'icône clignote, il est nécessaire de remplacer les piles. Se reporter à la section « Remplacer les piles ».

(G) - Dryer (Séchoir) : Appuyer pour activer le séchoir. Appuyer de nouveau pour augmenter la température de l'air. Cinq réglages sont possibles.

(H) - Seat Temp (Température du siège) : Appuyer pour régler la température du siège chauffé. Cinq réglages sont possibles.

(J) - Water Temp (Température de l'eau) : Appuyer pour régler la température de pulvérisation de l'eau. Cinq réglages sont possibles.

b(K) - Position : Lorsqu'une fonctionnalité de lavage est activée, appuyer sur l'icône pour ajuster la position de la baguette. Cinq réglages sont possibles.

(L) - Massage : Lorsqu'une fonctionnalité de lavage est activée, appuyer une fois sur l'icône une fois pour faire osciller la baguette dans un mouvement de va-et-vient. Appuyer de nouveau pour faire pulser le débit d'eau. Appuyer une troisième fois pour faire osciller et pulser simultanément. Appuyer de nouveau pour arrêter la fonctionnalité.

(M) - Kid (Enfant) : Appuyer pour exécuter les réglages de lavage délicat pour un enfant. Ce mode prolonge entièrement la baguette et règle la pression de l'eau à un niveau bas. Appuyer de nouveau sur l'icône pour ajuster la pression de l'eau.

(N) - Boost (Rehausser) : Appuyer pour activer la fonctionnalité de lavage rehaussé et ajuster la pression de l'eau de lavage rehaussé. Cinq réglages sont possibles.

(P) - Rear (Arrière) : Appuyer pour activer la fonctionnalité de lavage arrière et ajuster la pression de l'eau de lavage arrière. Cinq réglages sont possibles.

(Q) - Front (Avant) : Appuyer pour activer la fonctionnalité de lavage avant et ajuster la pression de l'eau de lavage avant. Cinq réglages sont possibles.

(R et S) - Stop (Arrêt) : Appuyer pour arrêter toutes les fonctionnalités de lavage activées ou le séchoir.

(T) - Front (Avant) : Appuyer pour activer la fonctionnalité de lavage avant.

(U) - Rear (Arrière) : Appuyer pour activer la fonctionnalité de lavage arrière.

(V) - Low Light Sensor (Capteur d'éclairage bas) : Détecte les niveaux d'éclairage bas et allume la veilleuse.

Préréglages utilisateur

REMARQUE : Les préréglages permettent à deux utilisateurs d'enregistrer leurs réglages des fonctionnalités. Lorsque les options « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) sont sélectionnées, les préférences enregistrées sont activées.

REMARQUE : Les préréglages des utilisateurs sont réinitialisés lors du remplacement des piles dans la télécommande.

Configuration des préréglages utilisateur

- ☐ Pendant que l'on est assis, ajuster les fonctionnalités du siège selon les préférences.
- ☐ Appuyer sur l'icône « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) et continuer à appuyer pendant 3 secondes pour enregistrer les fonctionnalités activées aux réglages actuels.
- ☐ Pour changer un préréglage utilisateur, ajuster les fonctionnalités du siège comme souhaité pendant que le préréglage est en cours d'utilisation. Appuyer sur l'icône « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) et continuer à appuyer pendant 3 secondes pour enregistrer le préréglage avec les nouvelles préférences.

Utilisation des préréglages utilisateur

- Pendant que l'on est assis, appuyer sur l'icône « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) pour activer les fonctionnalités et les réglages enregistrés.
- Si l'on appuie sur l'icône « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) alors que le siège n'est pas occupé, le siège change graduellement (environ 2 minutes) à la température préréglée.
- Si les fonctionnalités du siège sont modifiées alors que l'option « **User 1** » (**Utilisateur 1**) ou « **User 2** » (**Utilisateur 2**) est sélectionnée, les nouveaux réglages seront enregistrés pour le préréglage de cet utilisateur.

Activer/désactiver les fonctionnalités automatiques

REMARQUE : Les fonctionnalités du siège peuvent être activées ou désactivées en utilisant la télécommande ou l'application KOHLER Konnect. Pour la commande de l'application, télécharger KOHLER Konnect sur votre dispositif et suivre les instructions à l'écran.

Désodorisant

- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Deodorize** » (**Désodoriser**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court indique que la fonctionnalité est activée. Un bip long indique que la fonctionnalité est désactivée.

Ouverture/Fermeture de couvercle

- ☐ Lorsque cette fonctionnalité est activée, le couvercle du siège s'ouvre automatiquement lorsque l'on s'approche de la toilette.
- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Cover** » (**Couvercle**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court indique que la fonctionnalité est activée. Un bip long indique que la fonctionnalité est désactivée.

Nettoyage automatique par UV

- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Clean** » (**Nettoyer**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court indique que la fonctionnalité est activée. Un bip long indique que la fonctionnalité est désactivée.

Température automatique du siège/de l'eau

- ☐ Lorsque cette fonctionnalité est activée, la température du siège et la température de l'eau se règlent automatiquement en fonction de la température de la pièce.
- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Water Temp** » (**Température de l'eau**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court et un clignotement court de la veilleuse indiquent que la fonctionnalité est activée. Un bip long et un clignotement long de la veilleuse indiquent que la fonctionnalité est désactivée.


Veilleuse

- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Front** » (**Avant**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court indique que la fonctionnalité est activée. Un bip long indique que la fonctionnalité est désactivée.

Économie d'énergie

- ☐ Lorsque cette fonctionnalité est activée, le siège conserve de l'énergie en réduisant la température du siège chauffé lorsque le siège n'est pas utilisé. Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, le siège reste au niveau configuré, même s'il n'est pas utilisé.
- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Seat Temp** » (**Température du siège**) de la télécommande jusqu'à ce que l'icône clignote. Relâcher et appuyer de nouveau sur l'icône.
- ☐ Un bip court et un clignotement court de la veilleuse indiquent que la fonctionnalité est activée. Un bip long et un clignotement long de la veilleuse indiquent que la fonctionnalité est désactivée.



Nettoyage de la baguette de pulvérisation

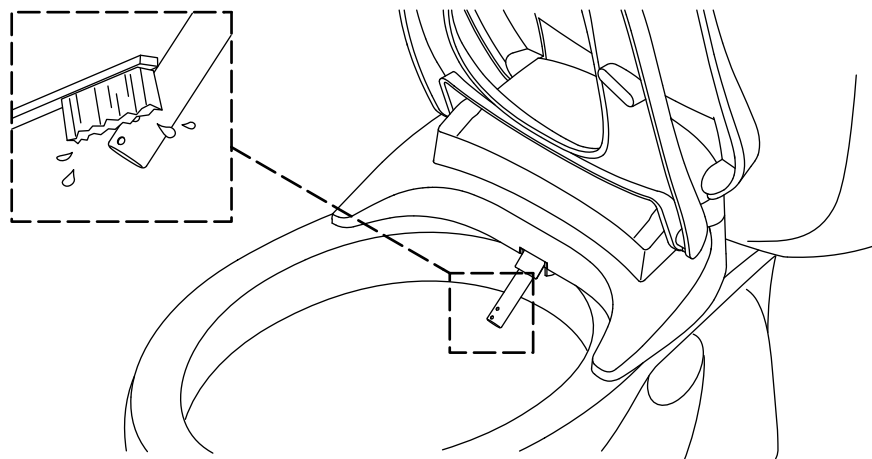

REMARQUE : L'embout de pulvérisation sur la baguette peut se boucher au fil du temps avec des dépôts minéraux provenant de l'eau. La baguette de pulvérisation devrait être nettoyée lorsque le rendement de la pulvérisation est réduit.

REMARQUE : La baguette de pulvérisation peut seulement être prolongée pour le nettoyage lorsque le siège n'est pas activé ou lorsqu'il n'est pas occupé.

- ☐ Lever le couvercle et le siège.
- ☐ Appuyer longuement sur l'icône « **Position** » sur le panneau pour prolonger la baguette vers l'avant pour le nettoyage.
- ☐ Nettoyer la baguette de pulvérisation avec une brosse à poils doux et de l'eau chaude.
- ☐ Appuyer de nouveau longuement sur l'icône « **Position** » pour rétracter la baguette.

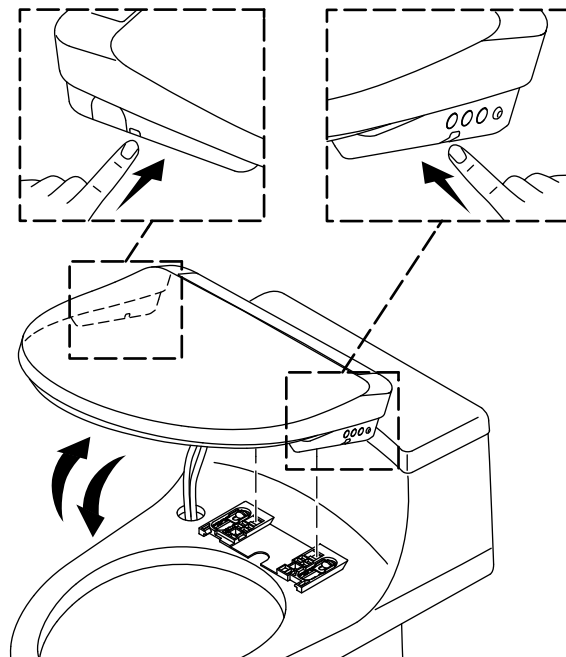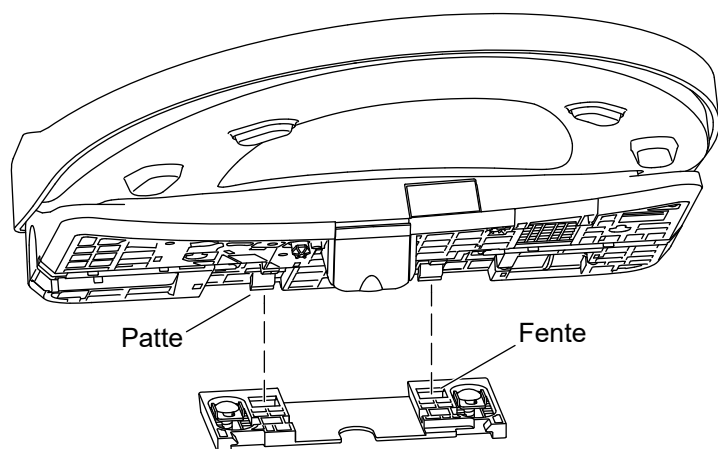

IMPORTANT! Lors du retrait du siège pour un nettoyage, veiller à ne pas exercer de tension sur les raccords de tuyaux.

Pour le nettoyage

- ☐ Appuyer longuement sur les boutons de dégagement sur chaque côté du siège.
- ☐ Incliner le siège vers le haut et le soulever hors du support de fixation. Éviter d'exercer une tension sur les raccords de tuyaux.
- ☐ Nettoyer la zone au besoin.


Pour l'entretien

- ☐ Couper l'eau au niveau du robinet d'arrêt d'alimentation.
- ☐ Passer la chasse pour relâcher la pression d'eau.
- ☐ Débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- ☐ Déconnecter le tuyau d'alimentation en eau de la vanne en T.
- ☐ Appuyer longuement sur les boutons de dégagement sur chaque côté du siège.
- ☐ Incliner le siège vers le haut et le soulever pour le retirer.

Réinstaller le siège

- ☐ Insérer les pattes du siège dans les fentes sur le support de fixation.
- ☐ Appuyer longuement sur les boutons de dégagement sur chaque côté du siège tout en inclinant le siège vers le bas pour le mettre en place.
- ☐ Relâcher les boutons lorsque le siège est entièrement enfoncé.
- ☐ Vérifier que le siège est solidement engagé avec le support de fixation. Lorsque le siège est bien engagé, les boutons seront entièrement enfoncés.
- ☐ S'il y a lieu, reconnecter les alimentations en eau et électriques.


Nettoyage de la crépine

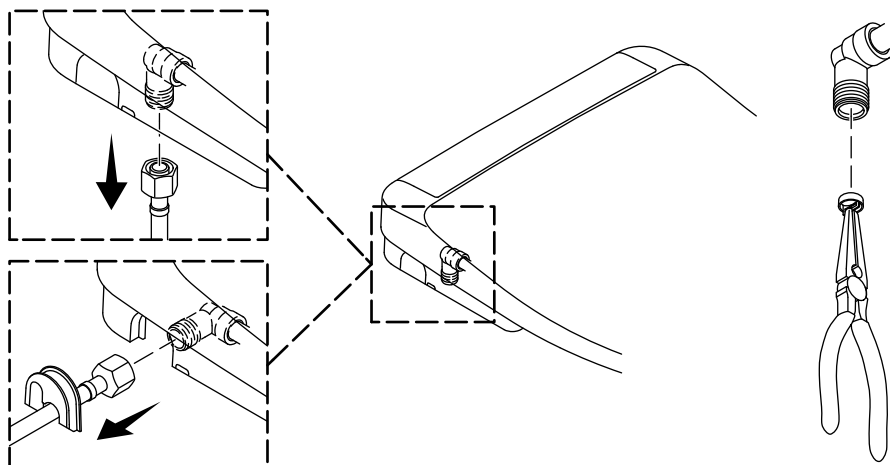

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas fausser le filetage du raccord du tuyau à l'orifice d'entrée.

REMARQUE : Nettoyer la crépine tous les 6 mois ou lorsqu'il y a une réduction dans le débit d'eau maximum en provenance de la baguette de pulvérisation.

- ☐ Couper l'eau au niveau du robinet d'arrêt d'alimentation.
- ☐ Passer la chasse pour relâcher la pression d'eau.
- ☐ Débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- ☐ Désengager le siège du support de fixation. Se reporter à la section « Retrait du siège ».
- ☐ Déconnecter le tuyau d'alimentation en eau du port de l'orifice d'entrée blanc sur le siège.
- ☐ À l'aide d'une pince à bec long, retirer avec précaution la crépine de l'orifice d'entrée.
- ☐ Nettoyer la crépine avec une brosse à poils doux.
- ☐ Réinstaller la crépine.
- ☐ Reconnecter le tuyau d'alimentation en eau à l'orifice d'entrée. Serrer le tuyau d'alimentation en eau d'un quart de tour au-delà du serrage à la main.
- ☐ Réinstaller le siège.
- ☐ Brancher le cordon électrique dans la prise électrique.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau.
- ☐ Inspecter tous les raccords pour y rechercher des fuites éventuelles et effectuer des ajustements au besoin.

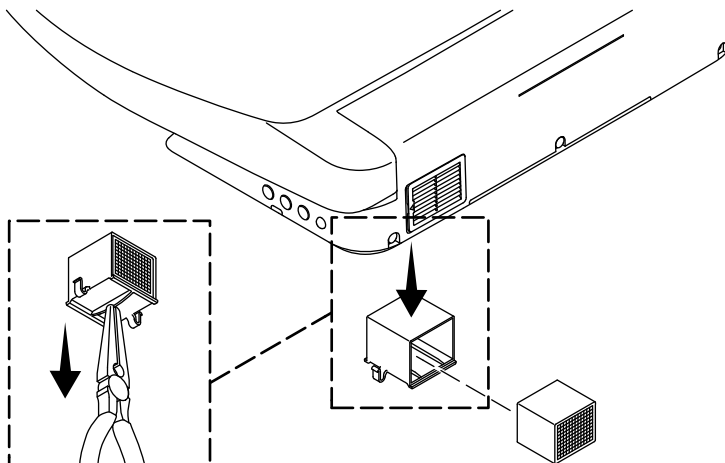


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Pour éviter d'endommager les composants internes pendant le remplacement du bloc de désodorisant, ne pas insérer les doigts ou d'autres objets dans la cavité du désodorisant.

REMARQUE : Remplacer le désodorisant tous les 2 ans ou lorsque son rendement diminue.

- ☐ Désengager le siège du support de fixation. Se reporter à la section « Retrait du siège ».
- ☐ Retirer avec précaution le logement du désodorisant du siège.
- ☐ Retirer le bloc de désodorisant du logement.
- ☐ Insérer le bloc de désodorisant neuf dans le logement.
- ☐ Réinstaller le logement dans le siège.
- ☐ Réinstaller le siège.

Remplacement des piles

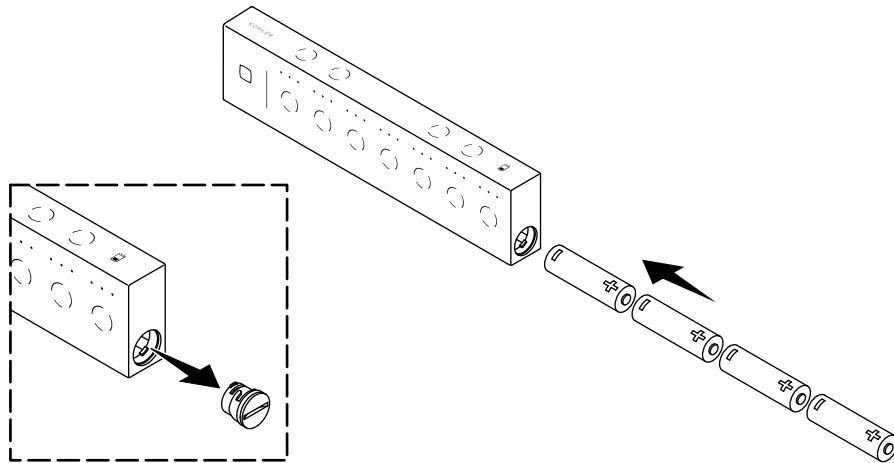

- ☐ Retirer la télécommande de la station d'accueil.
- ☐ Retirer et conserver le couvercle du compartiment à piles.
- ☐ Retirer les piles.
- ☐ Installer les piles de rechange, orientées comme sur l'illustration.
- ☐ Réinstaller le couvercle sur le compartiment à piles.
- ☐ Placer la télécommande sur la station d'accueil.

Ce guide de dépannage est destiné à une aide d'ordre général uniquement. Un représentant technique autorisé (ASR) de Kohler Co. ou un électricien qualifié devrait résoudre tous les problèmes électriques. Pour obtenir un service de garantie, s'adresser au concessionnaire ou au distributeur en gros, ou s'adresser au centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.

Démarrage

Lorsqu'une alimentation électrique est connectée au siège de la toilette, le siège passe automatiquement par une séquence de démarrage. La séquence inclut un déplacement de la baguette, une purge de la conduite d'alimentation en eau, et la veilleuse clignote (si présente). Le siège de la toilette ne fait plus de bruit lorsque la séquence de démarrage est terminée.

Si le siège ne fonctionne pas correctement lors de l'exécution de la séquence de démarrage, ou si elle ne se met pas en marche, s'adresser au centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis sur la page avant de ce manuel.

Dépannage des fonctionnalités de nettoyage

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. Débit d'eau bas ou pas d'eau.	A. L'alimentation en eau vers le siège n'est pas ouverte. B. La crépine est obstruée. C. La pression d'eau pour le lavage avant ou le lavage arrière est au réglage le plus bas.	A. Ouvrir l'alimentation en eau vers le siège. B. Nettoyer ou remplacer la crépine. Se reporter à la section « Nettoyer la crépine ». C. Appuyer sur l'icône « Front » (Avant) ou « Rear » (Arrière) pour ajuster la pression d'eau à un réglage plus élevé.
2. Les fonctionnalités du siège ne fonctionnent pas.	A. Une erreur d'alimentation électrique s'est produite. B. Le cordon d'alimentation est débranché de la prise électrique. C. Le disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) ou le dispositif à courant résiduel (RCD) s'est déclenché. D. L'utilisateur n'est pas détecté par le capteur du siège.	A. Attendre que l'alimentation électrique soit restaurée. B. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique de GFCI ou RCD. C. Réinitialiser le dispositif GFCI ou RCD. D1. Changer de position sur le siège. Le capteur se trouve à proximité de l'avant du siège. D2. Les enfants pourraient être trop petits pour être détectés par le capteur.
3. L'eau s'arrête de s'écouler de la baguette de pulvérisation avant que le lavage soit terminé.	A. Le lavage s'arrête automatiquement plusieurs minutes après un appui sur une icône de pulvérisation. B. L'utilisateur a changé de position et n'est plus détecté par le capteur du siège.	A. Appuyer sur l'icône « Front » (Avant) ou « Rear » (Arrière) pour redémarrer le lavage. B. Changer de position sur le siège. Le capteur se trouve à proximité de l'avant du siège.
4. Le siège est desserré.	A. Les dispositifs d'attache de la plaque de fixation sont desserrés.	A. Serrer les dispositifs d'attache. Se reporter aux instructions d'installation.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
5. De l'eau s'égoutte de la baguette de pulvérisation lorsque l'utilisateur s'assied.	A. La baguette de pulvérisation passe par un processus de nettoyage avant utilisation.	A. Ce fonctionnement est un fonctionnement normal.
6.c Le couvercle du siège essaie de s'ouvrir lorsque l'utilisateur est assis sur le couvercle du siège.	A. Si la fonctionnalité d'ouverture automatique est activée, le couvercle du siège s'ouvre lorsque le siège détecte un mouvement.	A. Se reporter à la section « Activer/Désactiver les fonctionnalités automatiques » pour désactiver la fonctionnalité d'ouverture automatique.

Dépannage de la télécommande

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. La télécommande ne se met pas en marche.	A. Les piles ne sont pas installées correctement. B. Les piles doivent être remplacées.	A. Réinstaller les piles. Se reporter à la section « Remplacer les piles ». B. Remplacer les piles. Se reporter à la section « Remplacer les piles ».
2. La télécommande ne se connecte pas au siège.	A. La télécommande est trop éloignée du siège pour recevoir un signal. B. La télécommande n'est pas appariée avec le siège.	A. Amener la télécommande plus près du siège pour regagner une connexion. B. Appairer la télécommande au siège. Se reporter à la section « Configuration de la télécommande ».

Conformité

Comprend LES ID FCC : N82-KOHLER053, N82-KOHLER051, P53-EMC3290, 2AXU3CC2500A1S

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas créer des brouillages nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter tous les brouillages captés, y compris les brouillages qui pourraient créer un fonctionnement indésirable.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable garantissant la conformité pourraient annuler le droit à l'utilisateur d'opérer cet équipement.

Cet équipement a été testé et a été considéré être conforme aux limitations pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut faire rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait créer des brouillages nuisibles aux communications par radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des brouillages nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier ces brouillages par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Avertissement d'exposition RF

Cet émetteur et son antenne sont conformes aux limites d'exposition RF de la FCC pour le public général/l'exposition non contrôlée. Ce dispositif ne doit pas être co-localisé ou opéré avec une autre antenne ou un autre émetteur quelconques. Ce dispositif doit être utilisé en laissant une distance minimale de 7-7/8 po (200 mm) entre le radiateur et votre corps.

Comprend les IC : 4554A-KOHLER053, 4554A-KOHLER051, 23507-EMC3290, 26955-CC2500A1S

Ce dispositif est conforme aux normes RSS d'exemption de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas créer de brouillages, et (2) ce dispositif doit accepter tous les brouillages, y compris ceux qui pourraient créer un fonctionnement indésirable dudit dispositif.

Selon les réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne d'un gain maximum (ou moins) et d'un type approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le potentiel d'un brouillage radio pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareillage numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Guía del usuario

Asiento bidet

E
S

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

¡**Comparta sus experiencias!** Ofrecer deleite y experiencias refinadas a los clientes es nuestra mayor prioridad, y deseamos saber si lo logramos. Escriba su experiencia en la página del producto en kohler.com o en el sitio de Internet donde haya adquirido su producto.

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de tres años para inodoros inteligentes y asientos de lavado C3® de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

IMPORTANTES SALVAGUARDIAS Y PRECAUCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Al usar productos eléctricos, en especial cuando haya niños presentes, siempre se deben cumplir las precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

 **PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Solo conecte a un circuito protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI)*.

*Fuera de Estados Unidos es posible que este se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD).

 **AVISO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Antes de dar servicio, desconecte el suministro eléctrico.

 **AVISO: Riesgo de ocasionar lesiones personales.** Este dispositivo emite radiación ultravioleta RG-3. El uso accidental del dispositivo, o daños al alojamiento, pueden ocasionar exposición a radiación ultravioleta. Esto podría ocasionar lesiones a la piel o a los ojos. Evite que los ojos y la piel queden expuestos a la lámpara al descubierto. Siempre asegúrese de que la lámpara esté apagada antes de abrir la cubierta protectora.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar lesiones personales.** Solamente personal capacitado de servicio debe cambiar la lámpara de luz UV. Esta cubierta de lámpara de luz UV tiene un seguro de bloqueo para reducir el riesgo de recibir radiación ultravioleta excesiva. No evite el seguro de bloqueo. Vuelva a instalar el seguro de bloqueo después de dar servicio.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** No instale este producto en un lugar expuesto a humedad excesiva donde se pudiera formar condensación en la superficie del producto. Al tomar un baño, asegúrese de que haya ventilación adecuada para evitar daños a los componentes electrónicos debidos a altos niveles de humedad.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** Para reducir el riesgo de que el producto no funcione bien, no aplique suministro eléctrico a la unidad mientras no se haya completado la instalación de la plomería,

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** No aplique fuerza excesiva a la varilla de rocío.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto o a la propiedad.** Si se empuja o jala la conexión de agua podrían ocasionarse fugas de agua.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** En áreas donde el agua pudiera congelarse en las tuberías, haga lo necesario para mantenerlas a una temperatura adecuada. El agua que quede en el asiento durante el almacenamiento podría congelarse en invierno. Antes de volver a instalar o a usar la unidad, permita que esta llegue a la temperatura ambiente.

NOTA: Este producto contiene protectores térmicos que podrían activarse durante el almacenamiento o el transporte en condiciones cálidas, y causar que la unidad no funcione. Antes de instalar la unidad o de ponerla en funcionamiento, deje que se enfríe hasta la temperatura ambiente.

 **PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:**

No coloque ni almacene este producto donde pudiera caer o ser jalado hacia dentro de una bañera o de un lavabo.

No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

No trate de sacar del agua algún aparato que haya caído en ella. Desenchufe de inmediato.

 **AVISO: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:**

Es necesario que haya supervisión cuando este producto esté siendo usado por niños, ancianos o inválidos, o cerca de ellos. No permita que el producto sea usado como juguete. Ajuste la temperatura del asiento para los ancianos, los discapacitados o las personas con piel sensible.

Use este producto únicamente con el fin para el que ha sido fabricado, tal como se describe en este manual. Solo use aditamentos que recomiende Kohler Co.

No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, si el producto no funciona adecuadamente, si se ha dejado caer, si ha sufrido daños, o si ha caído en agua. Devuelva el producto para que sea examinado y reparado.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Nunca bloquee las aberturas para aire del producto. Evite que haya pelusa, cabello y similares en las aberturas para aire.

Nunca utilice el producto mientras duerma o esté adormilado.

No deje caer, ni introduzca, objetos en ninguna abertura o manguera.

No utilice el producto a la intemperie ni en lugares en los que se empleen aerosoles o en los que se administre oxígeno.

Conecte este producto solamente a un tomacorriente con conexión adecuada a tierra. Consulte la sección “Instrucciones de conexión a tierra”.

El uso de este producto es un suplemento, y no un sustituto, de prácticas de control de infecciones; los usuarios deben continuar todas las prácticas de control de infecciones, entre ellas las relacionadas con la limpieza y desinfección de las superficies en contacto con el medio ambiente.

Este producto cumple las estipulaciones de US 21 CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Salud Radiológica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de conexión a tierra

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que haya un corto en el circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sufrir una sacudida eléctrica ya que proporciona una vía de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado en un tomacorriente bien instalado y conectado a tierra.

 **PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede ocasionar el riesgo de sufrir una sacudida eléctrica.

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no conecte el alambre de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja plana. El alambre con aislamiento con superficie exterior verde, con o sin rayas amarillas, es el alambre de conexión a tierra.

Si tiene alguna duda de si el producto está bien conectado a tierra o si las instrucciones de conexión a tierra no están completamente claras, solicite la verificación de un electricista capacitado o de personal de servicio.

Este producto viene equipado de fábrica con un cable y un enchufe eléctrico que permiten conectarlo a un circuito eléctrico adecuado. Verifique que el producto se conecte a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No utilice ningún tipo de adaptador con este producto. No modifique el enchufe que se incluye. Si el enchufe no entra al tomacorriente, pida a un electricista capacitado que instale el tomacorriente adecuado. Si el producto se debe conectar en un tipo diferente de circuito eléctrico, la conexión debe realizarla personal de servicio capacitado.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad.** Si es necesario usar un cable de extensión, se puede usar un cable sencillo siempre que su tipo comience con las letras "SJ", que sea de calibre 12, que tenga conexión a tierra (calibre 12/3 alambres), que no sea más largo de 25 pies (7,6 m), y que quede conectado a un tomacorriente con protección GFCI. Reemplace con urgencia cualquier cable de extensión que parezca estar dañado.

*Fuera de Estados Unidos es posible que este se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD).

Configuración del control remoto


NOTA: Es necesario vincular un control remoto al asiento del inodoro antes de usarlo. El control remoto que se incluye ya debe estar vinculado a su asiento. Si se requiere un control remoto de repuesto, siga las siguientes instrucciones para vincularlo a su asiento.

NOTA: Se puede vincular un solo control remoto al asiento del inodoro a la vez.

NOTA: No es posible vincular el control remoto mientras el asiento del inodoro esté ocupado.

- ☐ Verifique que haya 4 pilas AA instaladas correctamente en el control remoto. Consulte la sección "Cambio de pilas".
- ☐ Acerque el nuevo control remoto al asiento.
- ☐ Verifique que los demás controles remotos hayan sido retirados del área cercana al asiento.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono del secador, "Dryer", hasta que el ícono comience a parpadear.
- ☐ Simultáneamente oprima y sostenga oprimidos los íconos de lavado frontal, "Front", y de lavado posterior, "Rear" en el asiento hasta que escuche un sonido de bip.
- ☐ Cuando el ícono del secador, "Dryer", en el control remoto deja de parpadear, el control remoto ha quedado vinculado.

Instrucciones de uso

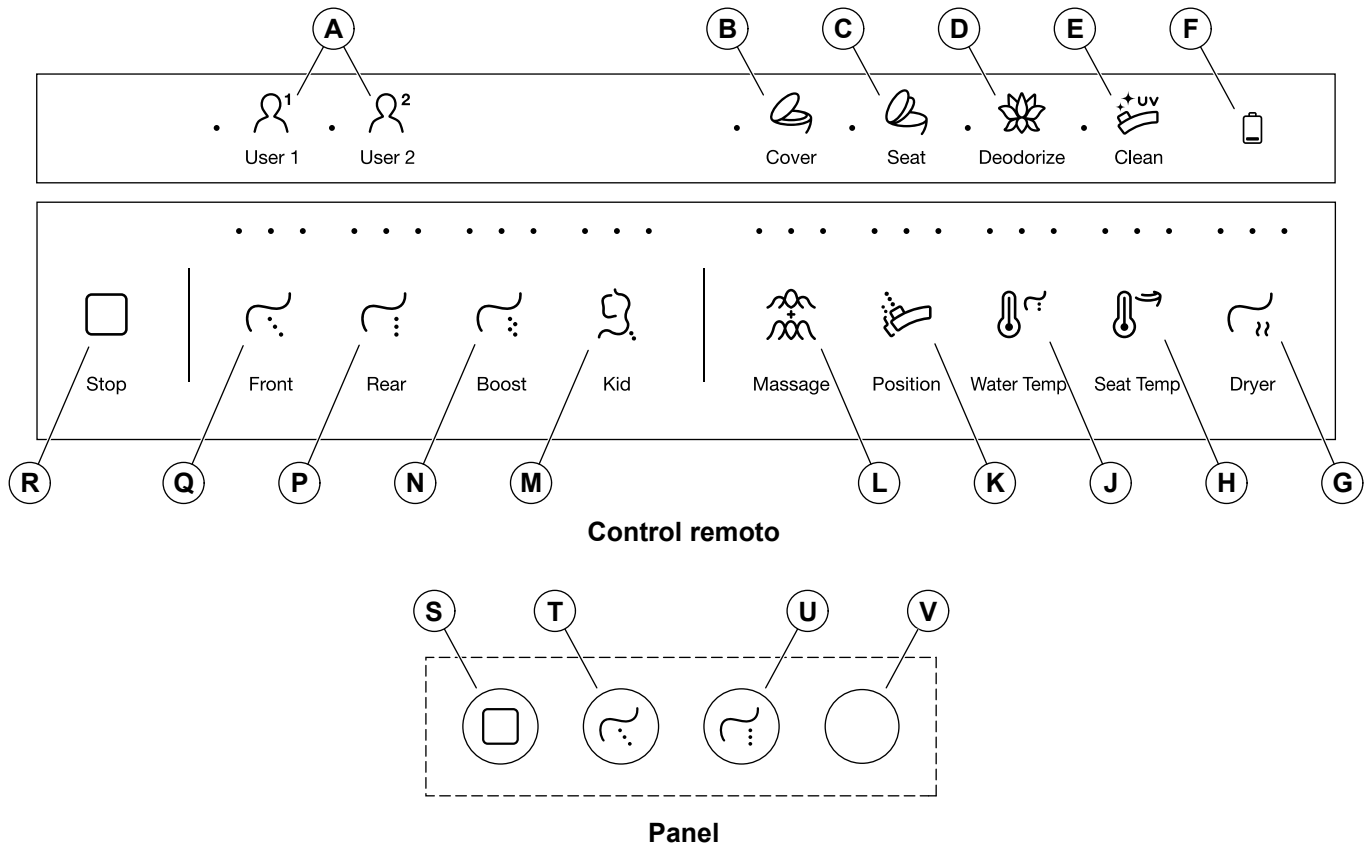

NOTA: Las funciones del asiento pueden controlarse mediante el panel en el asiento o en el control remoto. En productos Konnect® de KOHLER, descargue la aplicación KOHLER Konnect para controlar las funciones del asiento.

NOTA: En el caso de funciones con múltiples selecciones, oprima el ícono para cambiar la selección a un nivel más alto. Si la función está establecida a su nivel más alto, al oprimir el ícono la función se desactiva o cambia a una selección más baja. La última selección que se haya usado se almacena para el siguiente uso.

NOTA: Verifique que haya 4 pilas AA instaladas correctamente en el control remoto.

(A) Usuario 1 y Usuario 2 - (User 1 / User 2): Las preselecciones permiten a 2 usuarios guardar sus selecciones de las funciones. Cuando se selecciona alguno de los íconos de usuario 1, "User 1", o de usuario 2, "User 2", se activan las preferencias almacenadas. Consulte la sección "Preselecciones del usuario".

(B) - Tapa del asiento (Cover): Cuando el asiento esté desocupado, oprima para abrir o cerrar la tapa del asiento.

(C) Asiento - (Seat): Cuando el asiento esté desocupado, oprima para subirlo o bajarlo.

(D) Desodorizar - (Deodorize): Oprima para activar el desodorizante. Oprima el ícono de paro, "Stop", para desactivar.

(E) - Limpieza (Clean): Cuando la tapa del asiento esté bajada, oprima para iniciar el ciclo de limpieza con rayos UV en la varilla. Levante la tapa del asiento para terminar el ciclo de limpieza.

(F) Indicador de carga - (Battery Indicator): Muestra el estado de carga de las pilas. Cuando el ícono comienza a parpadear, es necesario cambiar las pilas. Consulte la sección "Cambio de pilas".

(G) Secador - (Dryer): Oprima para activar el secador. Oprima de nuevo para aumentar la temperatura del aire. Hay 5 selecciones.

(H) Temperatura del asiento - (Seat Temp): Oprima para ajustar la temperatura del asiento con calefacción. Hay 5 selecciones.

(J) - Temperatura del agua (Water Temp): Oprima para ajustar la temperatura del agua de rocío. Hay 5 selecciones.

(K) - Posición (Position): Cuando haya una función de lavado activada, oprima para ajustar la posición de la varilla de rocío. Hay 5 selecciones.

(L) - Masaje (Massage): Cuando haya una función de lavado activada, oprima el ícono una vez para que la varilla oscile hacia adelante y hacia atrás. Oprima de nuevo para que pulse el flujo de agua. Oprima por tercera vez para que oscile y pulse simultáneamente. Oprima de nuevo para detener la función.

(M) Niño - (Kid): Oprima para establecer selecciones suaves de lavado para un niño. En este modo se extiende la varilla por completo y la presión del agua se establece en nivel bajo. Oprima el ícono de nuevo para ajustar la presión del agua.

(N) Incremento - (Boost): Oprima para activar la función de incremento de lavado y ajustar la presión del agua de lavado del incremento. Hay 5 selecciones.

(P) - Lavado posterior (Rear): Oprima para activar la función de lavado posterior y ajustar la presión del agua de lavado posterior. Hay 5 selecciones.

(Q) - Lavado frontal (Front): Oprima para activar la función de lavado frontal y ajustar la presión del agua de lavado frontal. Hay 5 selecciones.

(R y S) Paro - (Stop): Oprima para detener las funciones de lavado activadas o el secador.

(T) Lavado frontal - (Front): Oprima para activar la función de lavado frontal.

(U) Lavado posterior - (Rear): Oprima para activar la función de lavado posterior.

(V) Sensor de luz tenue - (Low Light Sensor): Detecta bajo nivel de luz, y enciende la luz nocturna.

Preselecciones de usuarios

NOTA: Las preselecciones permiten a 2 usuarios guardar sus selecciones de las funciones. Cuando se selecciona alguno de los íconos de usuario 1, “**User 1**”, o de usuario 2, “**User 2**”, se activan las preferencias almacenadas.

NOTA: Las preselecciones de usuario se restablecen al cambiar las pilas del control remoto.

Cómo configurar las preselecciones del usuario

- ☐ Al estar sentado, ajuste las funciones del asiento a sus preferencias.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de usuario 1, “**User 1**”, o de usuario 2, “**User 2**”, durante 3 segundos para guardar las funciones activadas en las selecciones actuales.
- ☐ Para cambiar una preselección de usuario, ajuste las funciones del asiento lo que desee mientras la preselección esté en uso. Oprima y sostenga oprimido el ícono de usuario 1, “**User 1**”, o de usuario 2, “**User 2**”, durante 3 segundos para guardar la preselección con las nuevas preferencias.

Uso de preselecciones de usuarios

- ☐ Al estar sentado, oprima el ícono de usuario 1, “**User 1**”, o de usuario 2, “**User 2**”, para activar las funciones y las selecciones guardadas.

- Si se oprime el ícono de usuario 1, **“User 1”**, o de usuario 2, **“User 2”**, cuando el asiento no está ocupado, el asiento cambia gradualmente (aproximadamente en 2 minutos) a la temperatura preseleccionada.
- Si se cambian las funciones del asiento mientras está seleccionado el usuario 1, **“User 1”**, o el usuario 2, **“User 2”**, las nuevas selecciones se guardan bajo las preselecciones de dicho usuario.

Habilitar / Inhabilitar funciones automáticas

NOTA: Es posible habilitar o inhabilitar las funciones del asiento mediante el control remoto o la aplicación KOHLER Konnect. Para controlar mediante la aplicación, descargue la aplicación KOHLER Konnect a su dispositivo y siga las instrucciones en la pantalla.

Desodorizante

- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono del desodorizante, **“Deodorize”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a centellear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto indica que la función ha sido habilitada. Un sonido largo indica que la función ha sido inhabilitada.

Abrir y cerrar la tapa del asiento

- ☐ Cuando esta función está habilitada, la tapa del asiento se abre en forma automática cuando alguien se acerca al inodoro.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de la tapa del asiento, **“Cover”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a parpadear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto indica que la función ha sido habilitada. Un sonido largo indica que la función ha sido inhabilitada.

Limpieza UV automática

- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de limpieza, **“Clean”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a centellear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto indica que la función ha sido habilitada. Un sonido largo indica que la función ha sido inhabilitada.

Temperatura automática del asiento y del agua

- ☐ Cuando esta función está habilitada, la temperatura del asiento y la del agua se ajustan automáticamente de acuerdo a la temperatura de la habitación.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de temperatura del agua, **“Water Temp”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a centellear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto y un centelleo corto de la luz nocturna indican que la función ha sido habilitada. Un sonido largo y un centelleo largo de la luz nocturna indican que la función ha sido inhabilitada.


Luz nocturna

- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de lavado frontal, **“Front”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a centellear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto indica que la función ha sido habilitada. Un sonido largo indica que la función ha sido inhabilitada.

Ahorro de energía

- ☐ Cuando esta función está habilitada, el asiento conserva energía al reducir la temperatura del mismo cuando no está en uso. Cuando esta función está inhabilitada, el asiento permanece al nivel establecido, incluso cuando no está en uso.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de temperatura del asiento, **“Seat Temp”**, en el control remoto hasta que el ícono comience a centellear. Suelte y oprima el ícono de nuevo.
- ☐ Un sonido corto y un centelleo corto de la luz nocturna indican que la función ha sido habilitada. Un sonido largo y un centelleo largo de la luz nocturna indican que la función ha sido inhabilitada.

Limpieza de la varilla de rocío

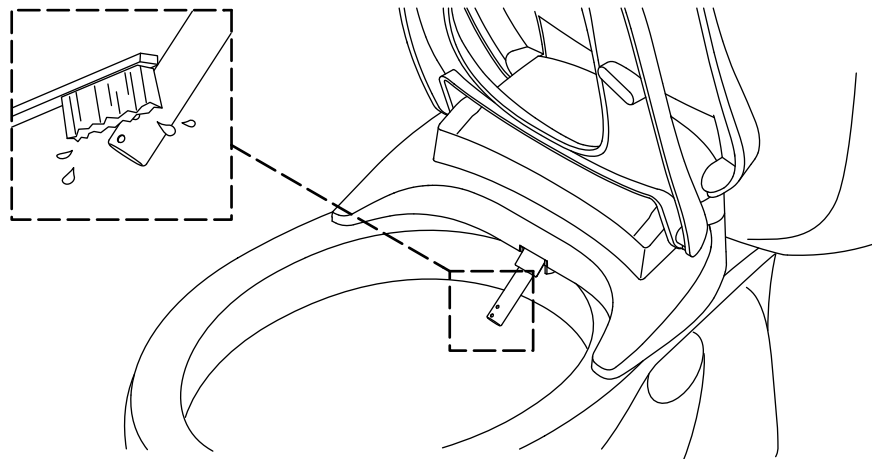


NOTA: La punta de rocío de la varilla puede llegar a taparse al paso del tiempo con depósitos minerales provenientes del agua. La varilla de rocío debe limpiarse cuando se note una disminución en su capacidad de rocío.

NOTA: La varilla de rocío solo se puede extender para limpiarla cuando el asiento no está activado u ocupado.

- ☐ Levante la tapa y el asiento.
- ☐ Oprima y sostenga oprimido el ícono de posición, **"Position"**, en el panel para extender la varilla hacia adelante para limpiarla.
- ☐ Limpie la varilla de rocío con un cepillo de cerdas suaves y agua caliente.
- ☐ Oprima de nuevo el ícono de posición, **"Position"**, para retraer la varilla.

Desmontaje del asiento

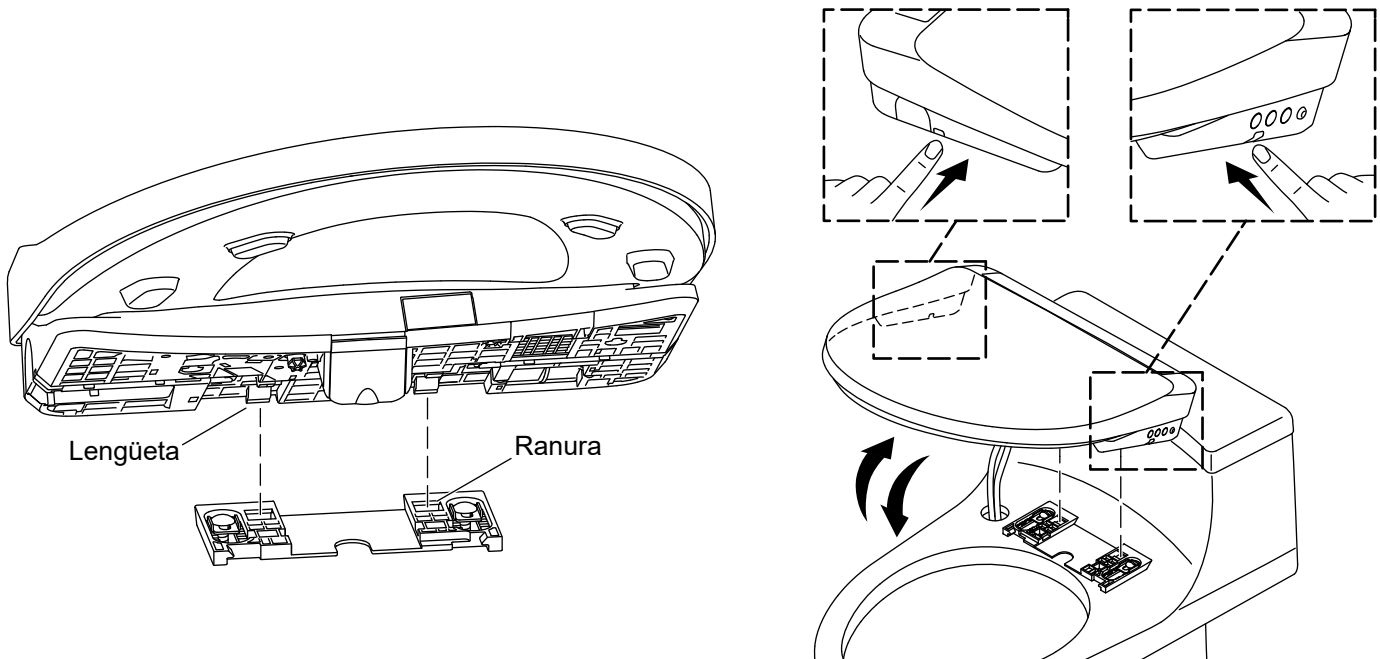

¡IMPORTANTE! Al desmontar el asiento para limpiarlo, tenga cuidado para evitar ejercer tensión en las conexiones de mangueras.

Limpieza

- ☐ Oprima y sostenga oprimidos los botones de desenganche a cada lado del asiento.
- ☐ Incline el asiento hacia arriba y levántelo para separarlo del soporte de montaje. Evite ejercer tensión en las conexiones de mangueras.
- ☐ Limpie el área lo que sea necesario.

Servicio


- ☐ Cierre el agua en la llave de paso de suministro.
- ☐ Accione la descarga del inodoro para liberar la presión del agua.
- ☐ Desconecte del tomacorriente el cable de suministro eléctrico.
- ☐ Desconecte la manguera de suministro de agua de la válvula en T.
- ☐ Oprima y sostenga oprimidos los botones de desenganche a cada lado del asiento.
- ☐ Incline el asiento hacia arriba y levántelo para retirarlo.

Vuelva a instalar el asiento

- ☐ Introduzca las lengüetas que están en el asiento en las ranuras que están en el soporte de montaje.
- ☐ Oprima y sostenga oprimidos los botones de desenganche a cada lado del asiento mientras inclina el asiento para bajarlo a su lugar.
- ☐ Una vez que haya oprimido el asiento por completo, suelte los botones.

- ☐ Verifique que el asiento esté bien enganchado en la ménsula de montaje. Cuando el asiento quede bien enganchado, los botones están comprimidos por completo.
- ☐ Si corresponde, vuelva a conectar el suministro de agua y el suministro eléctrico.

Limpieza del tamiz de filtro

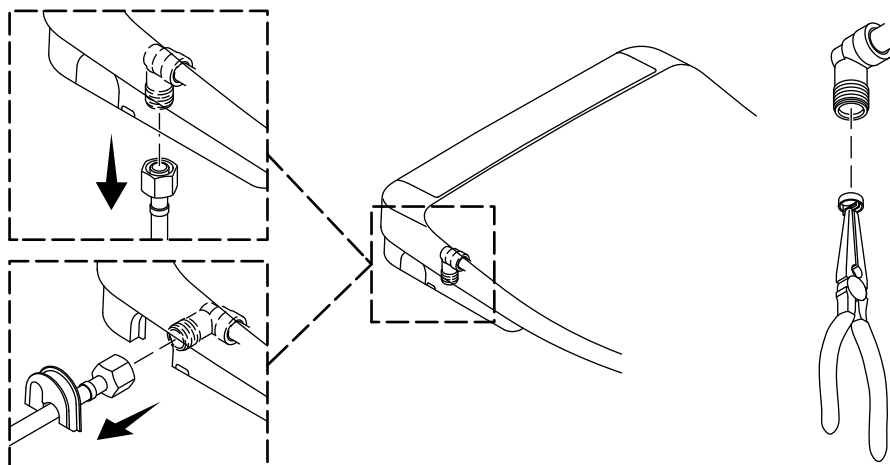


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No trasrosque la conexión entre la manguera y la entrada.

NOTA: Limpie el tamiz de filtro cada 6 meses, o cuando disminuya el flujo de agua máximo de la varilla de rocío.

- ☐ Cierre el agua en la llave de paso de suministro.
- ☐ Accione la descarga del inodoro para liberar la presión del agua.
- ☐ Desconecte del tomacorriente el cable de suministro eléctrico.
- ☐ Desenganche el asiento del soporte de montaje. Consulte la sección "Desmontaje del asiento".
- ☐ Desconecte la manguera de suministro de agua del puerto de entrada blanco en el asiento.
- ☐ Con pinzas de punta larga retire con cuidado el tamiz de filtro de la entrada.
- ☐ Limpie el tamiz de filtro con un cepillo de cerdas suaves.
- ☐ Vuelva a instalar el tamiz de filtro.
- ☐ Conecte de nuevo la manguera de suministro de agua a la entrada. Apriete la manguera de suministro de agua un cuarto de vuelta después de apretar a mano.
- ☐ Vuelva a instalar el asiento.
- ☐ Enchufe el cable eléctrico al tomacorriente.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Revise todas las conexiones para asegurarse de que no haya fugas, y haga los ajustes necesarios.

Reemplazo del desodorizante

ES

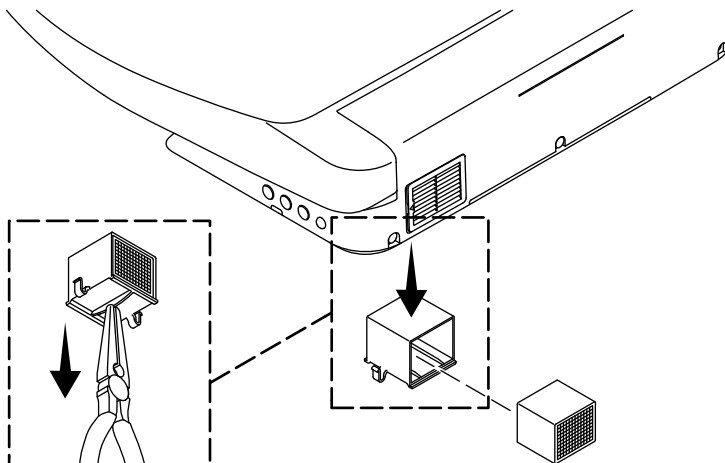


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Para evitar causar daños a componentes internos durante el reemplazo del bloque desodorizante, no meta los dedos ni ningún otro objeto en la cavidad para el desodorizante.

NOTA: El desodorizante debe ser reemplazado cada 2 años, o cuando disminuya su efecto.

- ☐ Desenganche el asiento de la ménsula de montaje. Consulte la sección "Desmontaje del asiento" .
- ☐ Con cuidado retire el alojamiento del desodorizante del asiento.
- ☐ Retire el bloque desodorizante de su alojamiento.
- ☐ Introduzca el nuevo bloque desodorizante en el alojamiento.
- ☐ Vuelva a instalar el alojamiento en el asiento.
- ☐ Vuelva a instalar el asiento.

Cambio de pilas

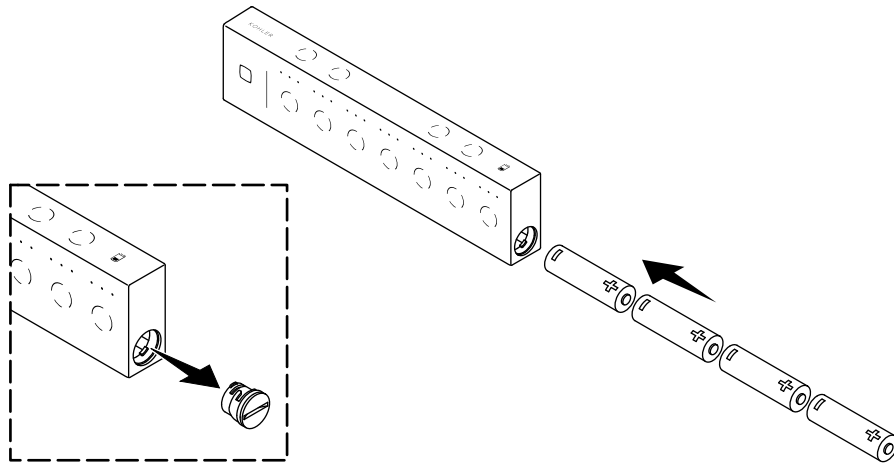

- ☐ Retire el control remoto de la estación de conexión.
- ☐ Retire y retenga la tapa del compartimiento de pilas.
- ☐ Saque las pilas.
- ☐ Instale las pilas de repuesto, orientadas como se indica.
- ☐ Vuelva a instalar la tapa en el compartimiento de pilas.
- ☐ Coloque el control remoto en la estación de conexión.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas solo es una ayuda general. Un representante autorizado de servicio (ASR) de Kohler Co. o un electricista capacitado debe corregir los problemas eléctricos. Para obtener servicio bajo garantía, comuníquese con su consecionario o distribuidor, o llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información que aparece al frente de este manual.

Encendido inicial

Al conectar el suministro eléctrico al asiento del inodoro, este inicia automáticamente una secuencia de encendido inicial. Esta secuencia incluye movimiento de la varilla de rocío, purga de la manguera de agua y parpadeo de la luz nocturna (si está equipada). El asiento del inodoro queda inactivo cuando se completa la secuencia de encendido inicial.

Si el asiento no funciona correctamente al completar la secuencia de encendido inicial, o si no puede realizar esta secuencia, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente con la información que aparece al inicio de este manual.

Resolución de problemas de funciones de lavado

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. Poco o nada de flujo de agua.	A. El suministro de agua al asiento no está abierto. B. El tamiz de filtro está tapado. C. La presión del agua para el lavado frontal o posterior está en su selección más baja.	A. Abra el suministro de agua al asiento. B. Limpie o cambie el tamiz de filtro. Consulte la sección "Limpieza del tamiz de filtro". C. Oprima el ícono de lavado frontal, " Front ", o de lavado posterior, " Rear ", para ajustar la presión del agua a una selección más alta.
2. Las funciones del asiento no funcionan.	A. Se ha perdido suministro eléctrico. B. El cable de suministro eléctrico está desconectado del tomacorriente. C. El interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o el dispositivo de corriente residual (RCD) se ha disparado. D. El sensor del asiento no detecta al usuario.	A. Espere hasta que se restaure el suministro eléctrico. B. Enchufe el cable de suministro eléctrico al tomacorriente protegido con GFCI o con RCD. C. Restablezca el interruptor GFCI o el dispositivo RCD. D1. Cambie su posición en el asiento. El sensor está ubicado cerca de la parte delantera del asiento. D2. Es posible que los niños sean demasiado pequeños para ser detectados por el sensor.
3. El agua deja de fluir de la varilla de rocío antes de que termine el proceso de lavado.	A. El lavado se detiene automáticamente varios minutos después de oprimir un ícono de rocío. B. El usuario cambió de posición, y ya no lo detecta el sensor del asiento.	A. Oprima el ícono de lavado frontal, " Front ", o de lavado posterior, " Rear ", para reiniciar el lavado. B. Cambie su posición en el asiento. El sensor está ubicado cerca de la parte delantera del asiento.
4. El asiento está suelto.	A. Los sujetadores de la placa de montaje están sueltos.	A. Apriete los sujetadores. Consulte las instrucciones de instalación.
5. Cuando el usuario se sienta, comienza a gotear agua de la varilla de rocío.	A. Antes de que la varilla de rocío sea usada, pasa por un proceso de limpieza de la varilla.	A. Este funcionamiento es normal.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
6. La tapa del asiento intenta abrirse cuando hay un usuario sentado sobre la tapa del asiento.	A. Si la función de abertura automática está habilitada, la tapa del asiento se abre cuando el asiento detecta movimiento.	A. Consulte la sección “Habilitar/Inhabilitar funciones automáticas” para inhabilitar la función de descarga automática.

Resolución de problemas del control remoto

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. El control remoto no enciende.	A. Las pilas no están bien instaladas. B. Es necesario cambiar las pilas.	A. Vuelva a instalar las pilas. Consulte la sección “Cambio de pilas”. B. Cambie las pilas. Consulte la sección “Cambio de pilas”.
2. El control remoto no se conecta al asiento.	A. El control remoto está demasiado lejos del asiento para poder recibir una señal. B. El control remoto no está vinculado al asiento.	A. Acerque el control remoto al asiento para recobrar la conexión. B. Vincule el control remoto al asiento. Consulte la sección “Configuración del control remoto”.

Conformidad

Contiene las ID de la FCC: N82-KOHLER053, N82-KOHLER051, P53-EMC3290, 2AXU3CC2500A1S

Este dispositivo cumple lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que este dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) que acepte cualquier interferencia, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación o cambio sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado, y se ha encontrado que satisface los límites de un aparato digital Clase B, de acuerdo a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en cumplimiento de las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no pudiera ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión, para obtener ayuda.

Advertencia sobre exposición a radiofrecuencias

Este transmisor con su antena cumple los límites de exposición de radiofrecuencia (RF) de la FCC para la exposición no controlada/población general. Este dispositivo no debe ubicarse ni hacerse funcionar con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo se debe usar a una distancia mínima de 7-7/8" (200 mm) entre el radiador y su cuerpo.

Contiene las IC: 4554A-KOHLER053, 4554A-KOHLER051, 23507-EMC3290, 26955-CC2500A1S

Este dispositivo cumple las normas RSS de excepción de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que este dispositivo no cause interferencia y (2) que acepte cualquier interferencia, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado del dispositivo.

De acuerdo a los reglamentos canadienses, Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de tipo y ganancia máxima (o menos) aprobados para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la interferencia de radio potencial a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal forma que la potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP por sus siglas en inglés) no sea mayor que la necesaria para obtener una buena comunicación.

Este aparato digital Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1493012-5

1493012-5-E