

Installation Instructions

Touchless Hygiene Station

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 10
Español, página 18


KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Required Tools and Materials

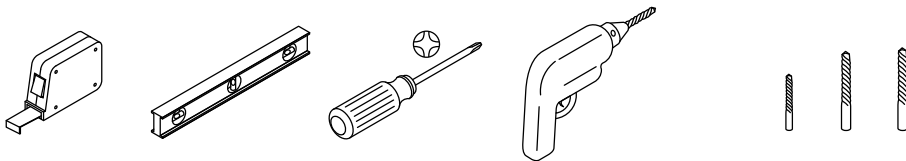

1/8", 1/4", and 5/16" Drill Bits

Before You Begin


NOTE: If installing to a wall with stud framing, securing this product to a wall stud or additional support behind the finished wall will yield the best results.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Prepare the Site

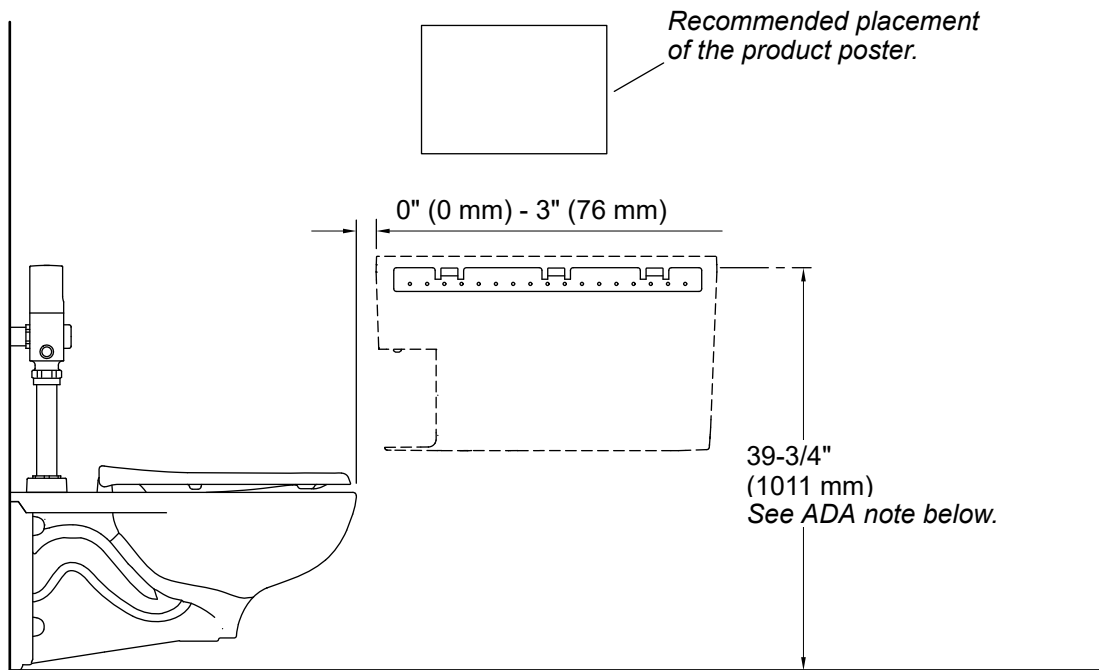


NOTE: Install the batteries and dry fit the unit onto the wall to verify that the touchless sensor operates correctly in relation to the other items such as the grab bars and the entry door. Refer to the "Remove/Install Batteries" section in the Maintenance Guide.

NOTE: The station must be installed a minimum of 2" (51 mm) away from a grab bar. For new construction, the recommendation is to use an angled or 90° grab bar to make space for the station.

NOTE: If station must be installed under a horizontal grab bar, then the recommendation is to install the grab bar at the upper range of the ADA requirement (36" (914 mm) from floor) with the station no less than 2" (51 mm) below the grab bar.

2. Mark the Mounting Bracket

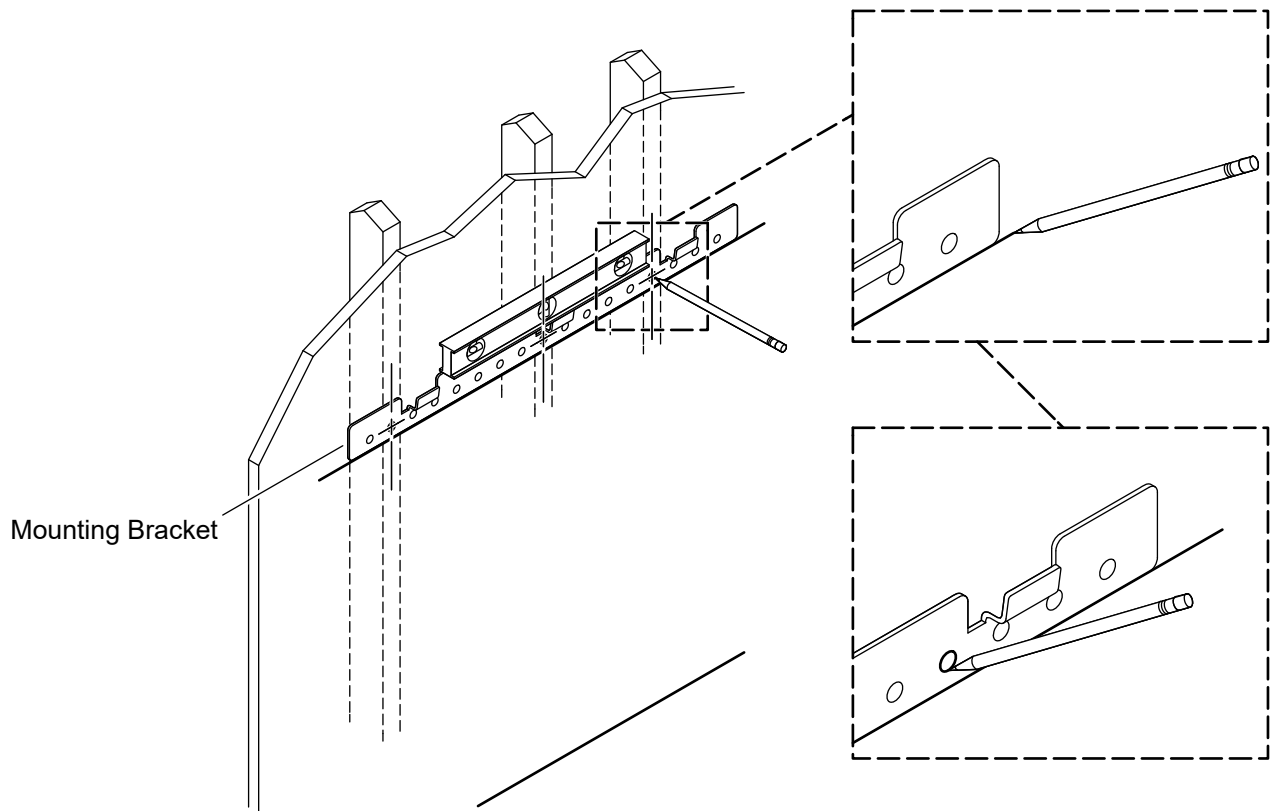

NOTE: If installing to a wall with stud framing, securing this product to a wall stud or additional support behind the finished wall will yield the best results.


Installation to Wall Stud

- ☐ Locate the wall studs and mark the center of each stud.

All Installations

- ☐ Place the mounting bracket onto the wall at the desired location.
- ☐ Level the mounting bracket.
- ☐ Mark the 3 hole positions with a pencil.
- ☐ Set the mounting bracket aside.

3. Install the Mounting Bracket

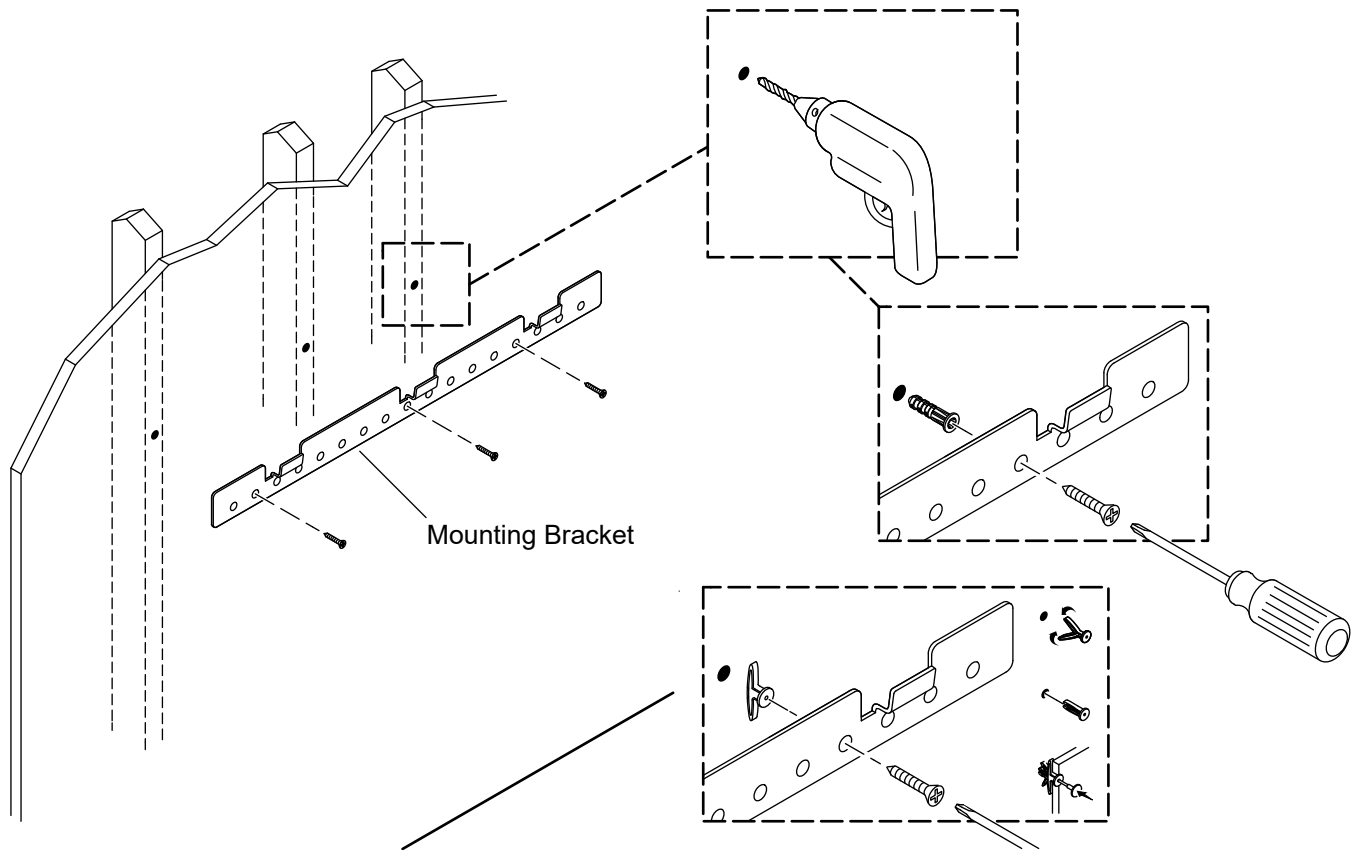

Installation Between Studs:

- ☐ Drill 5/16" holes.
- ☐ Use the provided pin from the hardware bag to install the drywall anchors.

Installation to Concrete or Tile:

- ☐ Drill 1/4" holes.
- ☐ Install ceramic anchors.


Installation to Wall Stud or Metal Walls:

- ☐ Drill 1/8" holes.

All Installations:


- ☐ Secure the mounting bracket to the wall using the provided screws.

4. Mount the Station onto the Mounting Bracket

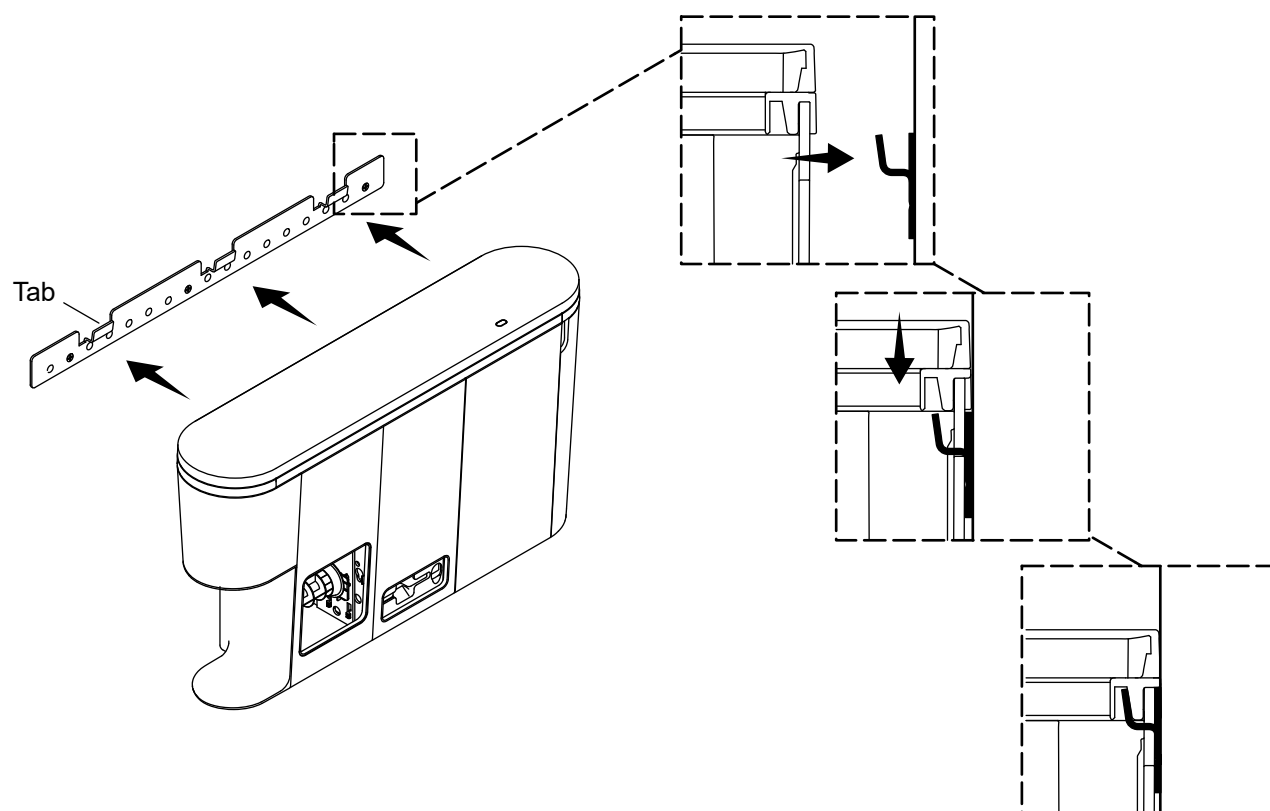

- ☐ Lift the station and align the slots with the mounting bracket tabs.
- ☐ Push the station toward the wall and then down so that the slots are fully engaged in the tabs.

5. Secure the Station to the Wall

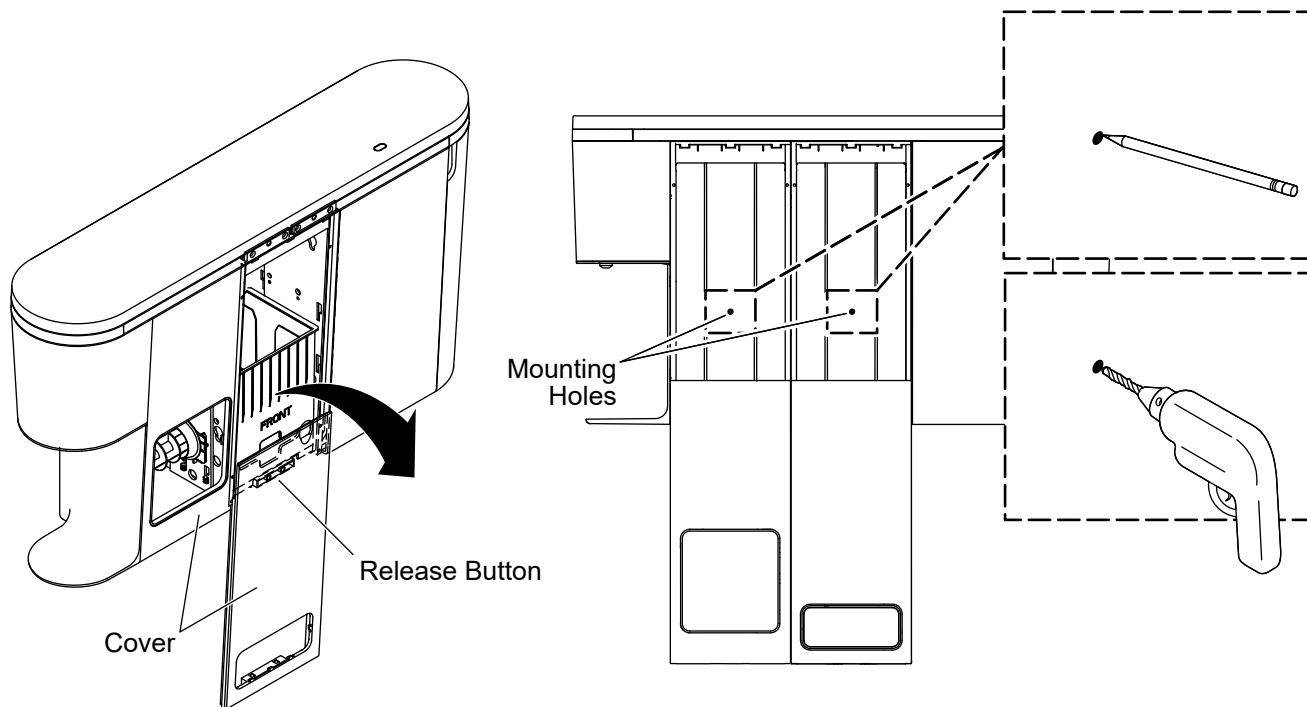

All Installations:

- ☐ Press the release button on the covers and then slide the covers down until the cover stops.
- ☐ Remove the toilet tissue holder. Refer to the “Fill the Toilet Tissue Module” section in the Maintenance Guide.
- ☐ If your product has the sanitary napkin module, the sanitary napkin module needs to be removed. Refer to the “Remove/Install the Sanitary Napkin Module” section in the Maintenance Guide.
- ☐ Mark the 2 hole positions with a pencil.
- ☐ Remove the station from the wall and set aside.

Installation Between Studs:

- ☐ Drill 5/16" holes.
- ☐ Use the provided pin to install the drywall anchors.

Installation to Concrete or Tile:

- ☐ Drill 1/4" holes.
- ☐ Install ceramic anchors.


Installation to Wall Stud or Metal Walls:

- ☐ Drill 1/8" holes.

All Installations:

- ☐ Mount the station back onto the wall. Refer to “Mount the Station” section.
- ☐ Secure the station to the wall using the provided screws.
- ☐ Refer to the “Fill the Toilet Tissue Module” section in the Maintenance Guide to install the toilet tissue holder.
- ☐ If the product has the sanitary napkin module, install the sanitary napkin module. Refer to the “Remove/Install the Sanitary Napkin Module” section in the Maintenance Guide.

6. Complete the Installation

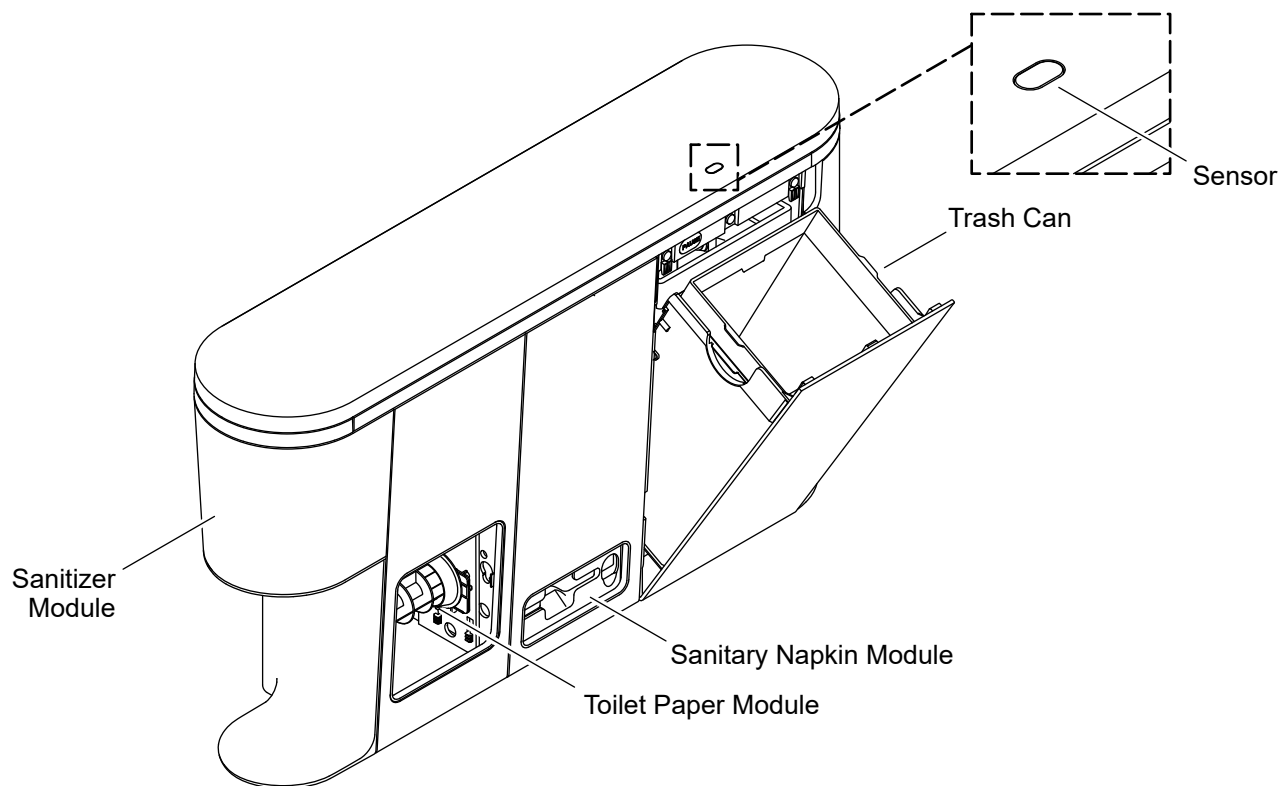

- ☐ Test the touchless trash can by waving your hand between 2" (51 mm) and 4" (102 mm) above the trash can sensor.
- ☐ The trash can will open and then auto close after 3 seconds.
- ☐ Install the trash bag (not provided). Refer "Remove/Install the Trash Bag" section in the Maintenance Guide.
- ☐ Fill the sanitizer module. Refer to the "Fill the Hand Sanitizer Dispenser" section in the Maintenance Guide.
- ☐ Fill the toilet paper module. Refer to the "Fill the Toilet Tissue Module" section in the Maintenance Guide.
- ☐ If your product has the sanitary napkin module, fill the sanitary napkin module. Refer to the "Fill the Sanitary Napkin Module" section in the Maintenance Guide.
- ☐ Install the deodorant scented tablet. Refer to the "Install the Deodorant" section in the Maintenance Guide.

Instructions d'installation


Station d'hygiène sans contact

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Outils et matériaux requis

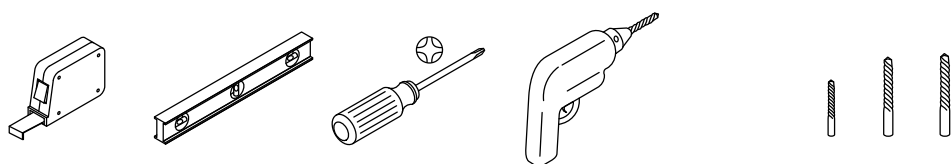

Mèches de 1/8 po, 1/4 po, et 5/16 po

Avant de commencer


REMARQUE : En cas d'installation sur un mur avec pan à colombages, la fixation de ce produit sur des poteaux muraux ou un support supplémentaire à l'arrière du mur fini permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Préparer le site

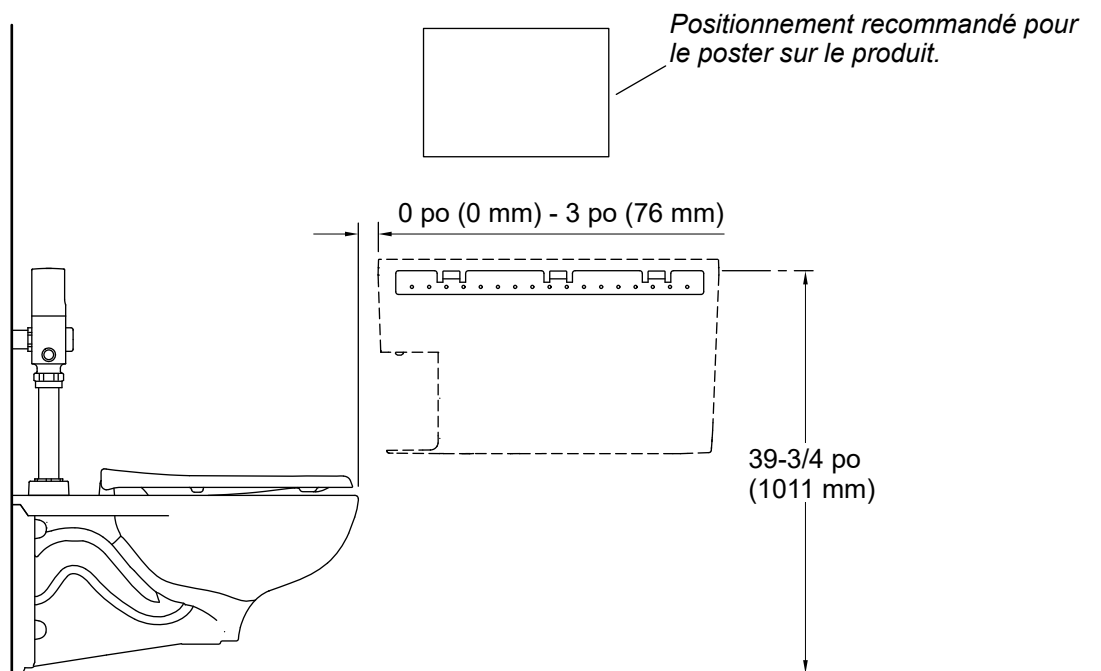


REMARQUE : Installer les piles et adapter l'unité à sec sur le mur pour vérifier que le capteur sans contact fonctionne correctement par rapport à d'autres articles, comme les barres d'appui et la porte d'entrée. Se reporter à la section « Retirer/Installer les piles » dans le guide d'entretien.

REMARQUE : La station doit être installée à une distance minimum de 2 po (51 mm) de la barre d'appui. Pour les nouvelles constructions, il est recommandé d'utiliser une barre d'appui en angle ou à 90° pour créer de l'espace pour la station.

REMARQUE : Si la station doit être installée sous une barre d'appui horizontale, il est recommandé d'installer la barre d'appui à la plage supérieure des exigences ADA (36 po (914 mm) à partir du plancher) avec la station à non moins de 2 po (51 mm) sous la barre d'appui.

2. Marquer le support de fixation

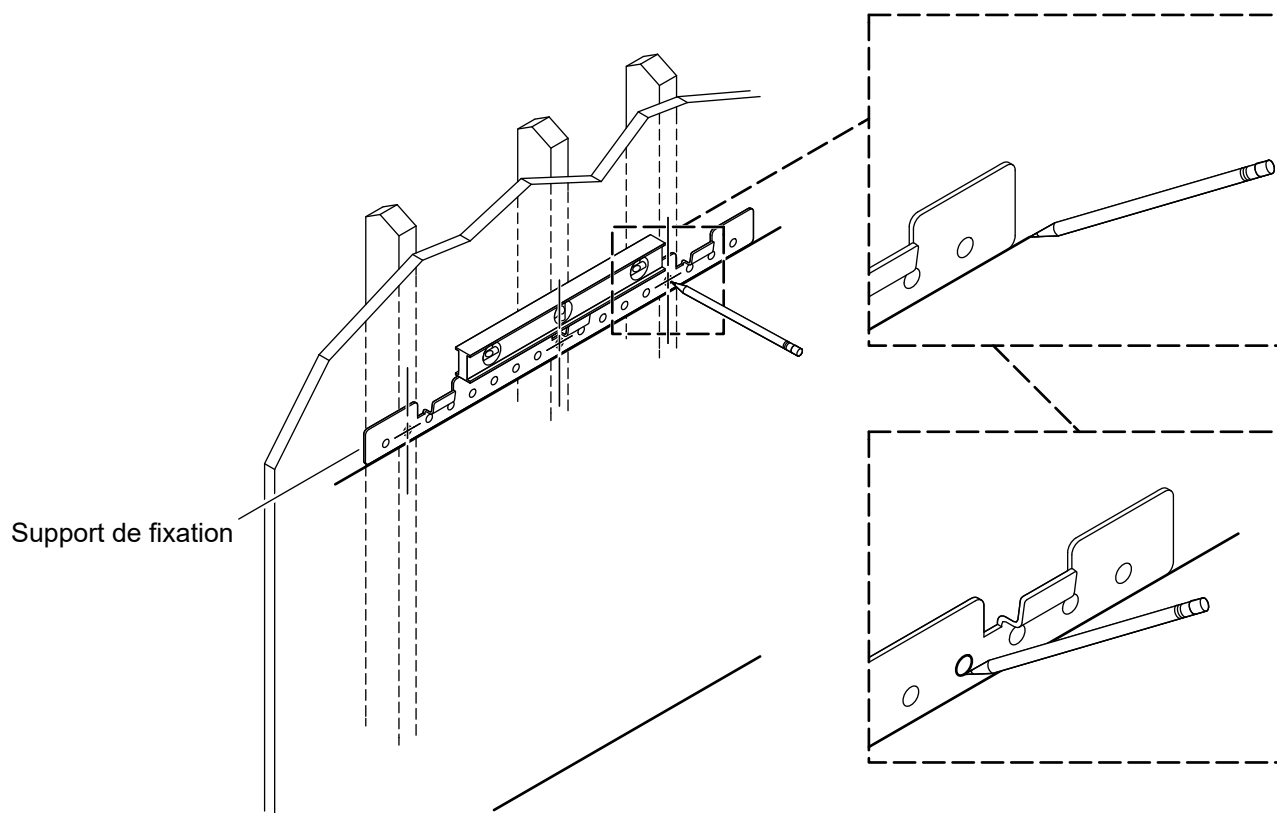

REMARQUE : En cas d'installation sur un mur avec pan à colombages, la fixation de ce produit sur un poteau mural ou un support supplémentaire à l'arrière du mur fini permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles.


Installation sur poteau mural

- ☐ Rechercher les poteaux muraux et marquer le centre de chaque poteau.

Toutes les installations

- ☐ Positionner le support de fixation sur le mur à l'emplacement souhaité.
- ☐ Mettre le support de fixation à niveau.
- ☐ Marquer les positions des 3 trous avec un crayon.
- ☐ Mettre le support de fixation de côté.

3. Installer le support de fixation

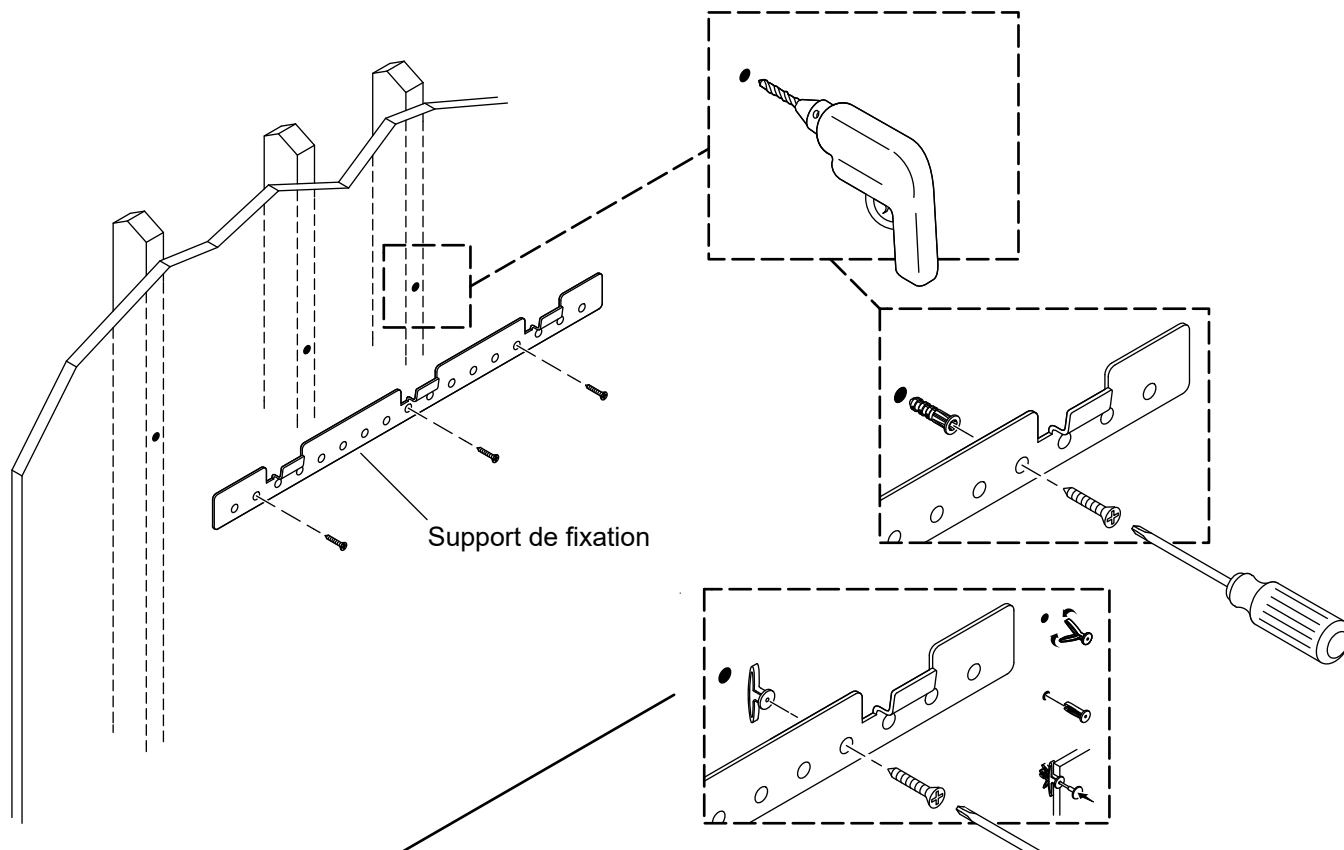

Installation entre poteaux :

- ☐ Percer des trous de 5/16 po.
- ☐ Utiliser la goupille fournie dans le sac de visserie pour installer les chevilles d'ancrage pour cloison sèche.

Installation sur du ciment ou du carrelage :

- ☐ Percer des trous de 1/4 po.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage pour céramique.


Installation sur poteau mural ou murs en métal :

- ☐ Percer des trous de 1/8 po.

Toutes les installations :


- ☐ Fixer le support de fixation sur le mur en utilisant les vis fournies.

4. Monter la station sur le support de fixation

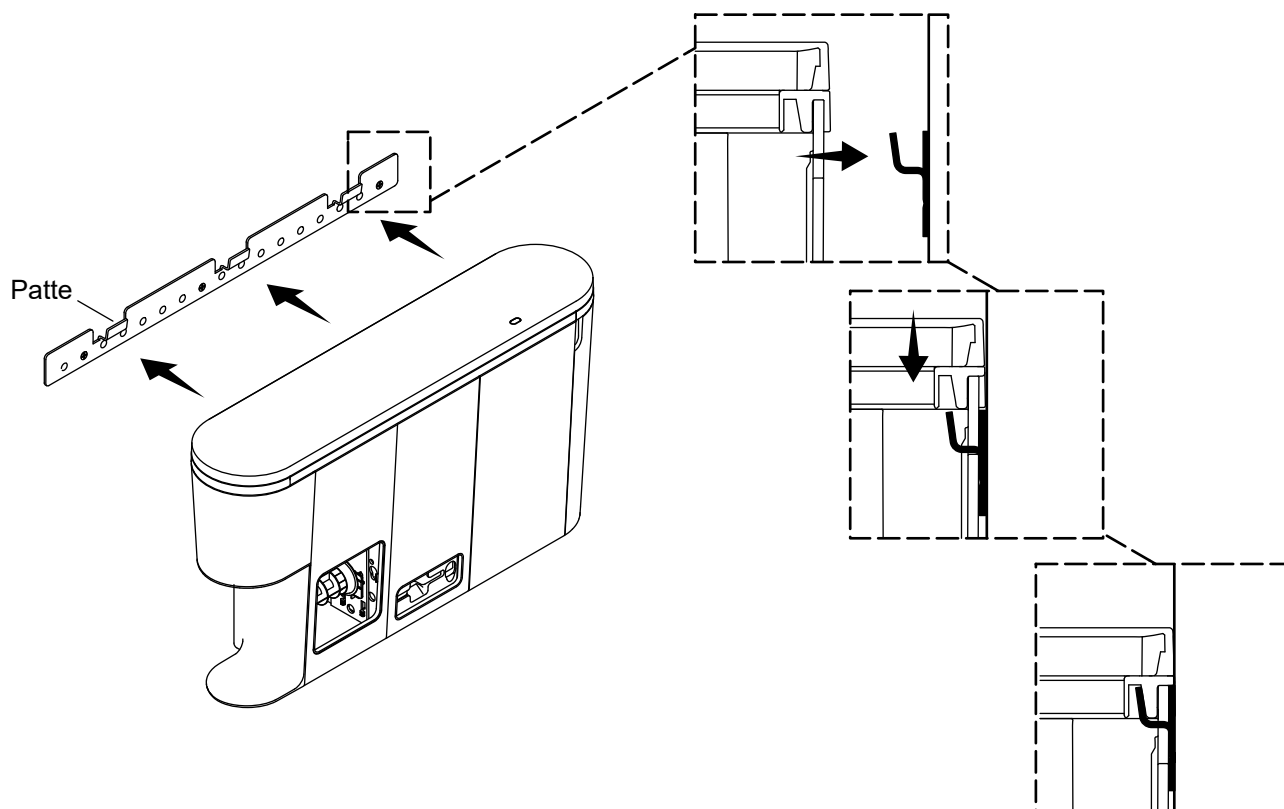

- ☐ Lever la station et aligner les fentes avec les pattes du support de fixation.
- ☐ Pousser la station vers le mur, puis vers le bas, de manière à ce que les fentes soient entièrement engagées dans les pattes.

5. Fixer la station sur le mur

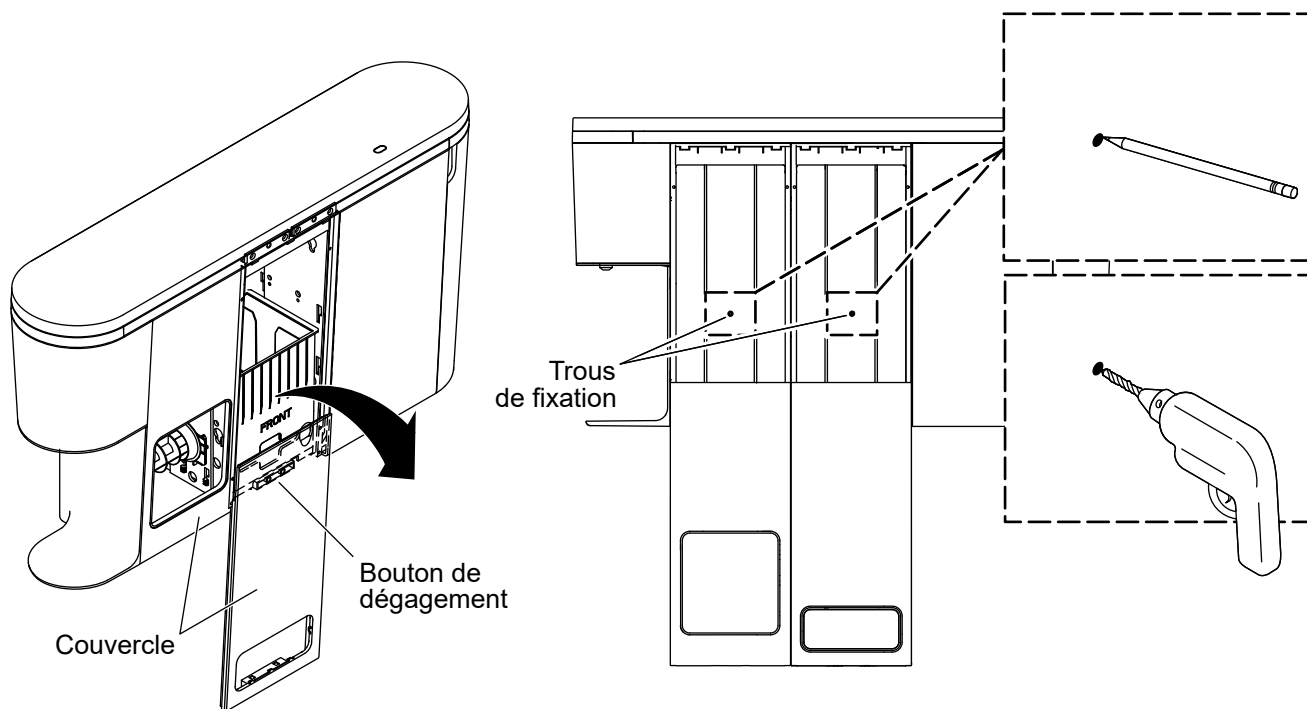

Toutes les installations :

- ☐ Appuyer sur le bouton de dégagement sur le couvercle, puis glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce que le couvercle s'arrête.
- ☐ Retirer le support de papier hygiénique. Se reporter à la section « Remplir le module de papier hygiénique » dans le guide d'entretien.
- ☐ Si le produit en question est muni du module de serviettes hygiéniques, le module de serviettes hygiéniques doit être retiré. Se reporter à la section « Retirer/Installer le module de serviettes hygiéniques » dans le guide d'entretien.
- ☐ Marquer les positions des 2 trous avec un crayon.
- ☐ Retirer la station du mur et la mettre de côté.

Installation entre poteaux :

- ☐ Percer des trous de 5/16 po.
- ☐ Utiliser la goupille fournie pour installer les chevilles d'ancrage pour cloison sèche.

Installation sur du ciment ou du carrelage :

- ☐ Percer des trous de 1/4 po.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage pour céramique.


Installation sur poteau mural ou murs en métal :

- ☐ Percer des trous de 1/8 po.

Toutes les installations :

- ☐ Réattacher la station sur le mur. Se reporter à la section « Attacher la station ».
- ☐ Fixer la station sur le mur en utilisant les vis fournies.
- ☐ Se reporter à la section « Remplir le module de papier hygiénique » dans le guide d'entretien pour installer le support de papier hygiénique.
- ☐ Si le produit est muni d'un module de serviettes hygiéniques, installer le module de serviettes hygiéniques. Se reporter à la section « Retirer/Installer le module de serviettes hygiéniques » dans le guide d'entretien.

6. Effectuer l'installation

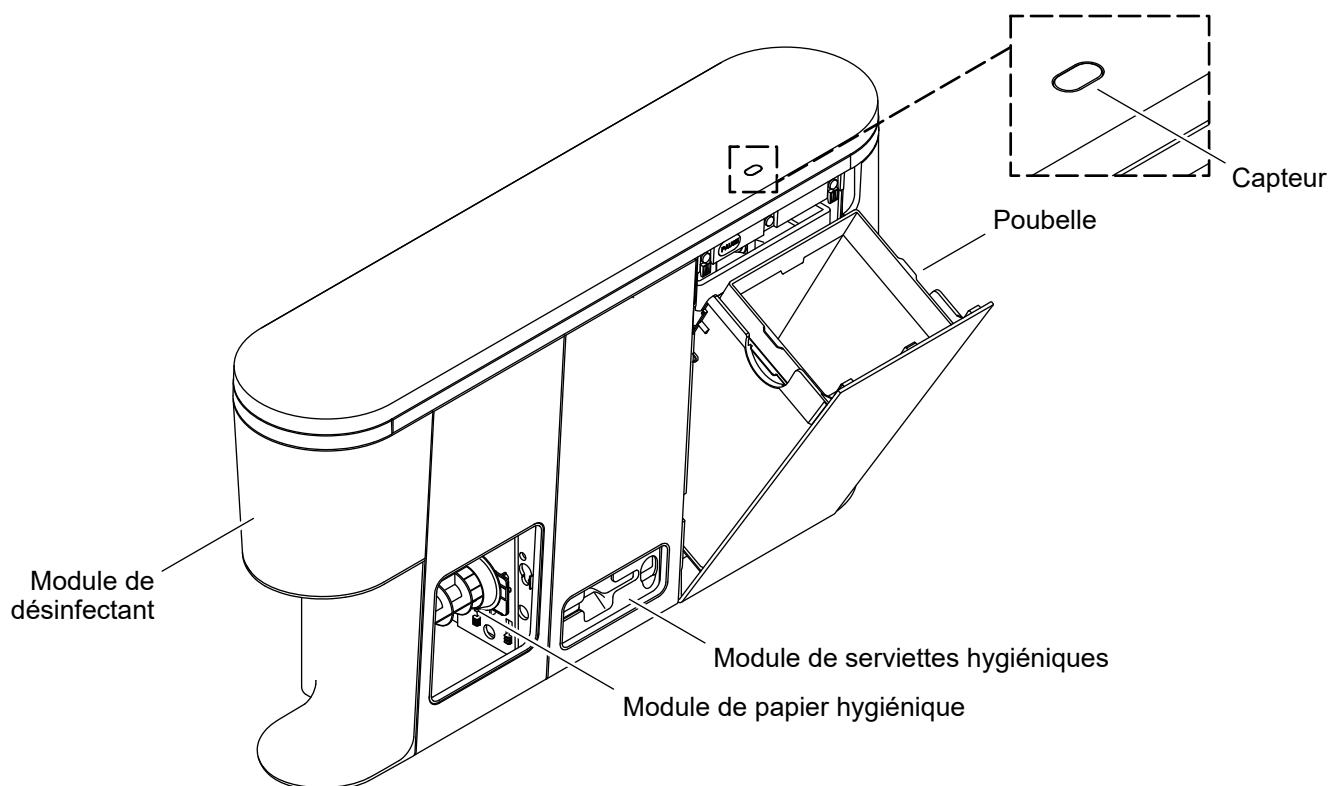

- ☐ Tester la poubelle sans contact en agitant la main à une distance comprise entre 2 po (51 mm) et 4 po (102 mm) au-dessus du capteur de la poubelle.
- ☐ La poubelle s'ouvrira et se fermera automatiquement au bout de 3 secondes.
- ☐ Installer le sac poubelle (non fourni). Se reporter à la section « Retirer/Installer le sac poubelle » dans le guide d'entretien.
- ☐ Remplir le module de désinfectant. Se reporter à la section « Remplir le distributeur de désinfectant pour les mains » dans le guide d'entretien.
- ☐ Remplir le module de papier hygiénique. Se reporter à la section « Remplir le module de papier hygiénique » dans le guide d'entretien.
- ☐ Si le produit en question est muni d'un module de serviettes hygiéniques, remplir le module de serviettes hygiéniques. Se reporter à la section « Remplir le module de serviettes hygiéniques » dans le guide d'entretien.
- ☐ Installer la pastille de déodorant parfumée. Se reporter à la section « Installer le déodorant » dans le guide d'entretien.

Instrucciones de instalación

Estación sin contacto de productos higiénicos


ES

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Herramientas y materiales requeridos

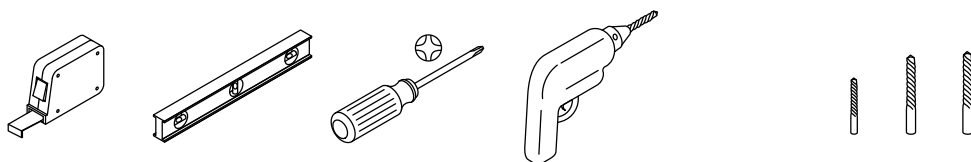

Brocas de 1/8 pulg, 1/4 pulg y 5/16 pulg

Antes de comenzar


NOTA: Si se va a instalar contra una pared con estructura de postes de madera, se obtienen mejores resultados al fijar este producto a postes o a soporte adicional detrás de la pared acabada.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Prepare el sitio

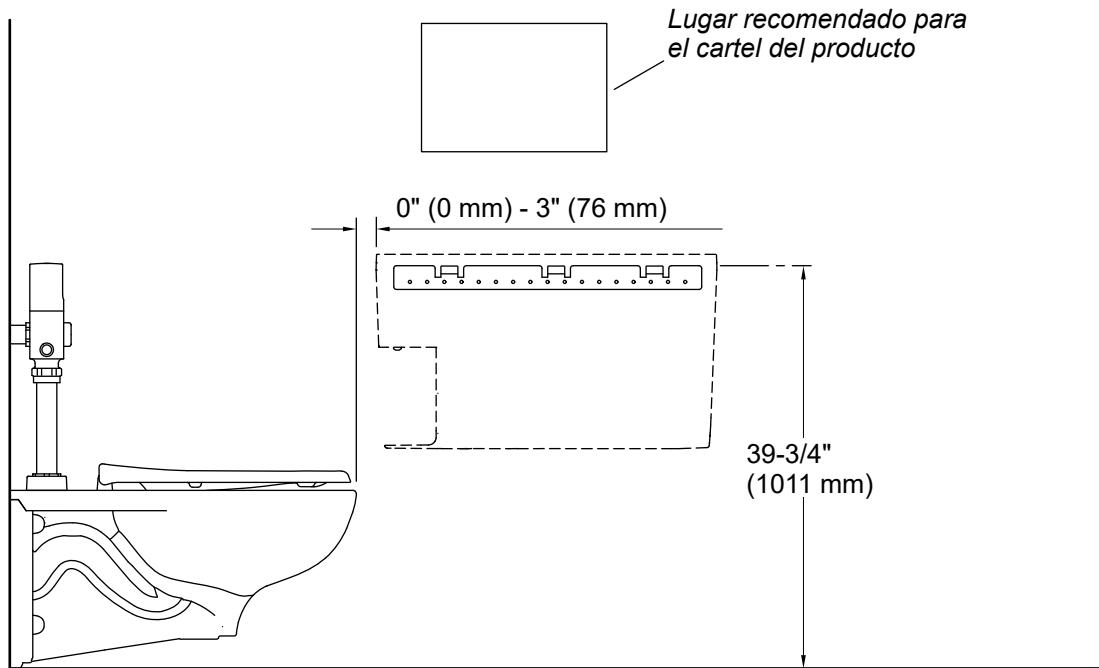


NOTA: Instale las pilas y coloque provisionalmente la unidad en su lugar para verificar que el sensor de activación sin contacto funcione correctamente con respecto a otros artículos, como agarraderas y puertas de entrada. Consulte la sección "Retire o instale las pilas" en la guía de mantenimiento.

NOTA: La estación debe instalarse a un mínimo de 2" (51 mm) de cualquier agarradera. En construcciones nuevas, se recomienda usar una agarradera angulada o a 90° para dejar espacio a la estación.

NOTA: Si la estación debe instalarse bajo una agarradera horizontal, entonces se recomienda instalar la agarradera en el rango superior del requisito de la ADA (36" (914 mm) del piso) con la estación a no menos de 2" (51 mm) abajo de la agarradera.

2. Marque la ménsula de montaje.

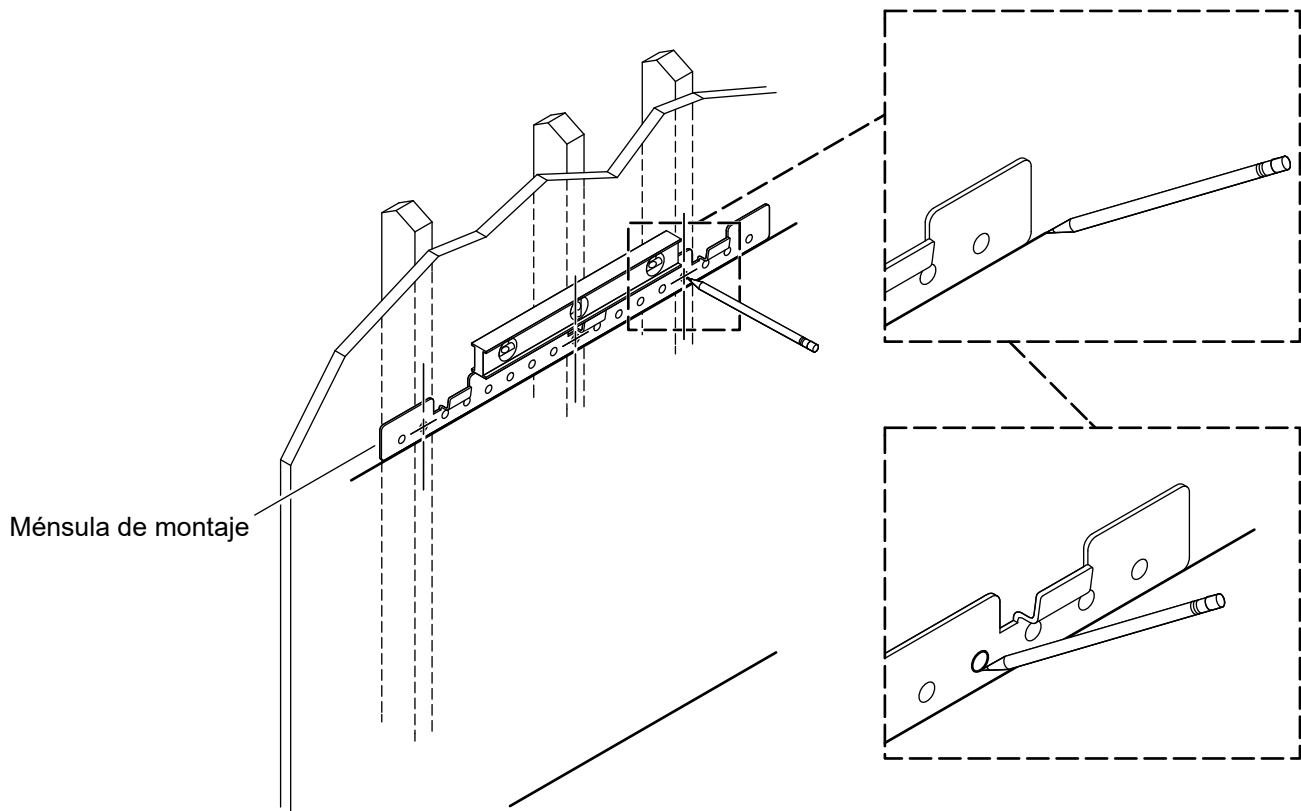

NOTA: Si se va a instalar contra una pared con estructura de postes de madera, se obtienen mejores resultados al fijar este producto a postes o a soporte adicional detrás de la pared acabada.


Instalación a postes de pared

- ☐ Localice los postes de madera en la pared, y marque el centro de cada uno de ellos.

Todas las instalaciones

- ☐ Coloque la ménsula de montaje contra la pared en el lugar deseado.
- ☐ Nivele la ménsula de montaje.
- ☐ Marque con lápiz la posición de cada uno de los 3 orificios.
- ☐ Coloque a un lado la ménsula de montaje.

3. Instale la ménsula de montaje

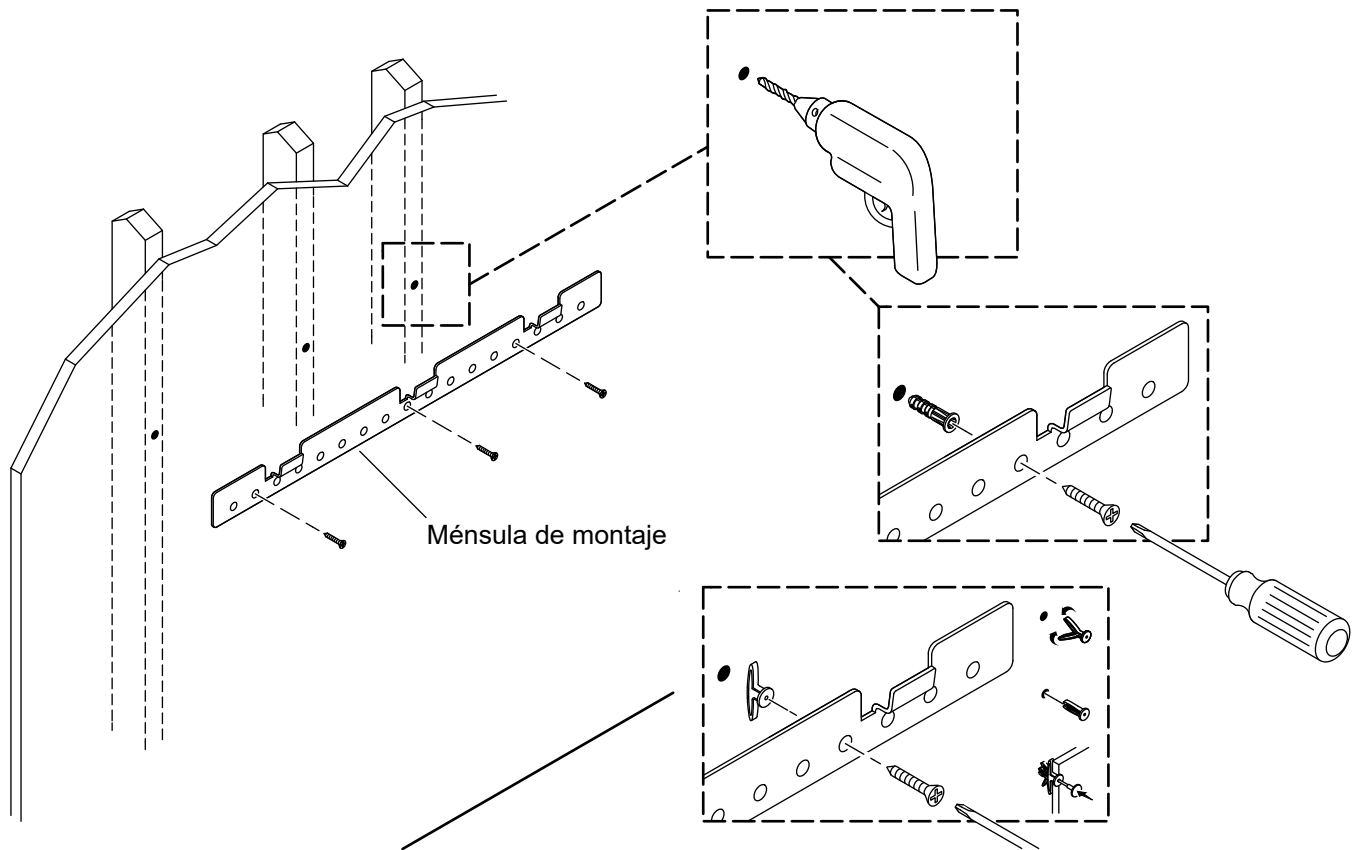

Instalación entre postes de madera:

- ☐ Taladre orificios de 5/16 pulg.
- ☐ Use la clavija (que se incluye en la bolsa de herrajes) para instalar los anclajes para panel de yeso.

Instalación contra concreto o azulejo:

- ☐ Taladre orificios de 1/4 pulg.
- ☐ Instale anclajes para azulejo.

Instalación contra postes de madera o paredes de metal:


- ☐ Taladre orificios de 1/8 pulg.

En todas las instalaciones:

- ☐ Fije la ménsula de montaje a la pared con los tornillos que se incluyen.

4. Monte la estación en la ménsula de montaje


ES

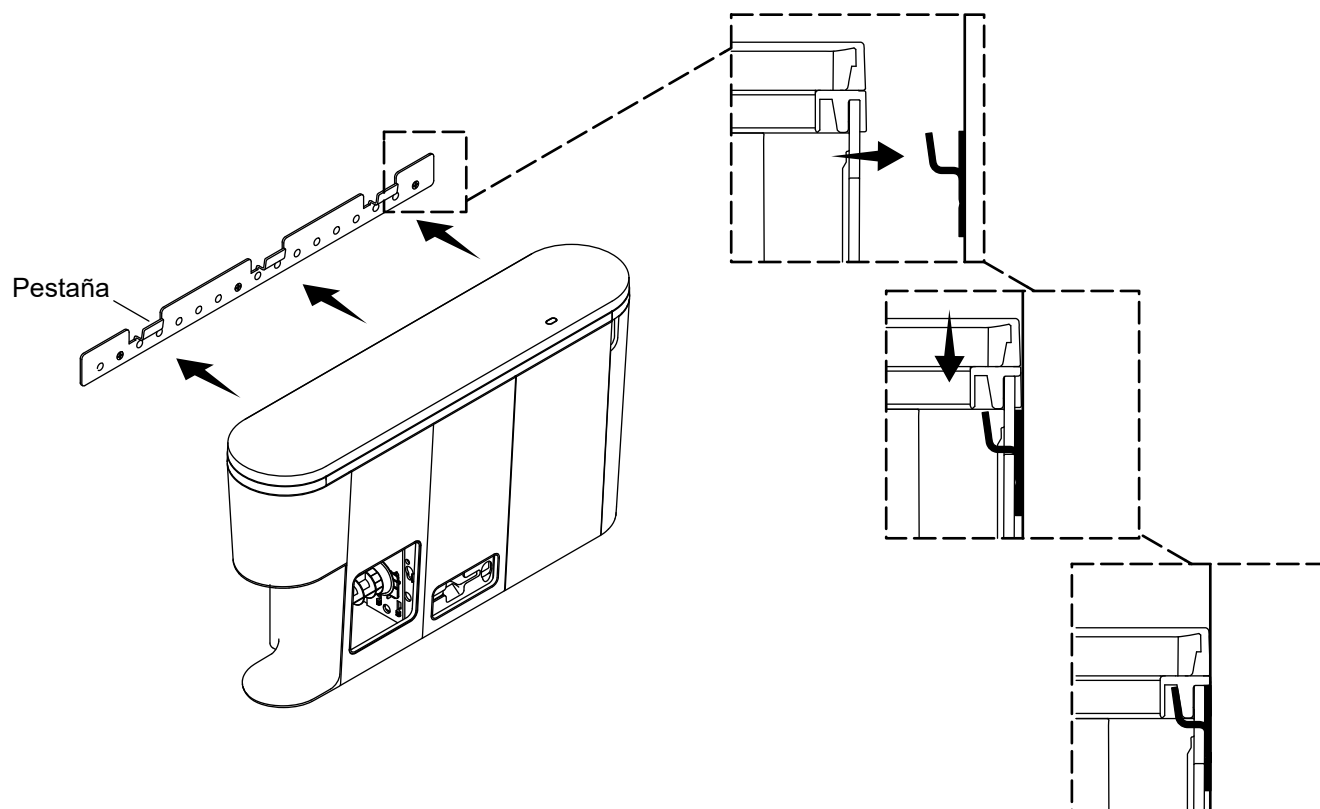

- Levante la estación y alinee las ranuras con las pestañas de la ménsula de montaje.
- Empuje la estación contra la pared y luego hacia abajo, de forma que las ranuras encajen bien en las pestañas.

5. Fije la estación a la pared

E
S

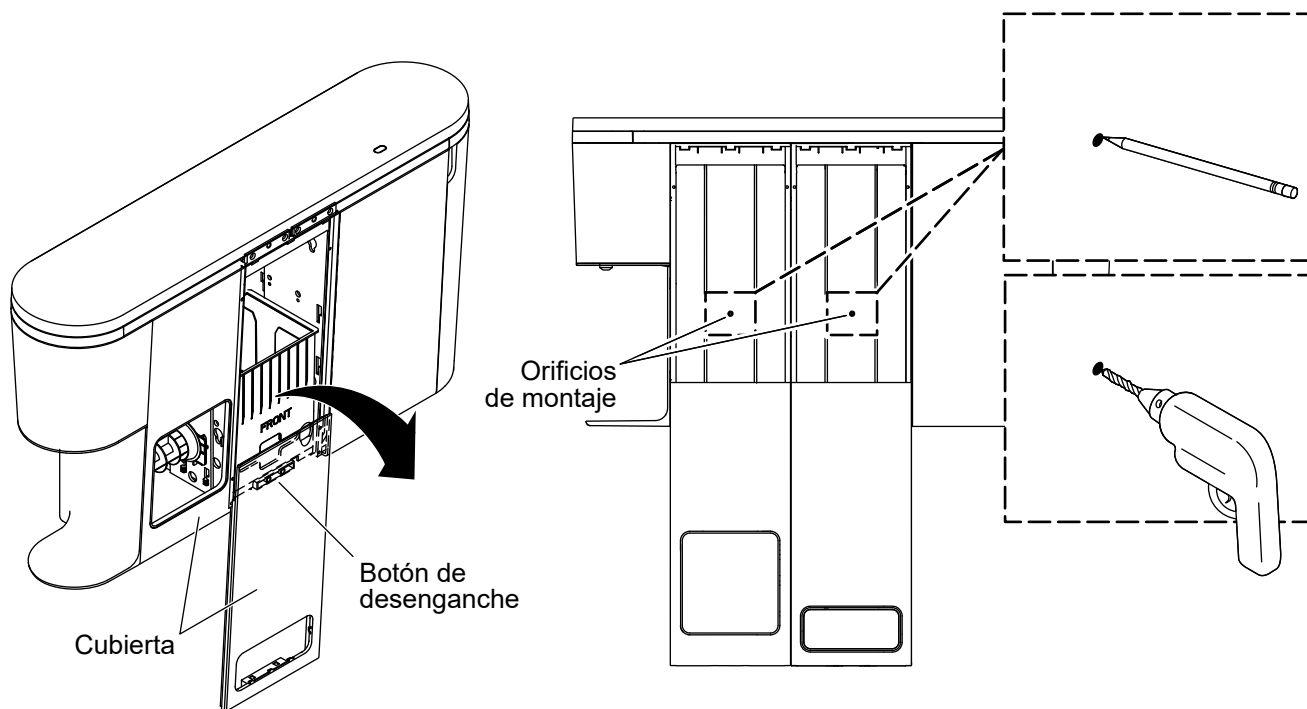

En todas las instalaciones:

- ☐ Oprima el botón de desenganche en cada una de las cubiertas, y luego deslice cada una hacia abajo hasta que se detenga.
- ☐ Retire el portapapel higiénico. Consulte la sección “Llene el módulo de papel higiénico” en la guía de mantenimiento.
- ☐ Si su producto tiene el módulo de toallas sanitarias, es necesario retirar este módulo. Consulte la sección “Retire o instale el módulo de toallas sanitarias” en la guía de mantenimiento.
- ☐ Marque con lápiz la posición de cada uno de los 2 orificios.
- ☐ Retire la estación de la pared, y colóquela a un lado.

Instalación entre postes de madera:

- ☐ Taladre orificios de 5/16 pulg.
- ☐ Use la clavija (que se incluye) para instalar los anclajes para panel de yeso.

Instalación contra concreto o azulejo:

- ☐ Taladre orificios de 1/4 pulg.
- ☐ Instale anclajes para azulejo.


Instalación contra postes de madera o paredes de metal:

- ☐ Taladre orificios de 1/8 pulg.

En todas las instalaciones:

- ☐ Instale la estación de nuevo contra la pared. Consulte la sección “Instale la estación”.
- ☐ Fije la estación a la pared con los tornillos que se incluyen.
- ☐ Consulte la sección “Llene el módulo de papel higiénico” en la guía de mantenimiento para instalar el portapapel higiénico.
- ☐ Si su producto tiene el módulo de toallas sanitarias, instale este módulo. Consulte la sección “Retire o instale el módulo de toallas sanitarias” en la guía de mantenimiento.

6. Complete la instalación

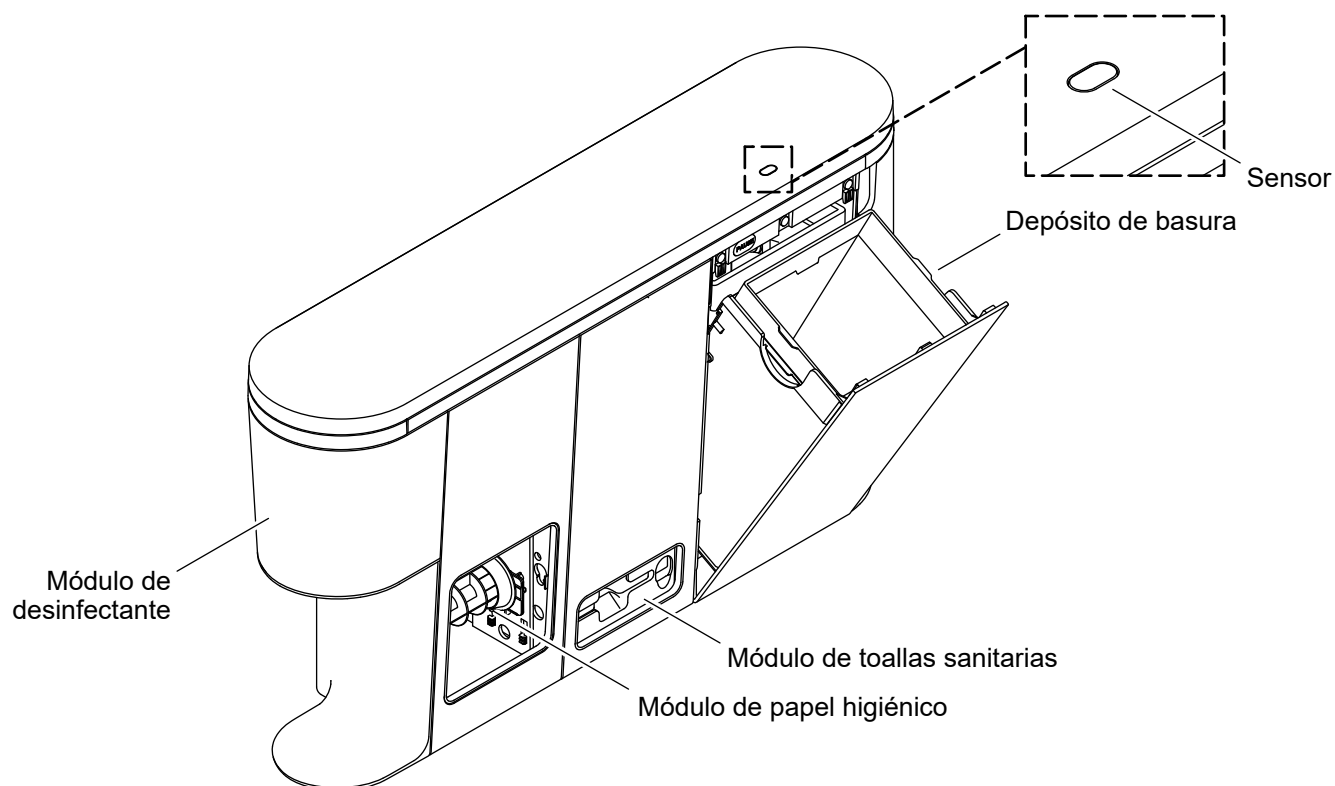

- ☐ Para probar el funcionamiento del depósito de basura sin contacto, mueva la mano entre 2" (51 mm) y 4" (102 mm) sobre el sensor del depósito de basura.
- ☐ El depósito de basura se abre y, después de 3 segundos, se cierra automáticamente.
- ☐ Instale la bolsa para basura (no se incluye). Consulte la sección "Retire o instale la bolsa para basura" en la guía de mantenimiento.
- ☐ Llene el módulo de desinfectante. Consulte la sección "Llene el surtidor de desinfectante de manos" en la guía de mantenimiento.
- ☐ Llene el módulo de papel higiénico. Consulte la sección "Llene el módulo de papel higiénico" en la guía de mantenimiento.
- ☐ Si su producto tiene el módulo de toallas sanitarias, llénelo. Consulte la sección "Llene el módulo de toallas sanitarias" en la guía de mantenimiento.
- ☐ Instale la tableta desodorante y aromática. Consulte la sección "Instale el desodorante" en la guía de mantenimiento.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1587621-2

1587621-2-B